ASSE 156

[S/AAR]

IMESA S.p.A.
Via degli Olmi 22
31040 Cessalto (TV), Italia
tel. +39.0421.468011
fax +39.0421.468000
www.imesa.it

INDICE

1 UTILIZZAZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI

2 USO PREVISTO DELLA MACCHINA

3 SPECIFICHE TECNICHE
3.1 DATI DI IDENTIFICAZIONE
3.2 CARATTERISTICHE TECNICHE
3.3 DIMENSIONI
3.4 DESCRIZIONE TECNICA DELLA MACCHINA

4 INSTALLAZIONE
4.1 TRASPORTO
4.2 SOLLEVAMENTO MACCHINA
4.3 SCARICO E POSIZIONAMENTO
4.4 COLLEGAMENTO ELETTRICO
4.5 COLLEGAMENTO IDRICO
4.6 COLLEGAMENTO SCARICO ARIA

5 FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA
5.1 PRIMA MESSA IN SERVIZIO DELLA MACCHINA
5.2 AVVIAMENTO
5.3 CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DEL FERRO DA STIRO
5.4 REGOLAZIONE USCITA VAPORE
5.5 ASPIRAZIONE SUL BRACCIO ORIENTABILE
5.6 ASPIRAZIONE DAL PIANO
5.7 FINE LAVORO GIORNALIERO

6 MANUTENZIONE ORDINARIA
6.1 MESSA A RIPOSO PER MANUTENZIONE
6.2 PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER LA MANUTENZIONE
6.3 RACCORDI E TUBAZIONI
6.4 PULIZIA CALDAIA
6.5 PULIZIA DELLA SONDA DI LIVELLO
6.6 SCARICO CALDAIA.
6.7 DISPOSITIVI DI SICUREZZA
6.8 POMPA
6.9 IMBOTTITURA PIANO DA STIRO
6.10 ASPIRATORE

7 ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO
7.1 NELLA CALDAIA ENTRA TROPPA ACQUA
7.2 NELLA CALDAIA NON ENTRA ACQUA
7.3 LE RESISTENZE SI INSERISCONO MA LA CALDAIA NON VA IN PRESSIONE
7.4 LE RESISTENZE NON SI INSERISCONO
7.5 LA PRESSIONE IN CALDAIA RAGGIUNGE VALORI TROPPO ALTI O TROPPO BASSI
7.6 APRE LA VALVOLA DI SICUREZZA
7.7 LA POMPA NON SI AVVIA
7.8 LA POMPA GIRA MA NON ENTRA ACQUA IN CALDAIA
7.9 IL FERRO NON SI RISCALDA
7.10 IL FERRO SI RISCALDA ECCESSIVAMENTE
7.11 IL FERRO MANDA VAPORE MOLTO UMIDO
7.12 IL FERRO NON MANDA VAPORE
7.13 IL FERRO MANDA VAPORE SURRISCALDATO
7.14 L'ASPIRATORE NON SI AVVIA
7.15 L'ASPIRATORE GIRA MA L'ASPIRAZIONE E' SCARSA

8 ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO E/O SMANTELLAMENTO DELLA MACCHINA

9 CONDIZIONI DI GARANZIA

10 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA DELL'OPERATORE

Allegati:
- SPECIFICHE TECNICHE TAV. A
- TARGHETTA CE DELLA MACCHINA TAV. C
- ASSIEME MACCHINA TAV. 01
- SCHEMA ELETTRICO TAV. 02-02B
- LAYOUT QUADRO ELETTR. TAV. 03-03A
- SCHEMA IDRAULICO TAV. 04
- PARTI MECCANICHE TAV. 05
- PARTI ELETTROMECCANICHE TAV. 06
- PARTI IDRAULICHE TAV. 07
- FERRO TAV. 08
- ELETTROVALVOLA VAPORE TAV. 09
- QUADRO ELETTRICO TAV. 10-10A
- POMPA DI ALIMENTAZIONE TAV. 11
- ELETTROVALVOLA ACQUA TAV. 12
- FORME + ATTACCO TAV. 13
- APPLICAZIONE 2° FERRO TAV. 14
- FERRO CON NEBULIZZATORE TAV. 15
- GRUPPO SMACCHIANTE TAV. 16
- AEROGRAFO TAV. 17
- PISTOLA VAPORE TAV. 18
- PISTOLA ARIA-VAPORE TAV. 19
- PISTOLA NEBULIZZATRICE TAV. 20
- SUPP. FERRO CON ILLUMINAZIONE TAV. 21
- SUPP. FERRO S/A ILLUMINAZIONE TAV. 21A
- SUPPORTO ILLUMINAZIONE TAV. 21B
- FERRO IN SOSPENSIONE TAV. 22-23

1 UTILIZZAZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI

Il presente libretto è indirizzato al proprietario, all'installatore ed all'utilizzatore della macchina.

Esso contiene una chiara descrizione delle caratteristiche tecniche e costruttive della macchina, finalizzata all'installazione, all'istruzione del personale, all'utilizzo, alla regolazione, alla manutenzione, alle prescrizioni d'uso all'individuazione dei rischi residui, all'individuazione e ordinazione dei ricambi.

Si fa presente che il manuale non può mai sostituire un'adeguata esperienza dell'operatore e che costituisce un promemoria delle principali operazioni da svolgere.

Spetta sempre e comunque all'utilizzatore verificare le condizioni ambientali che garantiscono un uso corretto della macchina.

Eventuali leggi specifiche esistenti per questo tipo di macchina nella Nazione dove viene installata debbono essere rispettate anche se non espressamente previste nel presente manuale.

Il manuale di uso e manutenzione deve essere conservato in perfetto stato ed essere sempre disponibile per la consultazione, seguire la macchina nel caso di cambiamento di proprietà ed accompagnarla fino alla demolizione.

Questo manuale rispecchia la tecnica al momento dell'acquisto della macchina; l'Azienda si riserva il diritto di modificare successivamente il M.I. senza darne avviso ai clienti precedenti.
Si riserva altresì la possibilità di apportare modifiche alle apparecchiature senza adeguare il M.I. e le produzioni precedenti.
Per richiedere gli aggiornamenti del M.I. e per qualsiasi ulteriori informazioni o chiarimenti che dovessero necessitare, Vi potete rivolgere al più vicino punto di vendita o di assistenza.
La Fabbrica si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità per guasti, inconvenienti, danni diretti ed indiretti, infortuni derivanti da:

- uso della macchina da parte di personale non adeguatamente addestrato;
- uso improprio della macchina;
- inosservanza parziale o totale delle istruzioni;
- installazione non corretta;
- carenze nella manutenzione prevista;
- modifiche o interventi non autorizzati;
- inosservanza delle prescrizioni relative alle connessioni elettriche;
- difetti di alimentazione delle fonti di energia esterne;
- utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello;
- uso contrario a normative nazionali specifiche;
- calamità ed eventi eccezionali.

2 USO PREVISTO DELLA MACCHINA

Le macchine da stiro mod. S/AAR sono macchine industriali destinate ad un uso professionale, per cui richiedono un operatore adeguatamente istruito al loro utilizzo.
La macchina è stata progettata tenendo ben presenti le esigenze di sicurezza degli operatori, dei manutentori, e dell'ambiente di lavoro.
In particolare sono stati seguiti i dettami della "Direttiva Macchine" (Direttiva CEE 89/392 e sue successive modifiche e/o integrazioni).
La macchina va installata in un ambiente avente le seguenti caratteristiche:

- la temperatura deve essere compresa fra +5° e + 50° C;
- l'umidità relativa non deve superare il 95%;
- l'altitudine non deve essere superiore a 1000 m s.l.m.;
- non deve essere polveroso;
- non deve contenere gas e/o vapori corrosivi e/o infiammabili.

In prossimità della macchina non devono esserci:

- materiali infiammabili;
- sorgenti di calore.

La macchina può emettere i seguenti gas, vapori: vapore.

3 SPECIFICHE TECNICHE

3.1 DATI DI IDENTIFICAZIONE

I dati di identificazione sono riportati sulla targhetta a bordo macchina.

Per qualsiasi comunicazione con il produttore o con i centri di assistenza citare sempre il modello ed il numero di matricola.

3.2 CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	S/AAR	
Produzione vapore	5,4	Kg/h
Resistenza caldaia	4	Kw
Resistenze piano	1	Kw
Resistenza ferro	0,9	Kw
Motore pompa	0,3	Kw
Motore aspiratore	0,25	Kw
Alimentazione elettrica	(*)	
Alimentazione acqua	3/8"	
Scarico caldaia	3/8"	
Pressione max vapore	2,5	Bar
Assorbimento elettrico	6,5	Kw
Peso netto	87	Kg

(*) Vedere sulla targhetta

3.3 DIMENSIONI

Larghezza max	1630	mm
Profondità max	530	mm
Altezza max	960	mm

3.4 DESCRIZIONE TECNICA DELLA MACCHINA

La macchina è autonoma ed automatica dotata di piano da stiro universale, aspirante e riscaldato elettricamente, è dotata di generatore di vapore elettrico con alimentazione automatica dell'acqua con una pressione minima di 2,5 bar, e completa di un ferro da stiro. Di facile installazione e semplicissimo uso, è la macchina ideale per le piccole e medie esigenze di stiratura quali laboratori di lavasecco, confezioni e per i guardaroba delle convivenze in generale (hotel, alberghi, ospedali, ecc.).

4 INSTALLAZIONE

4.1 TRASPORTO

La macchina viene spedita normalmente con cassa d'imballo in cartone su bancale di legno, adeguatamente fissata ed impedita di muoversi.

4.2 SOLLEVAMENTO MACCHINA

Per l'installazione della macchina è necessario predisporre un apparecchio di sollevamento capace di sollevare i carichi riportati al punto 3.2.

4.3 SCARICO E POSIZIONAMENTO

Dopo aver scaricato la macchina dal mezzo di trasporto togliere l'imballo di cartone e sollevando la macchina sistemarla perfettamente in piano sull'ambiente di lavoro avente le seguenti caratteristiche:

- il pavimento deve essere in grado di resistere al peso della macchina;
- le pareti debbono distare dalla macchina almeno 0,5 mt lateralmente ed 1 mt posteriormente;
- deve essere sufficientemente aerato: si consiglia l'installazione di un impianto di areazione che permetta un idoneo ricambio d'aria, da azionare durante l'utilizzo della macchina.

Si consiglia di controllare lo stato e la qualità della macchina.

4.4 COLLEGAMENTO ELETTRICO

ATTENZIONE: **Se la linea dove si collega la macchina è un impianto del tipo "TN-C" (il neutro oltre alla funzione propria svolge anche quella di conduttore di protezione, pertanto le funzioni neutro e protezione sono combinate in un unico conduttore detto PEN) si deve praticare il collegamento A sulla morsettiera della macchina tra i morsetti N e PE con un cavo unipolare di colore giallo-verde di sezione uguale a quella usata per i conduttori di linea.**

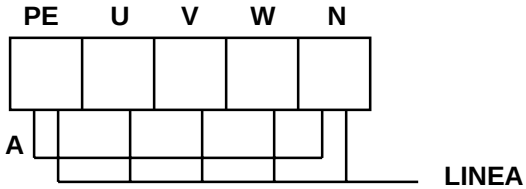

ATTENZIONE: Prima di effettuare qualsiasi collegamento elettrico verificare che l'interruttore generale sia spento "O".

Dopo aver posizionato la macchina sul posto stabilito, collegare con cavo elettrico lunghezza massima 5 mt ed idoneo pressacavo alla morsettiera della macchina.

Le caratteristiche del cavo di alimentazione sono riportate sullo schema elettrico.

Per lunghezze superiori del cavo consultare l'assistenza tecnica o personale specializzato.

Il cavo di alimentazione deve essere protetto a monte da un interruttore magnetotermico (vedere schema elettrico).

L'impianto elettrico a cui fa capo la macchina deve prevedere, per raggiungere un adeguato livello di sicurezza l'interruttore differenziale ad alta sensibilità e l'impianto di messa a terra secondo le disposizioni Normative Nazionali dell'utente (in ambito europeo conformi almeno alla IEC 364).

Accertarsi che la tensione/frequenza di alimentazione corrisponda a quella di targa della macchina.

Tolleranza della variabilità dell'alimentazione:

± 10% per la tensione nominale

± 1% per la frequenza nominale

al di fuori di tali valori la macchina potrebbe subire danneggiamenti, pertanto l'utente, se ha un allacciamento con l'Ente erogatore dell'energia elettrica che ha possibilità di superare i limiti predetti, deve provvedere a suo carico alla stabilizzazione della tensione di linea alla macchina.

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni dello schema elettrico allegato.

L'installazione di dette protezioni è a carico dell'utente, che è responsabile della loro corretta installazione.

Il collegamento del cavo con la macchina avviene nel seguente modo:

- mettere i sezionatore in posizione "O";
- aprire il pannello;
- collegare i conduttori del cavo di alimentazione ai morsetti (non usare il conduttore giallo/verde per questi collegamenti);
- il conduttore (giallo/verde) deve essere collegato al morsetto PE.

L'altro estremo del conduttore giallo/verde del cavo deve essere collegato con l'impianto di messa a terra che deve soddisfare le prescrizioni nazionali vigenti nel paese dell'utilizzatore.

Il sezionatore dell'energia elettrica assolve anche le funzioni di arresto di emergenza; in caso di necessità ruotare la maniglia rossa in posizione di "O" agendo così sull'alimentazione generale della macchina che risulta così scollegata.

4.5 COLLEGAMENTO IDRICO

Collegare il portagomma (rif.13) come segue:

- Allacciare a circa 50 cm dalla macchina un tubo da 3/8" alla rete idrica.
- Sulla parte terminale del tubo installare un rubinetto con portagomma da 3/8".
- Collegare i due portagomma con tubo a pressione (max12 atm) del diametro di 12 mm bloccando i portagomma con due fascette stringitubo.
- Collegare il rubinetto di scarico acqua caldaia (rif. 12) con tubo a pressione possibilmente ad uno scarico.

Se la pressione dell'acqua nella rete idrica non raggiunge le 2,5 bar (minime), è necessario dotare la macchina da stiro di una pompa di alimentazione come risulta dallo schema allegato, oppure se risulta impossibile l'allaccio diretto, alloggiare vicino alla macchina un recipiente di almeno 20 litri di capacità avendo cura di non farlo restare senza acqua.

4.6 COLLEGAMENTO SCARICO ARIA

Tramite l'aspiratore viene espulsa l'aria eccedente durante la stiratura.

Nel caso che la fuoriuscita dell'aria risultasse fastidiosa, questa può essere allontanata sino all'esterno mediante una tubazione idonea in plastica o in alluminio del diametro interno di 80 mm.

5 FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA

5.1 PRIMA MESSA IN SERVIZIO DELLA MACCHINA

La macchina viene fornita già collaudata in ogni suo componente, preparata, pronta per un corretto funzionamento.

Prima di metterla in uso devono essere eseguiti i seguenti controlli:

- integrità della macchina dopo il trasporto;
- corretto montaggio dei carter di protezione;
- posizionamento delle targhette di sicurezza;
- collegamento all'alimentazione elettrica;
- serraggio delle fascette dell'impianto idrico;
- serraggio delle viti delle flange della caldaia;
- senso rotazione motori.

5.2 AVVIAMENTO (Tav. 01)

Inserire l'interruttore generale (rif.10).

Aprire il rubinetto da 3/8" installato sull'entrata dell'acqua ed accertarsi che sia chiuso il rubinetto di scarico acqua caldaia (rif.12).
Inserire l'interruttore della resistenza caldaia (rif.5).
Subito si avvia la pompa e l'accensione della spia (rif. 3) segnala che sta entrando acqua in caldaia. La pompa si arresta quando interviene la sonda di livello che fissa al giusto livello la quantità d'acqua in caldaia, e contemporaneamente si spegne la spia (rif.3).
La spia della resistenza caldaia (rif.4) si accenderà pochi istanti prima che si spegne la spia ingresso acqua (rif.3).
La caldaia va in pressione come si può notare sul manometro (rif.14) e le resistenze rimangono inserite fino a quando la pressione del vapore non ha raggiunto il valore di 2,5 bar, ovvero fino a quando non interviene il pressostato che pone termine al riscaldamento.
Quando la pressione sul manometro sarà scesa a circa 1,8 bar la resistenza caldaia si attaccherà automaticamente.
Inserire l'interruttore del ferro (rif.7/9) controllando che il pomello di regolazione termostato si trovi nella posizione del tessuto che si vuole stirare.

NYLON	Pos. 2
SETA	Pos. 3
LANA	Pos. 4
COTONE	Pos. 5
LINO	Pos. 6

Controllare che il termostato resistenze piano sia posizionato intorno ai 70/80°C o alla temperatura desiderata.
AVVERTENZA:
Nella fase di prima installazione della caldaia occorre procedere almeno ad un paio di avviamenti facendola riscaldare e vuotare successivamente.
Quanto sopra va fatto per lavare internamente la caldaia ed eliminare eventuali impurità depositatesi durante la costruzione.
Per procedere allo scarico della caldaia occorre osservare tre cose:

- disinserire precauzionalmente la caldaia (rif. 5);
- aprire il rubinetto di scarico (rif.12) solo quando la pressione della caldaia è scesa sotto il valore di 1 bar;
- per vuotare completamente la caldaia inserire l'interruttore del ferro (rif.7/9) e tenere premuto il pulsante del ferro stesso in modo che dal tubo del vapore entri aria che permetta all'acqua di uscire.

5.3 CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DEL FERRO DA STIRO

Attenzione: quando si accende il ferro controllare che il posizionamento del termostato non sia oltre la posizione 5. Non accendere mai il ferro con il termostato posizionato al massimo.
Il controllo della temperatura ideale del ferro va eseguito provando lo stiro su una tela bianca.
Il ferro va trattenuto sopra la tela per circa un minuto. Se la tela ingiallisce, ruotare in senso antiorario il pomello di regolazione del termostato. La prova va eseguita fino a quando la tela rimane al suo colore naturale.
Tenendo il ferro alzato e premendo ad intervalli il micro controllare che insieme al vapore non esca anche acqua.
Se così non fosse attendere qualche minuto affichè il ferro si riscaldi a sufficienza.
Eventualmente alzare la temperatura ruotando il pomello del termostato in senso orario.

5.4 REGOLAZIONE USCITA VAPORE

L'uscita del vapore viene da noi regolata al collaudo della macchina.
Qualora fosse richiesta una portata diversa, con un giravite far ruotare in avanti o indietro, a seconda della necessità, l'apposito gambo posto sull'elettrovalvola del ferro.

5.5 ASPIRAZIONE SUL BRACCIO ORIENTABILE

Qualora la macchina ne sia provvista, l'aspirazione sul braccio orientabile avviene quando lo stesso è spostato verso l'operatore.

5.6 ASPIRAZIONE DEL PIANO

Per azionare l'aspirazione del piano, una volta riscaldato dalle relative resistenze, sarà sufficiente premere la pedana (rif.18).

5.7 FINE LAVORO GIORNALIERO

Quando termina il lavoro giornaliero della macchina ricordarsi di compiere sempre le seguenti azioni:

- togliere tensione alla macchina portando il sezionatore in posizione "O";
- chiudere l'alimentazione dell'impianto idrico;
- disinserire gli interruttori dei ferri (rif. 7 e 9).

6 MANUTENZIONE ORDINARIA

6.1 MESSA A RIPOSO PER MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere svolta sempre in condizioni di sicurezza.
In fase di manutenzione che non richiede la macchina attiva, il personale che la effettua deve attenersi alle seguenti istruzioni:

- posizionare il sezionatore in posizione di "O";
- fissarlo in tale posizione mediante un lucchetto, sfruttando gli appositi fori esistenti;
- portare sempre con sè la chiave del lucchetto soprattutto quando si opera sul retro della macchina.

Nel caso in cui si renda necessario una messa fuori servizio della macchina allora occorre scollegare la stessa dalle alimentazioni.

6.2 PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER LA MANUTENZIONE

Occorre tenere presente che negli impianti del vapore resta pressione anche dopo l'arresto della macchina; pertanto qualsiasi intervento deve essere preceduto dallo scarico della pressione residua.
Occorre tenere presente che le parti a contatto con il vapore restano calde anche dopo l'arresto della macchina; pertanto qualsiasi intervento deve essere

preceduto dal controllo del raffreddamento delle superfici calde.

6.3 RACCORDI E TUBAZIONI

Verificare periodicamente che tutti i raccordi siano ben stretti e che le tubazioni in genere non diano luogo a perdite di aria o di vapore.

6.4 PULIZIA CALDAIA

Ogni sei mesi è consigliabile pulire la caldaia.

Per fare questa operazione occorre smontare la resistenza (tav.07-rif.8), asportare tutte le incrostazioni calcaree sul corpo caldaia e soprattutto sugli elementi della resistenza.

Controllare che il foro di scarico acqua della caldaia non sia ostruito nel caso ripristinare il regolare scarico.

6.5 PULIZIA DELLA SONDA DI LIVELLO

Si raccomanda di verificare lo stato di pulizia della sonda di livello (rif.12-tav.07) almeno una volta al mese, eliminando ogni eventuale presenza di incrostazioni di calcare.

Per eseguire tale operazione occorre togliere lo sportello anteriore (rif.9-tav.05), quindi svitare completamente la vite della sonda utilizzando una chiave CH12, ed estrarre l'asta dalla sonda.

6.6 SCARICO CALDAIA

Si consiglia di scaricare ogni giorno al termine dell'uso l'acqua dalla caldaia.

Attendere che la pressione del vapore indicata sul manometro sia almeno scesa sotto le 0.5 ate e quindi aprire il rubinetto di scarico (tav.07-rif. 15).

In ogni caso non dimenticare di effettuare lo scarico della caldaia almeno una volta a settimana.

Al termine dello scarico richiudere il rubinetto.

6.7 DISPOSITIVI DI SICUREZZA

I dispositivi di sicurezza installati sulla macchina sono tarati dall'Azienda.

All'utente non è permessa la manomissione di tali apparecchi.

In caso di una loro anomalia di funzionamento, arrestare la macchina e chiamare il ns. servizio di assistenza tecnica.

6.8 POMPA

La pompa non richiede alcuna manutenzione particolare.

Dopo una lunga inattività della pompa verificare la presenza d'acqua nel suo corpo e controllare la libera rotazione dell'albero con l'ausilio di un cacciavite, attraverso il coperchio di protezione ventola.

6.9 IMBOTTITURA PIANO DA STIRO

La resa dell'aspirazione dipende dal passaggio di aria attraverso l'imbottitura del piano.

Pertanto periodicamente ogni 6 mesi circa, notando un calo di aspirazione si consiglia di sostituire l'imbottitura.

6.10 ASPIRATORE

- Controllare frequentemente il ventilatore durante le prime 48 ore di funzionamento prestando attenzione al serraggio dei bulloni.
- Gli interventi di manutenzione generale al ventilatore devono essere effettuati con frequenza minima trimestrale.
- Pulire periodicamente la girante.

7 ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

ANOMALIE - PROBABILI CAUSE - POSSIBILI RIMEDI

7.1 NELLA CALDAIA ENTRA TROPPA ACQUA

- La sonda di livello (tav.07-rif.12) è difettosa: sostituire l'intero componente.
- Sull'asta della sonda di livello si è depositato del calcare: togliere le incrostazioni.

7.2 NELLA CALDAIA NON ENTRA ACQUA

In caso di guasto della sonda di livello (tav.07-rif.12), può succedere che la pompa non mandi più acqua in caldaia causando quindi un surriscaldamento delle resistenze.

Per evitare di bruciare le resistenze, la macchina è dotata di un termostato sonda (tav.07-rif.11), che toglie tensione alle resistenze quando queste raggiungono una determinata temperatura; se questo avviene si accende la lampada spia gialla (tav.01-rif.2) sul quadro elettrico.

Per rimettere in funzione la caldaia, occorre prima di tutto farla raffreddare, quindi sostituire la sonda di livello verificandone il circuito elettrico e infine riarmare il termostato sonda premendo il pulsantino che si trova sul corpo del termostato stesso.

7.3 LE RESISTENZE SI INSERISCONO MA LA CALDAIA NON VA IN PRESSIONE

- Gli elementi di riscaldamento (tav.07-rif.8) sono interrotti ed in essa non passa corrente: sostituire.
- Il circuito delle resistenze è interrotto: controllare il circuito e ristabilire le connessioni mancanti.

7.4 LE RESISTENZE NON SI INSERISCONO

- Il pressostato (tav.07-rif.1) è difettoso: sostituire.
- La bobina del teleruttore (tav.10/10A-rif.6) è bruciata: sostituire.
- La sonda di livello (tav.07-rif.12) è difettosa: sostituire l'intero componente.
- Il circuito elettrico della resistenza è interrotto: controllare il circuito e ristabilire le connessioni mancanti.

7.5 LA PRESSIONE IN CALDAIA RAGGIUNGE VALORI TROPPO ALTI O TROPPO BASSI

- Il pressostato (tav.07-rif.1) non è correttamente regolato: ripristinare la giusta regolazione avvitando/svitando la vite di regolazione per aumentare la pressione di taratura.
- Il pressostato è difettoso: sostituire.

7.6 APRE LA VALVOLA DI SICUREZZA

- Pressostato (tav.07-rif.1) tarato a valori troppo elevati: abbassare la pressione di taratura vedi 7.4 .
- Pressostato difettoso: sostituire.

7.7 LA POMPA NON SI AVVIA

- La sonda di livello (tav.07-rif.12) è difettosa: sostituire l'intero componente.
- Il circuito elettrico della pompa è interrotto: verificare e ristabilire le connessioni mancanti.
- L'avvolgimento elettrico della pompa è interrotto: se possibile ristabilire le connessioni altrimenti rifare l'avvolgimento.
- La pompa è bloccata: sbloccarla agendo con un giravite sulla parte posteriore del motore dal lato della ventola di raffreddamento.

7.8 LA POMPA GIRA MA NON ENTRA ACQUA IN CALDAIA

- L'elettrovalvola dell'acqua (tav.08-rif.10)o solamente la sua bobina (tav.12-rif.3) è difettosa: sostituire la parte danneggiata.
- C'è aria nella chiocciola della pompa: svitare parzialmente il tappo posto in prossimità del tubo di uscita dell'acqua e fare uscire tutta l'aria ed avvitare nuovamente.
- La valvola di ritegno (tav.08-rif.8) è bloccata: alcuni leggeri colpi sulla valvola possono ristabilire il funzionamento, se ciò non è sufficiente occorre smontare e pulire.

7.9 IL FERRO NON SI RISCALDA

- La resistenza (tav.11-rif. 2) è bruciata: sostituire.
- Il termostato (tav.11-rif.3) è difettoso: sostituire.
- La presa d'alimentazione (tav.11-rif.6) è difettosa: sostituire.
- Il circuito elettrico è interrotto: controllare e ristabilire le connessioni.

7.10 IL FERRO SI RISCALDA ECCESSIVAMENTE

- Il termostato (tav.11-rif. 3) è regolato a temperatura troppo alta: abbassare la temperatura di taratura ruotando il pomello di regolazione in senso antiorario (tav.11-rif.9).
- Il termostato è difettoso: sostituire.

7.11 IL FERRO MANDA VAPORE MOLTO UMIDO

- Il livello dell'acqua in caldaia è troppo alto: vuotare la caldaia e procedere al suo nuovo avviamento. Se il difetto rimane, agire secondo quanto indicato al paragrafo 7.1.
- Il ferro non si riscalda a sufficienza: agire secondo quanto indicato al paragrafo 7.8 .

7.12 IL FERRO NON MANDA VAPORE

- L'elettrovalvola vapore (tav. 07-rif.3) o solo la sua bobina (tav.09-rif.3) è difettosa: sostituire la parte non funzionante.
- Il microinterruttore del ferro (tav.11-rif.8)è difettoso: sostituire.

7.13 IL FERRO MANDA VAPORE SURRISCALDATO

- Temperatura troppo elevata: ruotare il pomello (tav.11- rif. 9) leggermente in senso antiorario.

7.14 L'ASPIRATORE NON SI AVVIA

- Il motore dell'aspiratore incorporato è bruciato (tav. 06-rif.11): sostituire o rifare l'avvolgimento.
- Fusibili bruciati: sostituire.
- Bobina contattore (tav.10/10A-rif.6) bruciata: sostituire.
- Microinterruttore della pedana (tav.06-rif.9) difettoso: sostituire.

7.15 L'ASPIRATORE GIRA MA L'ARIA E' SCARSA

- Il mollettone del piano (tav.05-rif.3) è intasato: sostituire.
- La ventola dell'aspiratore (tav.06-rif.13) è sporca: pulire.

8 ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO DELLA MACCHINA

Per lo smontaggio della macchina eseguire le seguenti operazioni:

- scollegare gli attacchi dell'impianto idrico;
- togliere la tensione alla macchina a monte del cavo di alimentazione e cioè al quadro dell'impianto utente al quale è collegata l'origine del cavo di alimentazione stesso;
- scollegare dal quadro di alimentazione dell'impianto utente il cavo di alimentazione;
- scollegare il capo Giallo/Verde dal punto di connessione con impianto di messa a terra dell'utente;
- scollegare il cavo di alimentazione dai morsetti e da quello di protezione equipotenziale PE.

Per la demolizione della macchina non sono previste particolari procedure inerenti alla demolizione al termine della sua vita utile.

Si deve essenzialmente porla fuori servizio e disassemblare le parti che la compongono.

I materiali di costruzione vanno suddivisi per tipologia e trasportati alle apposite discariche oppure consegnati a eventuali riutilizzatori dei materiali stessi quando possibile.

ATTENZIONE:

Lo smaltimento delle parti componenti la macchina deve avvenire obbligatoriamente in accordo con quanto previsto dalle norme e leggi vigenti nel paese in cui si opera.

9 CONDIZIONI DI GARANZIA

- Tutti i pezzi ed i materiali utilizzati nella costruzione delle nostre macchine, ad esclusione delle parti elettriche, sono garantiti da difetti di costruzione per un periodo di mesi dodici (12) dalla data di spedizione dalla nostra fabbrica, a condizione che le macchine siano state installate messe in funzione secondo le istruzioni da noi fornite con la macchina e lavorino in condizioni normali.
- Per i motori elettrici, la garanzia copre solo i pezzi meccanici (sono quindi esclusi gli avvolgimenti).
- La garanzia non comprende i pezzi di normale usura quali i rivestimenti, teli e mollettoni, i cavi

elettrici e tubi vapore, i fusibili, le lampade spia ed in ogni caso, tutti i pezzi che sono diventati difettosi a causa di un loro uso improprio.

- La garanzia non comprende i pezzi che risultano danneggiati durante il trasporto.
- La responsabilità della nostra Casa termina nel momento della consegna dei materiali al trasportatore.
- La garanzia si limita solamente alla sostituzione, franco fabbrica, dei pezzi difettosi e ritornati a noi, in porto franco, durante il periodo della garanzia e riconosciuti difettosi dal nostro Servizio Tecnico. Nessun pezzo potrà essere accettato a titolo di credito senza la nostra autorizzazione scritta. Qualsiasi riparazione effettuata direttamente dal Cliente sul pezzo "difettoso" esclude lo stesso dalla garanzia salvo che la nostra Casa abbia inviato autorizzazione scritta.
- La garanzia non copre i costi della mano d'opera e di qualsiasi altra spesa necessaria per sostituire il pezzo difettoso.
- La nostra Ditta non sarà responsabile per eventuali danni a persone o cose, causati da materiale difettoso, quando la macchina è usata in modo improprio.
- La garanzia o la sostituzione dei pezzi difettosi, non comportano la responsabilità della nostra Casa per il mancato guadagno, durante il periodo di fermo macchina.
- Questa garanzia annulla e sostituisce qualsiasi altra garanzia ad uso locale (esplicite o implicite). Nessuno è autorizzato a dare garanzie per nostro conto, né ad assumere impegni, per garanzie differenti da quelli sopra esposti, in merito ai prodotti da noi fabbricati.

Per la sicurezza della macchina e dell'operatore, i dispositivi di sicurezza devono esssere tenuti in costante efficienza.
Per qualsiasi necessità di consigli sulla migliore utilizzazione della macchina, per assistenza, per pezzi di ricambio, rivolgersi ai **Servizi Autorizzati** o alla **Sede** direttamente.

SERVIZIO DI ASSISTENZA
Qualora la macchina non funzionasse correttamente informare la Fabbrica, indicando l'esatta natura del guasto.
Maggiori saranno le informazioni disponibili relative al guasto, migliore e più veloce sarà il servizio di assistenza.

DICHIARAZIONE DI COLLAUDO
La macchina è stata sottoposta presso la ns sede a tutti i collaudi inerenti le parti elettriche ed idrauliche.

10 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA DELL'OPERATORE

La macchina è stata fornita in buono stato d'uso.
La macchina è stata realizzata osservando le principali norme di sicurezza; tuttavia nessun prodotto può essere completamente protetto contro l'uso improprio.
Per evitare pericoli derivanti dall'uso improprio della macchina è necessario che venga utilizzata da persone competenti dopo avere letto attentamente questo manuale di istruzioni per l'uso e compreso le avvertenze di sicurezza contenute.
Non superare i limiti massimi di pressione da quelli indicati nel presente manuale.
Qualsiasi manutenzione e riparazione della macchina sotto pressione o sotto tensione deve essere evitata.
Se inevitabile, deve essere effettuata solo da personale qualificato, che sia ben consapevole dei rischi che l'operazione comporta.
I circuiti elettrici ed idraulici possono diventare pericolosi e addirittura letali quando non vengono applicate le principali norme di sicurezza.
Assicurarsi che vengano utilizzati nel ricambio solo fusibili di conveniente corrente nominale e di tipo stabilito.
E' vietato l'uso di fusibili di ripiego.
Per garantire la sicurezza e la precisione della macchina è opportuno revisionarla almeno una volta all'anno.

INDEX

1 USE OF THE INSTRUCTION MANUAL

2 USE FOR WHICH THE MACHINE IS INTENDED

3 TECHNICAL DETAILS
3.1 IDENTIFICATION DATA
3.2 TECHNICAL CHARACTERISTICS
3.3 DIMENSIONS
3.4 TECHNICAL DESCRIPTION OF THE MACHINE

4 INSTALLATION
4.1 TRANSPORT LIFTING OF THE MACHINE
4.2 UNLOADING AND POSITIONING
4.4 ELECTRICAL CONNECTION
4.5 HYDRAULICAL CONNECTION
4.6 AIR DISCHARGE CONNECTION

5 OPERATION OF THE MACHINE
5.1 INITIAL SET-UP OF THE MACHINE
5.2 START-UP
5.3 CONTROL OF IRON TEMPERATURE
5.4 STEAM ISSUE REGULATION
5.5 VACUUM ON ADJUSTBLE ARM
5.6 VACUUM ON THE TABLE
5.7 END OF DAILY OPERATION

6 MAINTENANCE
6.1 MAINTENANCE CONDITIONS
6.2 SAFETY MEASURES TO BE ADOPTED IN MAINTENANCE
6.3 PIPES AND CONNECTIONS
6.4 BOILER CLEANING
6.5 CLEANING OF THE LEVEL PROBE
6.6 BOILER DRAIN
6.7 SAFETY DEVICES
6.8 PUMP
6.9 IRONING TABLE VACUUM
6.10 VACUUM

7 TROUBLE SHOOTING
7.1 TOO MUCH WATER ENTERS THE BOILER
7.2 IF WATER DOES NOT ENTER THE BOILER
7.3 THE ELEMENTS ARE ACTIVATED BUT THE BOILER DOES NOT REACH PRESSURE LEVEL
7.4 ELEMENTS ARE NOT ACTIVATED
7.5 PRESSURE IN THE BOILER REACHES TOO HIGH OR TOO LOW VALUES
7.6 THE SECURITY VALVE OPENS
7.7 THE PUMP DOES NOT START
7.8 THE PUMP TURNS BUT NO WATER ENTERS THE BOILER
7.9 THE IRON DOES NOT HEAT UP
7.10 THE IRON OVERHEATS
7.11 THE IRON EMITS VERY HUMID STEAM
7.12 THE IRON DOES NOT EMIT STEAM
7.13 THE IRON EMITS OVERHEATED STEAM
7.14 THE VACUUM DOES NOT START
7.15 THE VACUUM TURNS BUT VACUUM IS INSUFFICIENT

8 INSTRUCTIONS FOR DISMANTLING OF THE MACHINE

9 GUARANTEE CONDITIONS

10 SAFETY TIPS FOR THE OPERATOR

- TECHNICAL SPECIFICATIONS TAB. A
- CE MACHINE PLATE TAB. C
- MACHINE ENSEMBLE TAB. 01
- WIRING DIAGRAM TAB. 02-02B
- ELECTRIC PANEL LAYOUT TAB. 03-03A
- HYDRAULIC DIAGRAM TAB. 04
- MECHANICAL PARTS TAB. 05
- ELECTRO-MECHANICAL PARTS TAB. 06
- HYDRAULIC PARTS TAB. 07
- IRON TAB. 08
- STEAM SOLENOID VALVE TAB. 09
- ELECTRIC PANEL TAB. 10-10A
- FEED PUMP TAB. 11
- WATER SOLENOID VALVE TAB. 12
- FORM AND ATTACHMENT TAB. 13
- 2ND IRON APPLICATION TAB. 14
- IRON WITH WATER SPRAY TAB. 15
- SPOTTING GROUP TAB. 16
- SPOTTING GUN TAB. 17
- STEAM GUN TAB. 18
- STEAM/AIR GUN TAB. 19
- SPRAY GUN TAB. 20
- IRON SUPPORT WITH LIGHTING TAB. 21
- IRON SUPPORE WITHOUT LIGHTING TAB. 21A
- LIGTHING SUPPORT TAB. 21B
- OVERHED IRON TAB. 22-23

1 USE OF THE INSTRUCTION MANUAL

This manual is intended for use by the owner, the installer and the user of the machine.

It contains a clear description of the technical and structural characteristics of the machine, and should be used in installation, staff training, operation, regulation, maintenance and in the identification and ordering of spare parts, as well as to identify any related risks.

It should be noted that the manual can never replace the operator's own related experience and is intended to provide a memorandum of the main operations to be carried out.

In any case, it is always the responsibility of the user to check that environmental conditions guarantee the correct use of the machine.

Any specific laws regarding this type of machine in the country where it is to be installed, must be respected even if not expressly included in this manual.

The instruction and maintenance manual must be kept in perfect condition and must always be available for consultation, it must accompany the machine should ownership change, and remain with the machine until demolition.

This manual reflects the state of the art at the date of purchase of the machine, the manufacturer reserves the right to modify the instruction manual as required,

without prior notice to existing clients. To request updated instruction manuals or for any further information you may require, you may contact your distributor.
The Manufacturer declines any responsibility for breakdowns, inconvenience, direct or indirect damages or accidents caused by:

- use of the machine by untrained staff;
- incorrect use of the machine;
- partial or total disregard for the instructions;
- incorrect installation;
- lack of required maintenance;
- unauthorised modifications or repairs;
- disregard of instructions concerning electrical connections;
- feed defects from external energy sources;
- use of spare parts which are not original or specific for the model in question;
- use not in conformity with specific norms in each individual nation;
- natural disasters.

2 USE FOR WHICH THE MACHINE IS INTENDED

The S/AAR series pressing machines are industrial machines intended for professional use, and therefore require suitably trained operators.
The machine was designed in consideration of the safety requirements of operators, service engineers and the working environment.
More particularly, the machine is in conformity with "Machinery Directives" (ECC Directives 89/392 and subsequent amendments and/or additions).
The machine should be installed in an environment with the following characteristics:

- Temperature between +5° and +50°C;
- Relative humidity not more than 95%;
- Altitude not more than 1000 mtrs above sea level;
- Dust-free;
- Free of gas and/or corrosive/inflammable vapors.

In the area surrounding the machine, there should not be:

- any inflammable material;
- any heat source.

The machine can emit the following gas or vapors : steam.

3 TECHNICAL DETAILS

3.1 IDENTIFICATION DATA

The identification data are indicated on a plate fitted to the machine.
In any communication with the manufacturer or the service centers, always quote the model and the serial number.

3.2 TECHNICAL CHARACTERISTICS

Model	S/AAR	
Steam production	5,4	Kg/h
Boiler element	4	Kw
Table element	1	Kw
Iron element	0,9	Kw
Pump motor	0,3	Kw
Vacuum motor	0,25	Kw
Required power	(*)	
Water feed	3/8"	
Boiler drain	3/8"	
Steam pressure	2,5	Bar
Absorbed electric power	6,5	Kw
Net weight	87	Kg

(*) see machine pl

3.3 DIMENSIONS

Max width	1630	mm
Max width	530	mm
Max height	960	mm

3.4 TECHNICAL DESCRIPTION OF THE MACHINE

The machine is self contained and automatic, with a universal ironing table, vacuum action and electric heated. It is equipped with an electric steam generator with automatic feed at minimum 2,5 bar pressure, and complete with steam iron. It is easy to install and simple to operate; the ideal machine for small to medium pressing requirements, such as drycleaning shops, garment factories, and generally, in hotels, hospitals, guest-houses etc.

4 INSTALLATION (Tav. 01)

4.1 TRANSPORT

The machine is normally despatched in a carton packing crate on wooden pallet, fixed in such a way that it cannot move.

4.2 LIFTING OF THE MACHINE

For the installation of the machine, it is necessary to arrange a lifting device able to lift the loads indicated at point 3.2.

4.3 UNLOADING AND POSITIONING

After unloading the machine, remove the carton packing, and position the machine on a perfectly flat surface in a working environment with the following characteristics:

- the floor must be able to bear the weight of the machine;
- the walls must be at least 0.5 Mtrs at the sides and 1 mtr at the back, away from the machine;
- it must be sufficiently aired; the installation of a conditioning system to be activated during use of the machine is recommended.

It is recommended to check the condition and quality of the machine.

4.4 ELECTRICAL CONNECTION

ATTENTION: **If the line to which the machine is connected is a system of the type "TN-C" (neutral also acts as a protective conductor, there fore the neutral and protective functions are combined in a single conductor called PEN), the A connection should be made on the terminal box between the N and PE terminals by means of a unipolar yellow-**

green cable with the same section as the line conductors.

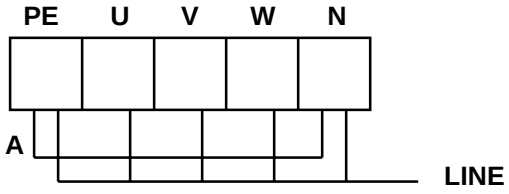

WARNING : Before making any electrical connection, check that the main switch is off "O".
After positioning the machine, connect by means of electric cable maximum length 5 mtrs. and a suitable cable guide, to the machine terminal box.
The characteristics of the feed cable are indicated on the electric diagram.
For longer cable lengths consult technical service or specialised service engineers.
The feed cable must be protected by a magneto-thermal switch (see electric diagram).
The electrical system to which the machine is connected must be provided with a highly sensitive differential switch, to reach a suitable safety level and the earthing system must be in conformity with national regulations in the user's nation (within Europe in conformity with IEC 364).
Make sure that the feed voltage/frequency corresponds to the description on the machine plate.
Tolerance of feed oscillation :
± 10% for nominal voltage
± 1% for nominal frequency
Beyond the above values, the machine could get damaged.Therefore, in cases where the local electricity supply could exceed the above limits, the user must arrange at his own expense, to stabilize the line voltage to the machine.
Carefully follow the instructions on the attached wiring diagram.
Installation of said protection is at the expense of the user, who is responsible for correct installation.
Connection of the cable to the machine is carried out as follows:

- put the switch on "O" position;
- open the panel;
- connect the wires of the feed cable to the terminals (do not use the yellow/green wire for this connection);
- the wire (yellow/green) must be connected to the PE terminal.

The other end of the yellow/green wire of the cable must be connected to the earthing system which must be in conformity with national regulations in the user's country.
The electrical energy switch also acts as an emergency stop; if necessary, turn the red handle to the "O" position, thereby acting on the main supply to the machine, which will be disconnected.

4.5 HYDRAULIC CONNECTION

Connect the fitting (Ref. 13) as follows:

- At about 50 cms from the machine attach a 3/8" pipe to the water supply .
- On the end of the pipe mount a tap with a 3/8" fitting.
- Connect the two fittings by means of a pressure hose (max 12 atm) with a diameter of 12 mm, blocking the fittings with two clamps.
- Connect the boiler drain tap (ref.12) by means of a pressure hose, if possible to a drain.

If the water pressure in the main water system does not reach at least 2.5 bar, it is necessary to equip the machine with a feed pump, as illustrated in the enclosed diagram, or if direct connection is impossible, position a container able to hold at least 20 litres near the machine and ensure that it never gets empty.

4.6 AIR DISCHARGE CONNECTION

By means of the vacuum (ref:39) the excess steam produced during pressing is expelled.
Should this issue of steam prove to be troublesome, this can be channelled towards the outside by means of a suitable plastic or alluminiul pipe with an internal diameter of 65 mm.

5 OPERATION OF THE MACHINE

5.1 INITIAL SET-UP OF THE MACHINE

The machine is supplied after each component has been tested and pre-set and is ready for correct functioning.
Before use, the following checks must be made :

- that machine is intact following transport ;
- that protection casings are correctly fitted ;
- positioning of safety plate ;
- connection of electrical feed ;
- tightening of clamps on hydraulic systems;
- tightening of screw on boiler flange;
- motor rotation direction.

5.2 START-UP (Tav. 01)

Activate the main electric switch which feeds the machine (ref.10).
Open the tap mounted at the water inlet to the machine and check that the drain tap is tightly closed (ref.12).
Activate the boiler switch. (ref. 5).
The pump starts immediately and the warning lamp (ref.3) comes on to indicate that water is entering the boiler. The pump stops when the level stat which establishes the correct amount of water in the boiler, is activated and at the same time the warning lamp (ref.3) goes off.
The boiler element warning lamp (ref. 4) will come on a few seconds before the water inlet lamp goes off (ref.3)
The boiler will reach pressure as indicated on the pressure gauge (ref.14) and the elements will stay activated until the steam pressure has reached 2.5 bar, or until the pressure switch which ends the heating operation, is activated.
When pressure on the pressure gauge has descended below 1.8 bar, the boiler element will automatically be activated.

Switch on the iron switch (ref.7/9), checking that the thermostat control knob is on the correct position for the type of fabric to be finished.

NYLON	Pos. 2
SILK	Pos. 3
WOOL	Pos. 4
COTTON	Pos. 5
LINEN	Pos. 6

Check that the table element thermosat is positioned at around 70/80 °C or at the required temperature.

WARNING :

When the machine is first installed, it is necessary to start up the boiler at least twice, allowing it to heat up and then emptying it.

This should be done in order to clean the interior of the boiler and eliminate any impurities which may have been deposited during construction.

To proceed with the draining of the boiler, act as follows :

As a precaution, disactivate the boiler (ref.5).

Only open the drain valve (ref.12)when boiler pressure has descended below 1 bar.

To completely empty the boiler, turn on the iron switch (ref. 7/9) and keep the iron button pressed so that air is let in through the steam hose and allows any water to be expelled.

5.3 CONTROL OF IRON TEMPERATURE

Warning: when you switch the iron on, check that the thermostat does not exceed position 5. Never switch the iron on with the thermostat at maximum position.

The ideal iron temperature of the iron should be carried out by testing the iron on a white cloth.

The iron should be kept on the cloth for about one minute. If the cloth goes yellow, turn the thermostat regulation knob in the anti-clockwise direction. The test should be repeated until the cloth stays white.

Hold the iron up and push the micro switch repeatedly to check that no water is issued together with the steam.

If this is not the case, wait a few minutes until the iron has sufficiently heated up.

If necessary, raise the temperature by turning the thermostat knob in the clockwise direction.

5.4 STEAM ISSUE REGULATION

Steam issue is regulated by us when the machine is tested.

Should a different rate of flow be required, using a screwdriver turn the steam positioned on the iron solenoid valve forwards or backwards as required.

5.5 VACUUM ON ADJUSTABLE ARM

Should the machine be equipped with arm, vacuum action can be obtained on the arm by gently pulling this towards the operator.

5.6 VACUUM ON THE TABLE

To activate vacuum on the table, once this has been heated up by the elements, press the pedal (ref. 18).

5.7 END OF DAILY OPERATION

At the end of the working day, remember to do the following:

- close the water supply;
- disconnect the machine by putting the switch on the “O” position;
- switch off the irons (ref.7 and ref. 9).

6 MAINTENANCE

6.1 MAINTENANCE CONDITIONS

Ordinary and extraordinary maintenance must always be carried out in safe conditions.

For maintenance which does not require the machine to be active, the following instructions must be complied with:

- put the switch on the “O” position;
- block the switch in this position by means of a lock, making use of the existing holes;
- always carry the lock key on your person, above all when the back of the machine is being worked on.

If it is necessary to put the machine temporarily out of order, then it must be fully disconnected from the main supply.

6.2 SAFETY MEASURES TO BE ADOPTED IN MAINTENANCE

It should be remembered that pressure remains in the steam system even when the machine has stopped; therefore any intervention must be preceded by the discharging of any remaining pressure.

It should also be remembered that all parts in contact with steam stay hot even after the machine has stopped; therefore prior to any intervention it is necessary to check that the hot surfaces have cooled down.

6.3 PIPES AND CONNECTIONS

Periodically check that all connections are tightly clamped and that pipes in general do not leak air or steam.

6.4 CLEANING OF THE BOILER

The boiler should be cleaned every six months.

To carry out this operation dismantle the element (tav. 07-ref.8), remove all the calcareous deposits from the boiler body, and above all the elements.

Check that the boiler drain hole is not obstructed and if necessary put this right.

6.5 CLEANING OF THE LEVEL PROBE

It is strongly recommended that the conditions of the level probe (ref.12-tav.07) be checked at least once a month and that any calcium deposits be removed.

In order to carry out this operation, remove the front door (ref. 9-tav.05) and then fully unscrew the probe screw using a CH12 spanner and extract the probe rod.

6.6 BOILER DRAIN

It is recommended that water be drained from the boiler at the end of the working day.

Wait for the steam pressure on the pressure gauge to descend to at least 0.5 Ate and then open the drain tap (tav.07-ref.17).
In any case do not forget to drain the boiler at least once a week.
After draining, close the tap.

6.7 SAFETY DEVICES

The safety devices installed on the machine are calibrated by the manufacturer.
The user is not permitted to tamper with these devices.
Should they not function correctly, stop the machine and call our after sales service.

6.8 PUMP

The pump does not require any special maintenance.
If the pump has not been active for a long period of time, check if there is any water in the body and check that the shaft rotates freely using a screwdriver, through the fan protection cover.

6.9 TABLE PADDING

Vacuum action depends on the passage of air through the table padding.
Therefore, every six months or so, when a drop in vacuum action is observed, the padding should be replaced.

6.10 VACUUM

- Frequently check the ventilator during the first 48 hours of operation paying attention to the clamping of the bolts.
- General maintenance on the ventilator should be carried out every three months.
- Periodically clean the impeller.

7 TROUBLE SHOOTING

7.1 TOO MUCH WATER ENTERS THE BOILER

- The level probe (tav.07-ref.12) is faulty: replace the entire component .
- On the level probe rod there are calcium deposit: clear.

7.2. IF WATER DOES NOT ENTER THE BOILER

If the level probe is faulty (tav.07-ref.12), it is possible that the pump stops sending water to the boiler, thereby causing overheating of the elements.
To avoid the elements burning out, the machine is equipped with a probe thermostat (tav.07-ref.11) which cuts power to the elements when they have reached a certain temperature; if this occurs, the yellow warning lamp (tav.01-ref.2) on the electric panel, comes on.
To re-start the boiler, first of all let it cool down, then replace the level probe, checking the electric circuit and lastly re-arm the probe thermostat by pressing the button on the body of the thermostat.

7.3 THE ELEMENTS ARE ACTIVATED BUT THE BOILER DOES NOT REACH PRESSURE LEVEL

- The heating elements (tav.07-ref.8) are cut out and no power is getting through: replace.
- The elements circuit is cutout: check the circuit and re-connect..

7.4 THE ELEMENTS ARE NOT ACTIVATED

- The pressure switch (tav.07-ref.1)is faulty: replace.
- The thermal relay switch coil (tav.10/10A-ref.6) is burnt out: replace.
- The level probe (tav.07-ref.12) is faulty: replace the entire component.
- The electric circuit of the element is cutout : check the circuit and re-connect.

7.5 THE PRESSURE IN THE BOILER REACHES TOO HIGH OR TOO LOW VALUES

- The pressure switch (tav.07-ref.1) is not correctly regulated: regulate correctly by screwing/unscrewing the regulation screw to increase/decrease pressure.
- The pressure switch is faulty : replace.

7.6 THE SAFETY VALVE OPENS

- Pressure switch (tav.07-ref.1) set at too high values: lower the set pressure, see 7.4 .
- Pressure switch faulty: replace.

7.7 THE PUMP DOES NOT START

- The level probe (tav.07-ref.12) is faulty: replace the entire component.
- The electric circuit of the pump is cutout: check and re-connect.
- The electric winding of the pump is cutout: if possible re-connect or re-wind .
- The pump is blocked: unblock by using a screwdriver on the rear of the motor on the cooling fan side.

7.8 THE PUMP TURNS BUT NO WATER GOES INTO THE BOILER

- The water solenoid valve (tav.08-ref.10) or only the coil (tav.12-ref.3)is faulty: replace the damaged part.
- There is air in the pump fan housing: partially unscrew the cap positioned near the water outlet pipe, let out all the air and screw up again.
- The check valve (tav.08-ref.8) is blocked: some light taps on the valve can re-establish functioning, if this is not sufficient dismantle and clean.

7.9 THE IRON DOES NOT HEAT UP

- The element (tav.11-ref.2) is burnt out: replace.
- The thermostat (tav.11-ref 3) is faulty: replace.
- The feed socket (tav.11- ref. 6) is faulty: replace.
- The electric circuit is cut out: check and re-connect.

7.10 THE IRON OVERHEATS

The thermostat (tav.11-ref.3) is set at a too high temperature: lower the temperature by turning the regulating knob in the anti-clockwise direction (tav.11-ref. 9).
The thermostat is faulty: replace.

7.11 THE IRON EMITS VERY HUMID STEAM

The water level in the boiler is too high: empty the boiler nd proceed to start up again. If the fault persists, act according to point 7.1.

The iron is not heating up sufficiently: act according to point 7.8.

7.12 THE IRON DOES NOT EMIT STEAM

The steam solenoid valve (tav.07-ref.3) or only the coil (tav.09-ref.3) is faulty : replace the defective part.

The iron microswitch (tav.11-ref.8) is faulty: replace.

7.13 THE IRON EMITS OVERHEATED STEAM

Too high temperature: turn the knob (tav.11-ref.9) slightly in the anti-clockwise direction.

7.14 THE VACUUM DOES NOT START

- The built-in vacuum motor is burnt-out (tav.06-ref.11): replace or re-wind.
- Fuses burnt: replace.
- Contactor coil (tav.10/10A-ref. 6) burnt: replace.
- The pedal microswitch (tav.06-ref.9) is faulty: replace.

7.15 THE VACUUM TURNS BUT VACUUM IS INSUFFICIENT

- The table padding (tav.05-ref.3) is blocked up: replace.
- The vacuum fan (tav.06-ref.13) is dirty: clean.

8 INSTRUCTONS FOR THE DISMANTLING OF THE MACHINE

To dismantle the machine, carry out the following steps:

- disconnect the hydraulic system;
- disconnect the machine power at the feed cable, namely at the user's electric panel to which the feed cable is connected at its origin;
- disconnect the feed cable from the user's electric panel;
- disconnect the Yellow/Green wire from its point of connection with the user's earthing system;
- disconnect the feed cable from the terminals from the neutral N and from the equipotential protection PE.

Concerning the demolition of the machine, no particular procedures have to be carried out if the machine is to be demolished at the end of its working life.

The construction materials should be divided into types and consigned to dumps or for re-cycling wherever possible.

ATTENTION:

The disposal of the various components which make up the machine must be carried out in strict conformity with the relevant norms and laws in each individual country.

9 GUARANTEE CONDITIONS

- All the components and material used in the machines produced by us, excluding electrical parts, are guaranteed against manufacturing defects for a period of twelve months from the date of despatch from our factory, on condition that the machines are suitably installed and made to function according to the instructions provided and in normal working conditions.
- For electric motors, the guarantee is limited to mechanical parts only (windings are therefore excluded).
- The guarantee does not cover parts subject to wear, such as: air filters, covers, fuses, electric and steam cables, warning lamps, and in any case, any parts which become faulty due to incorrect use or which are returned to us in mishandled conditions.
- The guarantee does not include parts damaged during transport. Our Company's responsibility ceases when machines are consigned to the forwarding agent.
- The guarantee is limited to the replacement, ex-works, of the parts which were faulty on delivery and is strictly limited to parts which are returned to us free of charges, within the guarantee period and which are recognised by our Technical dept. only as being faulty.
- The guarantee does not cost cover the cost of labour, or any other costs necessary to replace the faulty parts.
- Our company will not be held responsible for damage to persons or property caused by faulty parts due to incorrect operation of the machines.
- The guarantee or the replacement of faulty parts does not imply that our Company is responsible for loss of profit during the time the machines may not be working.
- This guarantee annuls and replaces any other local guarantee, either legal or otherwise (explicit or implicit). No third person is authorised to provide a guarantee on behalf of our Company or to assume any other responsibility apart from that referred to above, with regard to the product manufactured our Company.

For the safety of the machine and the operator, the safety devices must be kept in efficient working order.

For any advise or assistance with the running of the machine or for spare parts, please contact our agents or the factory.

TECHNICAL SERVICE

If the machine should not work properly, inform the Manufacturer, indicating the exact nature of the breakdown. The more information is supplied concerning any fault, the faster technical assistance can be given.

TEST REPORT

The machine has been subjected to all necessary tests concerning the electrical and hydraulic parts at the factory.

10 SAFETY TIPS FOR THE OPERATOR

The machine has been supplied in perfect working order.
The machine was manufactured in compliance with the essential safety regulations; however no product can be completely protected from incorrect use.
To avoid any danger deriving from incorrect use of the machine, it is necessary that it be used only by competent persons after having carefully read this instruction manual and understood the safety measures contained therein.
Never exceed the maximum pressure limits indicated in this manual.
Any maintenance or repair to the machine while "live" or under steam must be avoided.
If this is inevitable, it must be carried out only by qualified personnel, who are aware of the risks involved in an operation of this kind.
The electric and hydraulic circuits can become dangerous and even lethal, if the essential safety regulations are not applied.
Make sure that the fuses used in replacement are of the corect nominal current and of the type established.
The use of unsuitable fuses is severely prohibited.
To guarantee the safety and precision of the machine it should be overhauled once a year.

INDEX

1 COMMENT UTILISER LA NOTICE D'INSTRUCTION

2 CORRECTE UTILISATION DE LA MACHINE

3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES
3.1 DONNEES D'IDENTIFICATION
3.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
3.3 DIMENSIONS
3.4 DESCRIPTION TECHNIQUE DE LA MACHINE

4 INSTALLATION
4.1 TRANSPORT
4.2 LEVAGE DE LA MACHINE
4.3 DECHARGEMENT ET INSTALLATION
4.4 CONNEXION ELECTRIQUE
4.5 RACCORDEMENT HYDRIQUE
4.6 RACCORDEMENT EVACUATION AIR

5 FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE
5.1 PREMIERE MISE EN SERVICE DE LA MACHINE
5.2 MISE EN FONCTION
5.3 CONTROLE DE LA TEMPERATURE DU FER A REPASSER
5.4 REGLAGE SORTIE VAPEUR
5.5 ASPIRATION SUR LE BRAS ORIENTABLE
5.6 ASPIRATION SUR LE PLATEAU
5.7 FIN DU TRAVAIL JOURNALIER

6 ENTRETIEN ORDINAIRE
6.1 MISE HORS SERVICE POUR ENTRETIEN
6.2 PRECAUTIONS A ADOPTER PENDANT L'ENTRETIEN
6.3 RACCORDS ET TUYAUTERIES
6.4 NETTOYAGE CHAUDIERE
6.5 NETTOYAGE DE LA SONDE DU NIVEU
6.6 VIDANGE CHAUDIERE
6.7 DISPOSITIFS DE SECURITE
6.8 POMPE
6.9 REMBOURRAGE PLANCHE A REPASSER
6.10 ASPIRATEUR

7 ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
7.1 IL Y A TROP D'EAU DANS LA CHAUDIERE
7.2 L'EAU N'ENTRE PLUS DANS LA CHAUDIERE
7.3 LES RESISTANCES S'INSERENT MAIS LA CHAUDIERE NE VA PAS SOUS PRESSION
7.4 LES RESISTANCES S'INSERENT MAIS LA CHAUDIERE NE VA PAS SOUS PRESSION
7.5 LES VALEURS DE PRESSION DANS LA CHAUDIERE SONT TROP FORTES OU TROP FAIBLES
7.6 LA SOUPAPE DE SECURITE S'OUVRE
7.7 LA POMPE NE DEMARRE PAS
7.8 LA POMPE TOURNE BIEN, MAIS L'EAU N'ENTRE PAS DANS LA CHAUDIERE
7.9 LE FER NE SE RECHAUFFE PAS
7.10 LE FER SE RECHAUFFE TROP
7.11 LE FER EMANE DE LA VAPEUR TROP HUMIDE
7.12 LE FER N'EMANE PAS DE VAPEUR
7.13 LE FER EMANE DE LA VAPEUR SURCHAUFFEE
7.14 L'ASPIRATEUR NE DEMARRE PAS
7.15 L'ASPIRATEUR TOURNE MAIS L'ASPIRATION EST FAIBLE

8 INSTRUCTIONS POUR LE DEMONTAGE DE LA MACHINE ET/OU DEMANTELEMENT DE LA MACHINE

9 CONDITIONS DE GARANTIE

10 CONSEILS POUR LA SECURITE DE L'OPERATEUR

Annexes:
- SPECIFICATIONS TECHNIQUES TAB. A
- PLAQUETTE CE DE LA MACHINE TAB. C
- ENSEMBLE MACHINE TAB. 01
- SCHEMA ELECTRIQUE TAB. 02-02B
- SCHEMA TABL. ELECTRIQUE TAB. 03-03A
- SCHEMA HYDRAULIQUE TAB. 04
- PIECES MECANIQUES TAB. 05
- PIECES ELECTROMECANIQUES TAB. 06
- PIECES HYDRAULIQUES TAB. 07
- FER TAB. 08
- SOUPAPE ELECTRIQUE VAPEUR TAB. 09
- TABLEAU ELECTRIQUE TAB. 10-10A
- POMPE D'ALIMENTATION TAB. 11
- SOUPAPE ELECTRIQUE EAU TAB. 12
- FORMES + RACCORD TAB. 13
- APPLICATION 2ème FER TAB. 14
- FER AVEC NEBULISATEUR TAB. 15
- GROUPE SUPPRIME TACHES TAB. 16
- AEROGRAPHE TAB. 17
- PISTOLET VAPEUR TAB. 18
- PISTOLET AIR VAPEUR TAB. 19
- PISTOLET NEBULISATEUR TAB. 20
- SUPP. DE FER AVEC ECLAIRAGE TAB. 21
- SUPP. DE FER SANS ECLAIRAGE TAB. 21A
- SUPPORT ECLAIRAGE TAB. 21B
- FER SUSPENDU TAB. 22-23

1 COMMENT UTILISER LA NOTICE D'INSTRUCTION

Cette notice est destinée au propriétaire, à l'installateur et à l'utilisateur de la machine.

Elle liste les caractéristiques techniques et de construction de la machine, afin d'en permettre la correcte installation; en outre elle contient les instructions destinées au personnel, à l'utilisation, au réglage, à l'entretien, aux prescriptions d'usage, à l'identification des possibles risques, à l'identification et commande des pièces de rechange.

On souligne que la notice ne peut se substituer à l'expérience directe de l'opérateur et qu'elle constitue donc un mémorandum des principales opérations à effectuer.

La vérification des conditions du milieu qui garantissent le correct usage de la machine revient de toutes façons à l'utilisateur.

L'éventuelle normalisation spécifique du Pays dans lequel la machine est utilisée doit de toutes façons être appliquée, même si non spécifiquement prévue dans cette notice.

La notice d'instruction et entretien doit toujours être conservée en parfait état; il faut toujours la tenir à portée de main pour l'éventuelle consultation; en cas de changement de propriété, la notice doit être fournie au nouveau propriétaire et ceci jusqu'à la démolition de la machine.

Cette notice décrit la technique en vigueur lors de l'achat de la machine; le Fabricant se réserve le droit de la modifier à tous moments, sans pour cela en informer les précédents clients.

De même, le Fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux appareils, sans pour autant modifier la Notice d'Instruction et les productions précédentes.

En ce qui concerne les ajournements de la Notice d'Instruction ou d'ultérieures informations qui se rendraient nécessaires, contactez le point de vente ou d'assistance le plus proche.

Le Fabricant décline toutes responsabilités envers des pannes, inconvénients, dommages directs ou indirects, blessures dérivant de:

- l'usage incorrect de la machine de la part de personnel n'ayant pas reçu une correcte formation;
- l'usage erroné de la machine;
- la non observation, partielle ou totale, des instructions;
- une installation non correcte;
- manque d'entretien préconisé;
- réalisation de modifications ou interventions non expressément autorisées;
- la non observation des prescriptions relatives aux connexions électriques;
- défauts d'alimentation des sources d'énergie externes;
- l'utilisation de pièces de rechange non originales ou non spécifiques pour le modèle;
- l'utilisation différente des normalisations nationales spécifiques;
- calamités et événements exceptionnels.

2 CORRECTE UTILISATION DE LA MACHINE

Les machines à repasser combinées type S/AAR sont des machines industrielles destinées à un usage professionnel nécessitant d'opérateurs spécialement formés à cet effet.

La machine a été conçue de manière à garantir la sécurité des opérateurs, des préposés à l'entretien et du milieu de travail.

L'appareil est conforme à la « Directive Machines » (Directives CEE 89/392 et ses modifications et/ou integrations successives).

Le milieu où la machine sera installée doit posséder les caractéristiques suivantes:

- la température peut varier entre +5° et +50° C;
- l'humidité relative doit être inférieure à 95%;
- l'altitude doit être inférieure à 1000 m s.l.m.;
- il doit être exempt de poussière;
- il ne doit contenir aucun gaz et/ou vapeurs corrosifs et/ou inflammables.

En proximité de la machine, il ne faut jamais installer:

- des matériaux inflammables;
- des sources de chaleur.

La machine peut émettre les gaz, vapeurs suivants: vapeurs.

3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.1 DONNEES D'IDENTIFICATION

Les données d'identification sont indiquées sur la plaquette signalétique fixée sur le bord de la machine.

Il faut toujours citer le modèle et le numéro de matricule de la machine lors d'une communication avec le Fabricant ou avec le centre d'assistance technique.

3.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modele	S/AAR	
Production vapeur	5,4	Kg/h
Resistance chaudiere	4	Kw
Resistance plateau	1	Kw
Resistance fer	0,9	Kw
Moteur pompe	0,3	Kw
Moteur aspirateur	0,25	Kw
Alimentation electrique	(*)	
Alimentation eau	3/8"	
Vidange chaudiere	3/8"	
Pression max vapeur	2,5	Bar
Absorption electrique	6,5	Kw
Poids net	87	Kg

(*) Voir plaquette sign

3.3 DIMENSIONS

Largeur max	1630	mm
Profondeur max	530	mm
Hauteur max	960	mm

3.4 DESCRIPTION TECHNIQUE DE LA MACHINE

La machine est autonome et automatique, dotée de plateau à repasser universel, aspirant et réchauffé électriquement; elle est équipée de générateur électrique de vapeur avec alimentation automatique de l'eau ayant une pression minimum de 2,5 bars; elle est complète de fer à repasser. L'installation aisée et l'usage particulièrement simple en font la machine idéale pour les petites et moyennes nécessités de repassage, comme par exemple laboratoires de nettoyage à sec, confections et garde-robes des communautés en général (hôtels, pensions, hôpitaux, etc).

4 INSTALLATION (Tab. 01)

4.1 TRANSPORT

La machine est normalement livrée emballée dans une caisse en carton installée sur palet en bois, sur lequel elle est fixée de manière opportune afin d'en empêcher tous mouvements.

4.2 LEVAGE DE LA MACHINE

Pour installer la machine il faut disposer d'un appareil de levage en mesure de soulever les charges indiquées au point 3.2.

4.3 DECHARGEMENT ET INSTALLATION

Après avoir déchargé la machine du moyen de transport, enlever l'emballage en carton et, en soulevant la machine, l'installer parfaitement à niveau dans un milieu de travail ayant les caractéristiques suivantes:

- le sol doit être en mesure de résister au poids de la machine;
- la machine doit être positionnée au moins à 0,5 mt des parois latérales et à 1 mt de celle postérieure;
- l'aération doit être suffisante: on conseille l'installation d'un équipement d'aération effectuant une rechange d'air adaptée aux conditions et à activer lors de l'utilisation de la machine.

On conseille de contrôler l'état et la qualité de la machine.

4.4 CONNEXION ELECTRIQUE

ATTENTION: **Si la ligne sur laquelle on connecte la machine est un réseau du type "TN-C" (le neutre fonctionnant non seulement en tant que tel, mais également en tant que conducteur de protection, et par conséquent les fonctions de neutre et de protection sont combinées sur un seul conducteur dénommé PEN), il faut effectuer la connexion A sur le bornier de la machine entre les bornes N et PE au moyen d'un câble unipolaire de couleur jaune-vert ayant la même section des conducteurs de ligne.**

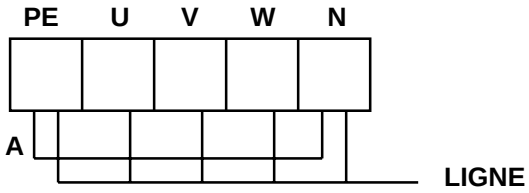

ATTENTION: Avant de faire toute connextion electrique, contrôler que l' interrupteur general soit eteint "0 "

Après avoir positionné la machine à la place etablie, brancher la avec un câble electrique longeur maximale 5 mt et avec un serre-câble approprié au bornier de la machines.

Si l'on doit installer des câbles de longueur supérieure, il est impératif de consulter l'assistance technique ou du personnel spécialisé.

Le câble d'alimentation doit être protégé en amont par un interrupteur magnéto-thermique.

L'installation électrique à laquelle la machine est connectée doit prévoir, de manière à garantir la sécurité, un interrupteur différentiel très sensible, ainsi qu'une mise à la terre conforme aux dispositions de la Normalisation Nationale en vigueur dans le Pays de l'utilisateur (en Europe, au moins conforme à la IEC 364).

Vérifier que la tension/fréquence d'alimentation corresponde à celle indiquée sur la plaquette signalétique de la machine.

Tolérance et variabilité de l'alimentation:

± 10% pour la tension assignée

± 1% pour la fréquence assignée

au-delà des intervalles précités, la machine peut subir des dommages; il revient donc à l'utilisateur de vérifier, auprès de l'Organisme de distribution de l'énergie électrique, la possibilité de dépassement des limites précités et, si nécessaire, installer à ses frais un stabilisateur de tension sur la ligne d'alimentation de la machine.

Effectuer la connexion électrique en se conformant strictement aux instruction illustrées sur le schéma électrique annexé.

L'installation des précitées protections est aux frais de l'utilisateur qui est également responsable de leur correcte installation.

Le branchement du câble à la machine s'effectue de la manière suivante:

- mettre les sectionneurs sur la position "O" ;
- ouvrir le panneau ;
- connecter les conducteurs du câble d'alimentation sur les bornes (il ne faut pas utiliser le conducteur Jaune/Vert lors de cette connexion) ;
- le conducteur (celui jaune/vert) doit être connecté à la borne PE.

L'autre extrémité du conducteur Jaune/Vert du câble doit être connectée à l'installation de mise à la terre qui doit être conforme aux dispositions nationales en vigueur dans le Pays de l'utilisateur.

Le sectionneur de l'énergie électrique fonctionne également d'arrêt de sécurité, si nécessaire tourner la poignée rouge sur la position "O" en agissant ainsi sur l'alimentation générale de la machine qui résulte donc être hors tension.

4.5 RACCORDEMENT HYDRIQUE

Installer le raccord (réf.13) comme suit:

- Raccorder à environ 50 cm de la machine un tuyau de 3/8" au réseau de l'installation hydrique.
- Sur le segment terminal du tuyau, installer un robinet ayant un raccord de 3/8".
- Raccorder les deux raccords avec un tuyau à pression (max 12 atm.) de 12 mm, en bloquant les extrémités au moyen de deux bagues de serrage.
- Raccorder également le robinet de vidange de l'eau de la chaudière (réf.12) avec un tuyau à pression, si possible au réseau d'égout.

Si la pression de l'eau du réseau hydrique n'atteint pas 2,5 bars (minimum), il faut doter la machine à repasser d'une pompe d'alimentation comme illustré dans le schéma annexé ou, si le raccordement direct est impossible, positionner à côté de la machine un réservoir contenant au moins 20 litres d'eau, en vérifiant toujours qu'il ne reste pas à sec.

4.6 RACCORDEMENT EVACUATION AIR

L' air excédante aspirée est expulsée par le biais d'une buse.

Si la sortie de air résulte fastidieuse, on peut la convoyer vers l'externe par le biais d'une tuyauterie en plastique ou en aluminium de 80 mm. de diamètre.

5 FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

5.1 PREMIERE MISE EN SERVICE DE LA MACHINE

Quand la machine est livrée, tous ses composants ont été testés, elle a été pré-étalonnée et elle prête à un correct fonctionnement.

Il faut effectuer les contrôles suivants:

- intégrité de la machine suite au transport;
- montage correct des carters de protection;
- positionnement des plaquettes de sécurité;
- connexion à l'alimentation électrique;
- serrage des bagues de l'installation hydrique et de celle de l'air comprimé;
- serrage des vis des brides de la chaudiere;
- sens rotation moteur.

5.2 MISE EN FONCTION (Tab.01)

Enclencher l'interrupteur général (réf.10).

Ouvrir le robinet 3/8" installé sur l'entrée de la vapeur et vérifier que le robinet de décharge de la condensation soit fermé (réf.12).

Enclencher l'interrupteur de la résistance chaudière (réf. 5).

La pompe démarre immédiatement et l'allumage du voyant (réf.3) signale que de l'eau est en train d'entrer dans la chaudière. La pompe s'arrête suite à l'intervention du sonde de niveau qui fixe au bon niveau la quantité d'eau dans la chaudière et simultanément éteint le voyant (réf.3).

Le témoin de la résistance de la chaudière (réf.4) s'allumera quelques instants avant que ne s'éteigne le voyant d'entrée de l'eau (réf.3).

La chaudière va sous pression, comme signalé par le manomètre (réf.14) et les résistances restent insérées tant que la pression de la vapeur n'atteint pas 2,5 bars, c'est à dire jusqu'à l'intervention du pressostat qui met fin au réchauffement.

Quand la pression du manomètre descend à environ 1,8 bar, la résistance chaudière se connecte automatiquement.

Enclencher l'interrupteur du fer (réf.7/9) en contrôlant que le pommeau de réglage du thermostat soit positionné sur la position du tissu que l'on veut repasser.

NYLON	Pos. 2
SOIE	Pos. 3
LAINE	Pos. 4
COTON	Pos. 5
LIN	Pos. 6

Vérifier que le thermostat des résistances du plateau soit positionné sur environ 70/80°C ou à la température désirée.

ATTENTION:

Pour la prémière installation de la chaudière il faut effectuer au moins deux mises en fonction en la faisant réchauffer et vider par la suite.

Cela est nécessaire pour laver l'intérieur de la chaudière et éliminer les impuretés y déposées pendant la construction.

Pour procéder au vidange de la chaudière il faut respecter trois choses:

Débrancher la chaudière pour precaution (réf.5).

Ouvrir le robinet de vidange (réf.12) seulement quand la pression de la chaudière est descendue sous la valeur de 1 bar.

Pour vidanger complétement la chaudière enclencher l'interrupteur du fer (réf. 7/9) et garder le bouton du fer appuyé pour laisser l'air entrer du tuyau.Cela aide l'eau à sortir.

5.3 CONTROLE DE LA TEMPERATURE DU FER A REPASSER

Attention: quand vous allumez le fer, vous assurer que le thérmostat n'est pas sur une position au dessus de la position 5. N'allumer jamais le fer avec le thérmostat n'est pas sur la position maximum.

On contrôle la température idéale du fer en repassant une pièce de toile blanche.

Laisser le fer sur la toile pendant environ une minute. Si la toile jaunit, tourner le pommeau de réglage du thermostat dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Continuer à essayer jusqu'à ce que la toile ne change plus de couleur.

En empoignant le fer, appuyer à intervalles réguliers sur le micro-vaporisateur et contrôler que l'eau ne sort pas avec la vapeur.

Sinon attendre quelques minutes, jusqu'à ce que le fer se réchauffe suffisamment.

Si nécessaire, augmenter la température en tournant le pommeau du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre.

5.4 REGLAGE SORTIE VAPEUR

La sortie de la vapeur est réglée lors de l'essai de la machine en usine.

Si l'on nécessite d'un débit différent, régler en faisant tourner en avant ou en arrière à l'aide d'un tournevis la tige préposée sur la soupape électrique du fer.

5.5 ASPIRATION SUR LE BRAS ORIENTABLE

Si la machine en est dotée, l'aspiration sur le bras orientable s'effectue quand ce dernier est déplacé vers l'opérateur.

5.6 ASPIRATION SUR LE PLATEAU

Pour activer l'aspiration sur le plateau, quand celui-ci a été réchauffée par les résistances prévues à cet effet, il suffit d'appuyer sur la pédale (réf.18).

5.7 FIN DU TRAVAIL JOURNALIER

Quand le travail de la journée est terminé, il faut toujours se rappeler d'accomplir les actions suivantes:

- mettre hors tension la machine en positionnant le sectionneur sur "O" ;
- fermer l'alimentation de l'installation hydrique ;
- déclencher les interrupteurs des fers (réf. 7 et 9).

6 ENTRETIEN ORDINAIRE

6.1 MISE HORS SERVICE POUR ENTRETIEN

Il faut toujours effectuer l'entretien ordinaire et extraordinaire dans des conditions optimales de sécurité.

Pendant la phase d'entretien où la machine ne doit pas être active, le personnel préposé doit impérativement:

- positionner le sectionneur sur “O” ;
- le fixer sur cette position au moyen d’un cadenas, en introduisant ce dernier dans les perçages prévus ;
- porter toujours sur soi la clé du cadenas, surtout quand on opère sur la partie postérieure de la machine.

Si la mise hors service de la machine est nécessaire, procéder à la débrancher de toutes les alimentations.

6.2 PRECAUTIONS A ADOPTER PENDANT L'ENTRETIEN

Il faut toujours se rappeler que dans les installations d'air comprimé et de vapeur, il reste de la pression même après avoir arrêté la machine; il faut donc, préalablement à toutes interventions, procéder à la décharge de la pression résiduelle.

De même, il faut se rappeler que les parties en contact avec la vapeur maintiennent la chaleur même après avoir arrêté la machine; il faut donc, préalablement à toutes interventions, contrôler le refroidissement des parties chaudes.

6.3 RACCORDS ET TUYAUTERIES

Vérifier périodiquement que tous les raccords soient bien serrés et que les tuyauteries, en général, ne présentent pas de fuites d'air ou de vapeur.

6.4 NETTOYAGE CHAUDIERE

On conseille de procéder tous les six mois au nettoyage de la chaudière.

Pour ce faire, démonter la résistance (tab.07-réf.8), enlever toutes les incrustations de calcaire sur le corps de la chaudière, et surtout sur les éléments de la résistance.

Vérifier que l'orifice de décharge de l'eau de la chaudière soit dégagé, si nécessaire rétablir une vidange régulière.

6.5 NETTOYAGE DE LA SONDE DU NIVEAU

Il est conseillé de vérifier les conditions de la sonde du niveau (ref.12-tav.07) au moins une fois par mois, en éliminant les calcins.

Pour effectuer cette opération, il faut ouvrir le panneau antérieur (ref. 9-tav.05) , dévisser complètement la vis de la sonde en utilisant une clé CH12 et extraire la tige de la sonde.

6.6 VIDANGE CHAUDIERE

On conseille, à la fin de chaque journée de travail, de vidanger l'eau de la chaudière.

Attendre que la pression indiquée sur le manomètre descende au moins en dessous de 0.5 atm., ensuite ouvrir le robinet de décharge (tab.07-réf.15).

Il faut, de toutes façons, effectuer la vidange de la chaudière au moins une fois par semaine.

Quand la vidange est terminée, fermer le robinet.

6.7 DISPOSITIFS DE SECURITE

Les dispositifs de sécurité installés sur la machine sont étalonnés par le Fabricant.

L'utilisateur ne peut en aucun cas ouvrir ces appareils.

En cas d'anomalie de fonctionnement, arrêter la machine et contacter le centre d'assistance technique le plus proche.

6.8 POMPE

Aucun entretien spécifique n'est préconisé pour la pompe.

Après une longue période d'inactivité de la pompe, vérifier l'éventuelle présence d'eau dans le corps même et contrôler que l'arbre tourne librement au moyen d'un tournevis en l'introduisant à travers le capot de l'hélice.

6.9 REMBOURRAGE PLANCHE A REPASSER

Le rendement de l'aspiration dépend du passage de l'air à travers le rembourrage de la planche. Il faut donc, périodiquement, c'est à dire environ tous les 6 mois et si l'on remarque une mineure aspiration, procéder à remplacer le rembourrage.

6.10 ASPIRATEUR

- Contrôler fréquemment le fonctionnement du ventilateur pendant les premières 48 heures en vérifiant surtout le serrage des boulons.
- Au moins chaque trois mois, il faut effectuer les interventions d'entretien général du ventilateur.
- Nettoyer périodiquement la partie mobile.

7 ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

ANOMALIES - CAUSES PROBABLES SOLUTIONS POSSIBLES

7.1 IL Y A TROP D'EAU QUI ENTRE DANS LA CHAUDIERE

- Le sonde de niveau (tab.07-réf.12) est défectueux. Remplacer toute la pièce.
- Sur la tige de la sonde de niveau il ya du calcaire : nettoyer.

7.2 EN LA CALDERA NO ENTRA AGUA

En caso de rotura de la sonda de nivel (tab.07-ref.12), puede suceder que la bomba no envíe mas agua en la caldera causando de este modio, un sobrecalentamiento de las resistencias.

Para evitar de quemar las resistencias la máquina cuenta con un termostato sonda (tab.07-ref.11), que quita tensión a las mismas cuando estas alcanzan una determinada temperatura; si esto sucede, se enciende la lampara espía amarilla (tab.01-ref.2) en el cuadro eléctrico.

Para volver a hacer funcionar la caldera, es necesario ante todo hacerla enfriar, entonces, sustituir la sonda de nivel controlando el circuito eléctrico y por último, rearmar el termostato sonda apretando el pulsador que se encuentra sobre el cuerpo del mencionado termostato.

7.3 LES RESISTANCES S'INSERENT BIEN MAIS LA CHAUDIERE NE VAS PAS SOUS PRESSION

- Les éléments de réchauffement (tab.07-réf.8) sont coupés et le courant ne passe pas dans la chaudière. Les remplacer.
- Le circuit des résistances est coupé. Contrôler le circuit et rétablir les connexions.

7.4 LES RESISTANCES NE S'INSERENT PAS

- Le pressostat (tab.07-réf.1) est défectueux. Le remplacer.
- La bobine du télérupteur (tab.10/10A-réf.6) est brûlée. La remplacer.
- Le sonde de niveau (tab.07-réf.11) est défectueux. Remplacer toute la pièce.
- Le circuit électrique de la résistance est coupé. Contrôler le circuit et rétablir les connexions.

7.5 LES VALEURS DE PRESSION DANS LA CHAUDIERE SONT TROP FORTES OU TROP FAIBLES

- Le pressostat (tab.07-réf.1) n'est pas correctement réglé. Rétablir le bon réglage en vissant/dévissant la vis de réglage de manière à augmenter la pression d'étalonnage.
- Le pressostat est défectueux. Le remplacer.

7.6 LA SOUPAPE DE SECURITE S'OUVRE

- Le pressostat (tab.07-réf.1) est étalonné sur des valeurs trop élevées, diminuer la pression d'étalonnage, voir 7.4 .
- Le pressostat est défectueux: le remplacer.

7.7 LA POMPE NE DEMARRE PAS

- Le sonde de niveau (tab.07-réf.12) est défectueux. Remplacer toute la pièce.
- Le circuit électrique de la pompe est coupé. Contrôler le circuit et rétablir les connexions.
- L'enroulement électrique de la pompe est coupé. Si possible, rétablir les connexions, sinon refaire l'enroulement.
- La pompe est bloquée. La débloquer en agissant à l'aide d'un tournevis sur la partie postérieure du moteur, du côté de l'hélice de refroidissement.

7.8 LA POMPE TOURNE BIEN, MAIS L'EAU N'ENTRE PAS DANS LA CHAUDIERE

- La soupape électrique de l'eau (tab.08-réf.10),ou uniquement sa bobine (tab.12-réf.3),est défectueuse. Remplacer la pièce endommagée.
- Il y a de l'air dans la vis femelle de la pompe. Dévisser partiellement le bouchon situé en proximité du tuyau de sortie de l'eau, dégazer l'air y contenu et visser à nouveau.
- La soupape de retenue (tab.08-réf.8) est bloquée. Souvent il suffit de taper légèrement sur la soupape pour en rétablir le fonctionnement, sinon il faut démonter et nettoyer.

7.9 LE FER NE SE RECHAUFFE PAS

- La résistance (tab.11-réf.18)est brûlée:la remplacer.
- Le thermostat (tab.11-réf.14)est défectueux: le remplacer.
- La prise d'alimentation (tab.11-réf.6) est défectueuse: la remplacer.
- Le circuit électrique est coupé: contrôler et rétablir les connexions.

7.10 LE FER SE RECHAUFFE TROP

- La température du thermostat est trop élevée (tab.11-réf.14):diminuer la température d'étalonnage en tournant le pommeau de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (tab.11-réf. 8).
- Le thermostat est défectueux: le remplacer.

7.11 LE FER EMANE DE LA VAPEUR TROP HUMIDE

- Il y a trop d'eau dans la chaudière: vidanger la chaudière et procéder à son redémarrage.
  Si le défaut persiste, procéder comme indiqué au point 7.1.
- Le fer ne se réchauffe pas suffisamment: procéder comme indiqué au point 7.8 .

7.12 LE FER N'EMANE PAS DE VAPEUR

- La soupape électrique de la vapeur (tab.07-réf.3), ou uniquement sa bobine (tab.09-réf.3), est défectueuse: remplacer le composant qui ne fonctionne pas.
- Le micro-interrupteur du fer (tab.11-réf.8) est défectueux: le remplacer.

7.13 LE FER EMANE DE LA VAPEUR SURCHAUFFEE

- La température est trop élevée: tourner légèrement le pommeau (tab.11-réf.9) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

7.14 L'ASPIRATEUR NE DEMARRE PAS

- Le moteur de l'aspirateur incorporé est brûlé (tab.06-réf.11):le remplacer ou refaire l'enroulement.
- Bobine contacteur (tab.10/10A-ref.6) brulee: remplacer.
- Le microswitch de la pédale (tab.06-ref.9) son défecteux: remplacer.
- Le fusible est brûle: remplacer.

7.15 L'ASPIRATEUR TOURNE MAIS L'ASPIRATION EST FAIBLE

- Le molleton du plateau (tab.05-réf.3) est bouché: le remplacer.
- La turbine de l'aspirateur (tab.06-réf.13) est sâle: nettoyer.

8 INSTRUCTIONS POUR LE DEMONTAGE DE LA MACHINE

Pour démonter la machine, procéder comme suit:

- débrancher les raccords de l'installation hydrique ;
- mettre la machine hors tension en amont du câble d'alimentation, c'est à dire sur le tableau de distribution sur lequel le câble d'alimentation est branché ;
- déconnecter le câble d'alimentation du tableau de distribution ;
- déconnecter le fil Jaune/Vert de la connexion de mise à la terre de l'installation électrique ;

- déconnecter sur les bornes le câble d'alimentation et de celui de protection équipotentielle PE.

Pour la demolition de la machine à la fin de sa vie de travail, aucune procédure spéciale n'est prévue.
En pratique, il faut mettre la machine hors service et démonter les pièces dont elle est composée.
Le materiel de construction doit etre subdivisé en typologie et amené aux crassiers spéciaux ou bien si possible re-cyclé.

ATTENTION :

L'écoulement des composants de la machine doit obligatoirement avoir lieu en conformité avec les normatives et les lois du pays où la machine est installée.

9 CONDITIONS DE GARANTIE

- Toutes les pièces et le matériel utilisés dans la construction des machines de notre production, en excluant le matériel électrique, sont garantis contre les défauts de construction pour une période de douze mois de la date d'expédition de notre usine, à condition que les machines soient installées d'une manière adéquate et qu'elles soient mises en fonction selon les instructions fournies et dans des conditions de travail normal.
- Pour les moteurs électriques, la garantie se limite seulement aux pièces mécaniques (donc les bobinages sont exclus).
- La garantie ne comprend pas les pièces sujettes à l'usure normale, comme par exemple: les filtres d'air, les housses et les molletons, les câbles électriques et de vapeur, les fusibles, les voyants et dans tous les cas, n'importe quelle pièce qui est "défectueuse" à cause de l'emploi incorrect ou qui nous est retournée en conditions altérées.
- La garantie ne comprend pas les pièces endommagées pendant le transport.
  La responsabilité de notre maison cesse quand le matériel est livré au transporteur.
- La garantie se limite seulement au remplacement, départ usine, des pièces défectueuses à la livraison et d'une manière limitée aux pièces retournées à nous, franco notre usine, dans la période de garantie et reconnues comme défectueuses seulement par notre Service Technique. Aucune pièce ne pourra être retournée à titre de crédit sans notre autorisation. N'importe quelle réparation effectuée par le client sur une pièce "défectueuse" est exclue de cette garantie, à moins que notre Maison n'ait fourni une autorisation écrite.
- La garantie ne couvre ni les coûts de la main d'œuvre ni n'importe quels frais nécessaires pour remplacer les pièces défectueuses.
- Notre Maison ne sera pas responsable pour les dommages aux personnes ou à la propriété, causés par du matériel défectueux, si la machine est employée de façon incorrecte.
- La garantie ou le remplacement des pièces ou du matériel défectueux n'implique pas la responsabilité de notre Maison pour la perte de gains pendant la période que les machines ne fonctionnent pas.
- Cette garantie annule et remplace n'importe quelle garantie locale ou autre (explicite ou implicite). Aucune personne n'est autorisée à donner une garantie pour compte de notre Maison, ni à s'assumer des responsabilités différentes de celles décrites ci-dessus, en ce concerne les produits fabriqués par notre Maison.

Pour garantir la sécurité de la machine et de l'opérateur, les dispositifs de sécurité doivent toujours fonctionner de manière optimale.
Pour d'ultérieurs conseils sur le meilleure usage de la machine, pour une assistance appropriée, pour le remplacement des pièces de rechange, s'adresser auprès des **Services Autorisés** ou directement au **Siège du Fabricant.**

SERVICE D'ASSISTANCE

Si la machine ne fonctionne pas correctement, prière d'informer le Fabricant, en indiquant l'exacte nature de la panne. D'autant d'informations vous nous communiquerez relativement à la panne, d'autant notre service d'assistance sera plus rapide et efficace.

DECLARATION D'ESSAI

Les parties électriques et hydrauliques ont été soumises à tous les essais prévus auprès du Siège du Fabricant.

10 CONSEILS POUR LA SECURITE DE L'OPERATEUR

La machine est fournie en bon état d'usage.
La machine est réalisée conformément aux principales normes de sécurité, toutefois aucun produit ne peut être complètement protégé envers un usage incorrect.
De manière à éviter les dangers dérivants d'un usage incorrect de la machine, elle doit être impérativement maniée par du personnel qualifié qui doit préalablement lire attentivement et comprendre les conseils de sécurité listés dans la notice.
Les limites de pression indiquées dans cette notice d'instruction ne doivent jamais être dépassées.
Il faut toujours éviter d'effectuer l'entretien ou les réparations avec la machine sous pression ou sous tension.
Si le précité est inévitable, ces opérations doivent impérativement être effectuées par du personnel qualifié connaissant les risques que ces opérations comportent.
Les circuits hydrauliques et électriques sont dangereux et parfois même mortels si les principales normes de sécurité ne sont pas respectées.
Vérifier que lors de leurs substitutions, les nouveaux fusibles installés soient adaptés au courant assigné et du type établi.

Il est totalement interdit d'installer des fusibles non adaptés, même momentanément.
Pour garantir la sécurité et la précision de la machine, on conseille une révision au moins annuelle.

INDICE

1 UTILIZACION DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES

2 USO PREVISTO DE LA MAQUINA

3 ESPECIFICACIONES TECNICAS
3.1 DATOS DE IDENTIFICACION
3.2 CARACTERISTICAS TECNICAS
3.3 DIMENSIONES
3.4 DESCRIPCION TECNICA DEL LA MAQUINA

4 INSTALACION
4.1 TRANSPORTE
4.2 LEVANTAMIENTO MAQUINA
4.3 DESCARGA Y POSICIONAMIENTO
4.4 CONEXION ELECTRICA
4.5 CONEXION HIDRICA
4.6 CONEXION DESCARGA AIRE

5 FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA
5.1 PRIMERA PUESTA EN SERVICIODE LA MAQUINA
5.2 PUESTA EN MARCHA
5.3 CONTROL DE LA TEMPERATURA DE LA PLANCHA
5.4 REGULACION SALIDA VAPOR
5.5 ASPIRACION CON BRAZO ORIENTABLE
5.6 ASPIRACION DEL PLANO
5.7 FIN TRABAJO DIARIO

6 MANTENIMIENTO ORDINARIO
6.1 DESACTIVACION POR MANTENIMIENTO
6.2 PRECAUCIONES A ADOPTAR PARA EL MANTENIMIENTO
6.3 EMPALMES Y TUBERIAS
6.4 LIMPIEZA CALDERA
6.5 LIMPIEZA DE LA SONDA DE NIVEL
6.6 DESCARGA CALDERA
6.7 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
6.8 BOMBA
6.9 RELLENO PLANO DE PLANCHADO
6.10 ASPIRADOR

7 ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO
7.1 EN LA CALDERA ENTRA DEMASIADA AGUA
7.2 EN LA CALDERA NO ENTRA AGUA
7.3 LAS RESISTENCIAS SE CONECTAN PERO LA CALDERA NO TIENE PRESION
7.4 LAS RESISTENCIAS NO SE CONECTAN
7.5 LA PRESION EN LA CALDERA ALCANZA VALORES DEMASIADO BAJOS O DEMASIADO ALTOS
7.6 ABRE LA VALVULA DE SEGURIDAD
7.7 LA BOMBA NO SE PONE EN MARCHA
7.8 LA BOMBA GIRA PERO NO ENTRA AGUA EN LA CALDERA
7.9 LA PLANCHA NO SE CALIENTA
7.10 LA PLANCHA SE CALIENTA EN EXCESO
7.11 LA PLANCHA DESPIDE VAPOR MOLTO HUMEDO
7.12 LA PLANCHA NO DESPIDE VAPOR
7.13 LA PLANCHA DESPIDE VAPOR RECALENTADO
7.14 EL ASPIRADOR NO SE PONE EN MARCHA
7.15 EL ASPIRADOR GIRA PERO LA ASPIRACION ES ESCASA

8 INSTRUCCIONES PARA EL DESMONTAJE Y/O DESMANTELAMIENTO DE LA MAQUINA

9 CONDICIONES DE GARANTIA

10 ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD DEL OPERADOR

Anexos:
- ESPECIFICACIONES TECNICAS TAB. A
- PATENTE CE DE LA MAQUINA TAB. C
- COMPONENTES DE LA MAQUINA TAB. 01
- ESQUEMA ELECTRICO TAB. 02-02B
- LAYOUT CUADRO ELECTRICO TAB. 03-03A
- ESQUEMA HIDRAULICO TAB. 04
- PARTES MECANICAS TAB. 05
- PARTES ELECTROMECANICAS TAB. 06
- PARTES HIDRAULICAS TAB. 07
- PLANCHA TAB. 08
- ELECTROVALVULA VAPOR TAB. 09
- CUADRO ELECTRICO TAB. 10-10A
- BOMBA DE ALIMENTACION TAB. 11
- ELECTROVALVULA AGUA TAB. 12
- HORMAS + ENCHUFE TAB. 13
- APLICACION 2° PLANCHA TAB. 14
- PLANCHA CONROCIADOR TAB. 15
- GRUPO QUITAMANCHAS TAB. 16
- AEROGRAFO TAB. 17
- PISTOLA VAPOR TAB. 18
- PISTOLA AIRE – VAPOR TAB. 19
- PISTOLA ROCIADORA TAB. 20
- SUP. PLANCHA CON ILUMINACION TAB. 21
- SUP. PLANCHA SIN ILUMINACION TAB. 21A
- SUPORTE ILUMINACION TAB. 21B
- PLANCHA SUSPENDIDA TAB. 22-23

1 UTILIZACION DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES

El presente manual se encuentra dirigido al propietario, al instalador y al usuario de la máquina.

El mismo contiene una clara descripción de las características técnicas y constructivas de la máquina dirigida a la instalación, a la instrucción del personal, a la utilización, a la regulación, al mantenimiento, a las prescripciones para la utilización, a la individualización de los riesgos residuales y a la individualización y pedido de repuestos.

Se hace presente que el manual no puede nunca sustituir una adecuada experiencia de parte del operador y que constituye un elenco de las principales operaciones a desarrollar.

No obstante ello, el usuario tendrá siempre que verificar que las condiciones ambientales garanticen un uso correcto de la máquina.

Las eventuales leyes específicas existentes para este tipo de máquina en la nación en la cual será instalada tendrán que ser respetadas, aunque las mismas no se encuentren contempladas expresamente en el presente manual

El manual de uso y mantenimiento tiene que ser conservado en perfecto estado, estar siempre

disponible para la consulta, acompañar a la máquina en el caso de cambio de propiedad y también hasta la demolición.

El manual refleja la técnica en el momento de la adquisición de la máquina; la empresa se reserva el derecho de modificar posteriormente el M..I. sin comunicarlo a los clientes anteriores.

Se reserva también la posibilidad de realizar modificaciones en los equipos sin adecuar el M.I. ni las producciones anteriores.

Para solicitar las actualizaciones del M.I. y para qualquier ulterior información o aclaración necesarias, se pueden dirigir al lugar de venta o de asistencia de la más cercano.

La Empresa se considera libre de cualquier responsabilidad por averías, inconvenientes, daños directos e indirectos e infortunios provocados por:

- uso de la máquina por parte de personal no adiestrado adecuadamente;
- uso inapropiado de la máquina;
- inobservancia total o parcial de las instrucciones;
- instalación incorrecta;
- carencias en el mantenimiento previsto;
- modificaciones o intervenciones no autorizadas;
- inobservancia de las disposiciones relativas a las conexiones eléctricas;
- defectos de alimentación de las fuentes de energía externas;
- utilización de repuestos no originales o no específicos para el modelo;
- utilización contraria a normas nacionales específicas;
- calamidad y eventos excepcionales.

2 USO PREVISTO DE LA MAQUINA

Las máquinas de planchar tipo S/AAR son máquinas industriales destinadas a un uso profesional, por lo cual requieren un operador instruído adecuadamente para su utilización.

La máquina ha sido proyectada teniendo muy presentes las necesidades de seguridad de los operadores, de los adeptos al mantenimiento y del ambiente de trabajo.

En particular han sido seguidos los dictámenes de la « Directiva Máquinas » (Directivas CEE 89/392 y sus posteriores modificaciones y/o integraciones).

La máquina tiene que ser instalada en un ambiente que tenga las siguientes características:

- la temperatura tiene que estar comprendida entre +5° e +50° C;
- la humedad relativa no tiene que superar el 95%;
- la altitud no tiene que ser superior a 1000 m s.n.m.;
- no tiene que ser polvoriento;
- no tiene que contener gas y/o vapores corrosivos y/o inflamables.

Cercano a la máquina no tienen que haber:

- materiales inflamables ;
- fuentes de calor.

La máquina puede emitir los siguientes gases y vapores: vapor.

3 ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1 DATOS DE IDENTIFICACION

Los datos de identificación se encuentran en la patente que está en la máquina.

Para cualquier comunicación con el productor o con los centros de asistencia hacer siempre referencia al modelo y al número de matrícula.

3.2 CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelo	S/AAR	
Produccion vapor	5,4	Kg/h
Resistencia caldera	4	Kw
Resistencia plano	1	Kw
Resistencia plancha	0,9	Kw
Motor bomba	0,3	Kw
Motor aspirador	0,25	Kw
Alimentacion electrica	(*)	
Alimentacion agua	3/8”	
Descarga caldera	3/8”	
Pression vapor	2,5	Bar
Absorcion electrica	6,5	Kw
Peso neto	87	Kg

(*) Ver en la patente

3.3 DIMENSIONES

Largo máx.	1630	mm
Profundidad máx.	530	mm
Altura máx.	960	mm

3.4 DESCRIPCION TECNICA DE LA MAQUINA

La máquina es autónoma y automática y se encuentra dotada de un plano de planchado universal, aspirante y calentado eléctricamente; se encuentra provista también de un generador de vapor eléctrico, con alimentación automática del agua, con una presión mínima de 2,5 bar. Posee además una plancha.

De fácil instalación y simple de usar, es la máquina ideal para las pequeñas y medias necesidades de planchado como actividades de lavado en seco, confecciones y para el guardarropas de hoteles, hospitales, etc.

4 INSTALACION (Tab.01)

4.1 TRANSPORTE

La máquina se envía embalada normalmente en una caja de cartón, adecuadamente fijada a una base de madera, en modo de impedir cualquier movimiento

4.2 LEVANTAMIENTO MAQUINA

Para la instalación de la máquina es necesario predisponer un equipo de levantamiento capaz de levantar las cargas establecidas en el punto 3.2 .

4.3 DESCARGA Y POSICIONAMIENTO

Después de haber descargado la máquina del medio de transporte, quitar el embalaje de cartón y levantando la misma, colocarla en posición perfectamente plana en el ambiente de trabajo, el cual a su vez tendrá que poseer las siguientes características:

- el piso tiene que encontrarse en grado de resistir el peso de la máquina;
- las paredes tienen que estar a una distancia de la máquina de por lo menos 0,5 m lateralmente y 1 m posteriormente;
- tiene que ser suficientemente aireado: se aconseja instalar un sistema de aireación que permita un adecuado cambio del aire, a poner en actividad durante la utilización de la máquina.

Se aconseja controlar el estado y la calidad de la máquina.

4.4 CONEXION ELECTRICA

ATENCION: **Si la línea a la cual se conecta la máquina es una instalación del tipo "TN-C" (el neutro además de su propia función desarrolla la de conductor de protección, como consecuencia las funciones neutro y protección se encuentran combinadas en un único conductor llamado PEN) se tiene que realizar la conexión A en la caja de bornes de la máquina entre los bornes N y PE con un cable unipolar de color amarillo-verde con una sección igual a aquella usada para los conductores de línea.**

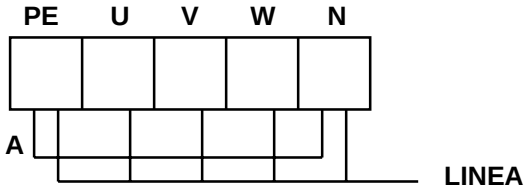

ATENCION: Antes de realizar cualquier conexión eléctrica controlar que el interruptor general se encuentre en la posición apagado "O".

Después de haber ubicado la máquina en el lugar establecido, conectar con cable eléctrico largo máximo 5 m e idóneo tomacable con la caja de bornes de la máquina.

Las características del cable de alimentación se encuentran en el esquema eléctrico.

Para largos superiores del cable consultar a la asistencia técnica o al personal especializado.

El cable de alimentación tiene que ser protegido al inicio con un interruptor magnetotérmico (ver esquema eléctrico).

La instalación eléctrica a la cual está conectada la máquina tiene que preveer, para alcanzar un adecuado nivel de seguridad el interruptor diferencial a alta sensibilidad y la instalación de descarga a tierra según las Normas Nacionales del usuario (en el ámbito europeo de acuerdo por lo menos con la IEC 364).

Asegurarse de que la tensión/frecuencia de alimentación corresponda a aquella de la patente de la máquina.

Tolerancia de la variabilidad de la alimentación:

± 10% para la tensión nominal

± 1% para la frecuencia nominal

fuera de estos valores la máquina podría sufrir daños, por lo tanto el usuario, si tiene un enlace con el Ente proveedor de la energía eléctrica que tiene la posibilidad de superar los límites ya indicados, tiene que proveer a su cargo a la estabilización de la tensión de línea antes que la misma llegue a la máquina.

Seguir escrupulosamente las instrucciones del esquema eléctrico adjunto.

La instalación de dichas protecciones se encuentran a cargo del usuario, el cual es responsable de su correcta instalación.

La conexión del cable con la máquina se realiza en el siguiente modo:

- colocar el seccionador en posición "0" ;
- abrir el panel ;
- conectar los conductores del cable de alimentación con los bornes (no utilizar el conductor amarillo/verde para estas conexiones) ;
- el conductor (amarillo/verde) tiene que ser conectado con el borne PE.

El otro extremo del conductor amarillo/verde del cable tiene que ser conectado con la instalación de descarga a tierra la cual tiene que satisfacer las disposiciones nacionales vigentes en el país del usuario.

El seccionador de la energía eléctrica desempeña también las funciones de interrupción de emergencia, en caso de necesidad rotar la manija roja en posición "0", interviniendo de este modo sobre la alimentación general de la máquina que resulta de esta manera desconectada.

4.5 CONEXION HIDRICA

Conectar el portagomas (ref. 13) como sigue:

- Conectar a aproximadamente 50 cm de la máquina un tubo de 3/8" con la red hídrica.
- En la parte final del tubo instalar un grifo con portagoma de 3/8".
- Conectar los dos portagomas con un tubo a presión (máx 12 atm) del diametro de 12 mm bloqueando los portagomas con dos abrazaderas.
- Conectar el grifo de descarga de agua de la caldera (ref.12) posiblemente a una descarga, por medio de un tubo a presión.

Si la presión del agua en la red hídrica no alcanza los 2,5 bar (mínimos), es necesario dotar a la máquina de planchar de una una bomba de alimentación, como se puede observar en el esquema anexo, o bien si es imposible realizar la conección directa, ubicar cerca de la máquina un recipiente de por lo menos 20 litros de capacidad teniendo cuidado de no hacerlo quedar sin agua.

4.6 CONEXION DESCARGA AIRE

A través del aspirador es expulsado el aire en exceso durante el planchado.

En el caso en el cual la salida el aire provocase molestias, la misma puede ser alejada hasta el exterior mediante un tubo idóneo de plástico o de aluminio de 80 mm. de diámetro interno.

5 FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA

5.1 PRIMERA PUESTA EN SERVICIO DE LA MAQUINA

La máquina se entrega ya probada en cada uno de sus componentes, preparada, lista para un correcto funcionamiento.
Antes de ponerla en uso tienen que ser realizados los siguientes controles:

- integridad de la máquina después del transporte;
- correcto montaje de los carters de protección;
- ubicación de las patentes de seguridad;
- conexión con la alimentación eléctrica;
- cierre de las abrazaderas de la instalación hídrica;
- cierre tornillos de las bridas de la caldera;
- sentido rotacion motores.

5.2 PUESTA EN MARCHA (Tab. 01)

Conectar el interruptor general (ref.10).
Abrir el grifo de 3/8" instalado en la entrada del agua y asegurarse de que esté cerrado el grifo de descarga del agua de la caldera (ref.12).
Conectar el interruptor de la resistencia de la caldera (ref.5).
Inmediatamente se pone en marcha la bomba y el encendido de la espía (ref.3) señala que está entrando agua en la caldera. La bomba se detiene cuando interviene la sonda de nivel, el cual determina al justo nivel la cantidad de agua que debe tener la caldera; contemporáneamente se apaga la espía (ref 3).
La espía de la resistencia de la caldera (ref.4) se encenderá pocos instantes antes de que se apague la espía del ingreso del agua (ref.3).
La caldera adquiere presión como se puede observar en el manómetro (ref.14) y las resistencias permanecen conectadas hasta que la presión del vapor haya alcanzado el valor de 2,5 bar, o bien hasta que no entra en acción el presostato que pone fin al calentamiento.
Cuando la presión en el manómetro habrá descendido a aproximadamente 1,8 bar la resistencia de la caldera se desconecta automáticamente.
Conectar el interruptor de la plancha (ref.7/9) controlando que la pomela de regulación del termostato se encuentre en la posición de la tela que se quiere planchar.

NYLON	Pos. 2
SEDA	Pos. 3
LANA	Pos. 4
ALGODON	Pos. 5
LINO	Pos. 6

Controlar que el termostato de las resistencias del plano se encuentre posicionado alrededor de los 70/80°C o en la temperatura deseada.
ADVERTENCIA:
En la fase de primera instalación de la caldera es necesario realizar por lo menos un par de puestas en marcha haciéndola calentar y vaciar sucesivamente.
La operación indicada anteriormente tiene que ser efectuada para lavar internamente la caldera y para eliminar posibles impurezas depositadas en la misma durante la construcción.
Para proceder a la descarga de la caldera es necesario observar tres cosas:
Desconectar por precaución la caldera (ref. 5).
Abrir el grifo de descarga (ref.13) solo cuando la presión de la caldera descendió por2 debajo del valor de 1 bar.
Para vaciar completamente la caldera conectar el interruptor de la plancha (ref. 7/9) y mantener apretado el pulsador de la misma, en modo que del tubo del vapor entre aire que permita la salida del agua.

5.3 CONTROL DE LA TEMPERATURA DE LA PLANCHA

Atencion: cuando se enciende la plancha controlar que la posiciòn del termostato no se encuentra màs allà posiciòn 5. No encender en ningun caso la plancha con el termostato ubicado en la posiciòn màxima.

El control de la temperatura ideal de la plancha se realiza probando el planchado sobre una tela blanca.
La plancha tiene que permanecer sobre la tela por aproximadamente un minuto. Si la tela toma un color amarillento, girar en sentido antihorario la manopla de regulación del termostato. La prueba se realiza hasta que la tela queda con su color natural.
Teniendo la plancha levantada y apretando a intervalos el botón controlar que junto al vapor no salga también agua.
Si ello no sucediera esperar algunos minutos hasta que la plancha se caliente suficientemente.
Eventualmente levantar la temperatura girando la manopla del termostato en sentido horario.

5.4 REGULACION SALIDA VAPOR

La salida del vapor es regulada por nosotros cuando se prueba la máquina.
Si fuese requerido un caudal diferente, con un destornillador hacer girar hacia adelante o hacia atrás, de acuerdo a la necesidad, la correspondiente pieza colocada sobre la electroválvula de la plancha.

5.5 ASPIRACION CON BRAZO ORIENTABLE

En el caso que la máquina lo posea, la aspiración con el brazo orientable tiene lugar cuando el mismo es movido hacia el operador.

5.6 ASPIRACION DEL PLANO

Para poner en función la aspiración del plano, una vez calentadas las relativas resistencias, será suficiente aplastar el pedal (ref.18).

5.7 FIN DEL TRABAJO DIARIO

Cuando termina el trabajo diario de la máquina acordarse de realizar siempre las siguientes acciones:

- quitar tensión a la máquina colocando el seccionador en posición "O";
- cerrar la alimentación de la instalación hídrica ;
- desconectar los interruptores de las planchas (ref.7y 9).

6 MANTENIMIENTO ORDINARIO

6.1 DESACTIVACION POR MANTENIMIENTO

El mantenimiento ordinario y extraordinario tiene que ser tiene que ser realizado siempre en condiciones de seguridad.

En fase de mantenimiento que no requiere la máquina en actividad, el personal que lo realiza tiene que observar las siguientes instrucciones:

- colocar el seccionador en posición "O".
- fijarlo en dicha posición por medio de un candado utilizando los correspondientes agujeros existentes.
- llevar siempre consigo la llave del candado, especialmente cuando se trabaja en la parte posterior de la máquina.

En el caso en el cual fuese necesario que la máquina se encuentre fuera de servicio, se debe desconectar a la misma de las alimentaciones.

6.2 PRECAUCIONES A ADOPTAR PARA EL MANTENIMIENTO

Es necesario tener presente que en las instalaciones de vapor queda presión también después de la detención de la máquina, por lo tanto cualquier intervención tiene que estar precedida por la descarga de la presión residual.

Es necesario además tener presente que las partes en contacto con el vapor permanecen calientes aún después de la detención de la máquina, debido a ello cualquier intervención tiene que ser precedida por el control del enfríamiento de las superficies calientes.

6.3 EMPALMES Y TUBERIAS

Controlar periódicamente que todos los empalmes se encuentren bien apretados y que las tuberías en general no den lugar a pérdidas de aire o de vapor

6.4 LIMPIEZA CALDERA

Cada seis meses es aconsejable limpiar la caldera.

Para realizar esta operación es necesario desmontar la resistencia (tab.7-ref. 8), quitar todas las incrustaciones calcáreas que se encuentren en el cuerpo de la caldera, y sobretodo en los elementos de la resistencia.

Controlar que el agujero de descarga del agua de la caldera no se encuentre obstruído, en dicho caso restablecer la descarga regular.

6.5 LIMPIEZA DE LA SONDA DE NIVEL

Se aconseja controlar el estado de limpieza de la sonda de nivel (tab.07-ref.12) por lo menos una vez por mes, eliminando cada eventual incrustacion de calcareo.

Para realizar dicha operación es necesario quitar la puerta anterior (tab.05-ref.9), desatornillar completamente los tornillos de la sonda utilizando para ello una llave CH12 y sacar la asta de la sonda.

6.6 DESCARGA CALDERA

Se aconseja descargar cada día al final del uso el agua de la caldera.

Esperar que la presión del vapor indicada en el manómetro haya descendido al menos bajo los 0,5 ate y en ese momento, abrir el grifo de descarga (tab.07-ref.15).

En cada caso no olvidar de realizar la descarga de la caldera por lo menos una vez a la semana.

Al final de la descarga cerrar el grifo.

6.7 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Los dispositivos de seguridad instalados en la máquina se encuentran calibrados por la empresa.

Al usuario no está permitido la manipulación de dichos aparatos.

En el caso de una anomalía en el funcionamiento, parar la máquina y llamar a nuestro servicio de asistencia técnica.

6.8 BOMBA

La bomba no requiere ningún mantenimiento especial.

Después de una prolongada inactividad de la misma, controlar la presencia de agua en el cuerpo como así también la libre rotación del árbol con la ayuda de un destornillador, actuando a través de la tapa de protección del ventilador.

6.9 RELLENO PLANO DE PLANCHADO

El rendimiento de la aspiración depende del pasaje del aire a través del relleno del plano.

Por lo tanto periódicamente, cada 6 meses aproximadamente, si se nota una disminución de la aspiración, se aconseja sustituir el relleno.

6.10 ASPIRADOR

- Controlar a menudo el ventilador durante las primeras 48 horas de funcionamiento prestando atención al cierre de los bulones.
- Los mantenimientos generales del ventilador tienen que ser realizados con una frecuencia mínima trimestral.
- Limpiar periódicamente el girador.

7 ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANOMALIAS - CAUSAS PROBABLES - REMEDIOS POSIBLES

7.1 EN LA CALDERA ENTRA DEMASIADA AGUA

- La sonda de nivel (tab.07-ref.12) es defectuoso: sustituir la pieza entera.
- Encima del asta de la sonda indicadora del nivel se depositó calcareo: quitar las incrustaciones.

7.2 EN LA CALDERA NO ENTRA AGUA

En caso de rotura de la sonda de nivel (tab.07-ref.12), puede suceder que la bomba no envíe mas agua en la caldera causando de este modio, un sobrecalentamiento de las resistencias.

Para evitar de quemar las resistencias la máquina cuenta con un termostato sonda (tab.07-ref.11), que quita tensión a las mismas cuando estas alcanzan una determinada temperatura; si esto sucede, se enciende la lampara espía amarilla (tab.01-ref.2) en el cuadro eléctrico.

Para volver a hacer funcionar la caldera, es necesario ante todo hacerla enfriar, entonces, sustituir la sonda de nivel controlando el circuito eléctrico y por último, rearmar el termostato sonda apretando el pulsador que se encuentra sobre el cuerpo del mencionado termostato.

7.3 LAS RESISTENCIAS SE CONECTAN PERO LA CALDERA NO TIENE PRESION

- Los elementos de calentamiento (tab.07-ref.8) se encuentran interrumpidos y en ella no pasa corriente: sustituir.
- El circuito de las resistencias está interrumpido: controlar el circuito y restablecer las conexiones que faltan.

7.4 LAS RESISTENCIAS NO SE CONECTAN

- El presostato (tab.07-ref.1) es defectuoso: sustituir.
- La bobina del telerruptor (tab.10/10A-ref.6) está quemada: sustituir.
- La sonda de nivel (tab.07-ref.12) es defectuosa: sustituir la pieza entera.
- El circuito eléctrico de la resistencia está interrumpido: controlar el circuito y restablecer las conexiones que faltan.

7.5 LA PRESION EN LA CALDERA ALCANZA VALORES DEMASIADO ALTOS O DEMASIADO BAJOS

- El presostato (tab.07-ref.1) no está correctamente regulado: restablecer la justa regulación enroscando/desenroscando el tornillo de regulación para aumentar la presión del calibrado.
- El presostato es defectuoso: sustituir.

7.6 ABRE LA VALVULA DE SEGURIDAD

- Presostato (tab.07-ref.1) calibrado a valores demasiado elevados: bajar la presión del calibrado ver 7.4.
- Presostato defectuoso: sustituir.

7.7 LA BOMBA NO SE PONE EN MARCHA

- La sonda de nivel (tab.07-ref.12) es defectuosa: sustituir la pieza entera.
- El circuito eléctrico de la bomba se encuentra interrumpido: controlar y restablecer las conexiones que faltan.
- El enrrollado eléctrico de la bomba está interrumpido: si ello es posible, restablecer las conexiones en caso contrario rehacer el enrrollado.
- La bomba está bloqueada: desbloquearla actuando con un destornillador en la parte posterior del motor del lado del ventilador de enfriamiento.

7.8 LA BOMBA GIRA PERO NO ENTRA AGUA EN LA CALDERA

- La electroválvula del agua (tab.08-ref.10) o solamente su bobina (tab.12-ref.3) son defectuosas: sustituir la parte dañada.
- Hay aire en la espiral de la bomba: destornillar parcialmente la tapa colocada en las proximidades del tubo de salida del agua y hacer salir todo el aire; atornillar nuevamente.
- La válvula de retención (tab.08-ref.8) está bloqueada: algunos pequeños golpes sobre la válvula pueden restablecer el funcionamiento, si ello no fuese suficiente es necesario desmontar y limpiar.

7.9 LA PLANCHA NO SE CALIENTA

- La resistencia (tab.11-ref.2) está quemada: sustituir.
- El termostato (tab.11-ref.3) es defectuoso: sustituir.
- El toma de alimentación (tab.11-ref.6) es defectuoso: sustituir.
- El circuito eléctrico está interrumpido: controlar y restablecer las conexiones.

7.10 LA PLANCHA SE CALIENTA EN EXCESO

- El termostato (tab.11-ref.3) se encuentra regulado a una temperatura demasiado alta: bajar la temperatura de calibrado girando la manopla de regulación en sentido antihorario (tab.11-ref. 9).
- El termostato es defectuoso: sustituir.

7.11 LA PLANCHA DESPIDE VAPOR MUY HUMEDO

- El nivel del agua en la caldera es demasiado alto: vaciar la caldera y proceder a la nueva puesta en función. Si el defecto permanece actuar de acuerdo a lo indicado en el apartado 7.1 .
- La plancha no se calienta suficientemente: actuar de acuerdo a lo indicado en el punto 7.8 .

7.12 LA PLANCHA NO DESPIDE VAPOR

- La electroválvula vapor (tab.07-ref.3)o solo su bobina (tab.09-ref.3) son defectuosas: sustituir la parte que no funciona.
- El microinterruptor de la plancha (tab.11-ref.8) es defectuoso: sustituir.

7.13 LA PLANCHA DESPIDE VAPOR SOBRECALENTADO

- Temperatura demasiado elevada: girar la manopla (tab.11 - ref. 9) levemente en sentido antihorario.

7.14 EL ASPIRADOR NO SE PONE EN MARCHA

- El motor del aspirador incorporado está quemado (tab. 06-ref.11): sustituir o rehacer el enrollado.
- Fusibles quemados: sustituir.
- Bobina contactador (tab.10/10A-ref.6) quemada: sustituir.
- Microinterruptor de la tarima (tav.06-rif.9) defectuoso: sustituir.

7.15 EL ASPIRADOR GIRA PERO EL AIRE ES ESCASO

- La entretela de la superficie de trabajo (tab.05 - ref.3) está obstruída: sustituir.
- La hélice del aspirador (tab.06-ref.13) está sucia: limpiar.

8 INSTRUCCIONES PARA EL DESMONTAJE DE LA MAQUINA

Para el desmontaje de la máquina realizar las siguientes operaciones:

- desconectar las conexiones de la instalación hídrica;
- quitar tensión a la máquina en la parte inicial del cable de alimentación y por lo tanto al cuadro de la instalación usuaria al cual se encuentra conectado el origen del mismo;
- desconectar del cuadro de alimentación de la instalación usuaria el cable de alimentación;

- desconectar el extremo del cable amarillo/verde del punto de conexión con la instalación de descarga a tierra del usuario;
- desconectar el cable de alimentación de los bornes y de aquel de protección equipotencial PE.

Para la demolición de la máquina no han sido previstos procedimientos especiales referidos a la demolición al final de su vida útil.
Se debe fundamentalmente colocarla fuera de servicio y desensamblar las partes que la componen.
Los materiales de construcción tienen que ser subdivididos por tipo y transportados a las descargas correspondientes, o bien, tienen que ser entregados a eventuales reutilizadores de los mencionados materiales, cuando ello es posible.

ATENCION:

La eliminación o reubicación de las partes componentes de la máquina tiene que ser realizada obligatoriamente de acuerdo a lo previsto por las normas vigentes en el país en el cual son utilizadas.

9 CONDICIONES DE GARANTIA

- Todas las piezas y los materiales utilizados en la construccion de nuestras maquinas, excluidas las partes eléctricas, están garantizados en relación a los defectos de construcción por un periodo de doce meses a partir de la fecha de expedicíon de nuestra fábrica, con la condición de que las máquinas hayan sido instaladas y puestas en funcionamiento de acuerdo a las instrucciones que acompañan a las mismas y que trabajen en condiciones normales.
- Para los motores eléctricos, la garantía cubre solo las partes mecánicas (se encuentran por lo tanto exc1uídas las partes que recubren).
- La garantía no comprende las piezas objeto de un desgaste normal como por ejemplo los revestimientos, telas y tenacillas, los cables elèctricos y de vapor, 1os fusibles, las luces piloto y de todos modos también todas las piezas que se volvieron defectuosas a causa de un uso inapropiado.
- La garantía no comprende las piezas que resulten dañadas durante el transporte. La responsabilidad de nuestra empresa termina en el momento de la entrega de los materiales al transportista.
- La garantía se limita solamente a la sustitución, franco fábrica, de las piezas defectuosas y devueltas a nuestra empresa, en puerto franco, durante el periodo cubierto por la misma y reconocidas como defectuosas por nuestro Servicio Tecnico. Ninguna pieza podrá ser aceptada con carácter de crédito sin nuestra autorización escrita. Cualquier reparación realizada por parte del cliente de la pieza ”defectuosa”, excluye a la mencionada pieza de la garantía, salvo en el caso en el cual nuestra empresa haya enviado una autorización escrita.
- La garantía no cubre los costos de la mano de obra ni de cualquier otro gasto necesario para sustituir la pieza defectuosa.
- Nuestra empresa no se hace responsable por eventuales daños a personas o cosas provocados por materiales defectuosos, en el caso en el cual la máquina sea utilizada en modo inapropiado.
- La garantia o la sustitución de la pieza defectuosa no responsabiliza a nuestra empresa, en cuanto se refiere a la ganancia no realizada durante el período en el cual la máquina se encuentre detenida.
- La presente garantía anula y sustituye cualquier otra garantía o costumbre local (explícitas o implícitas). Nadie se encuentra autorizado para dar garantías en nombre de nuestra empresa o para asumir compromisos, por garantías diferentes a las expuestas anteriormente, en relación a los productos de nuestra fabricación.

Para la seguridad de la máquina y del operador, los dispositivos de seguridad tienen que ser mantenidos en constante eficiencia.
Para cualquier consulta sobre una mejor utilización de la máquina, para la asistencia, para los repuestos, dirigirse a los **Servicios Autorizados** o directamente a la **Sede**.

SERVICIO DE ASISTENCIA

En el caso en el cual la máquina no funcionase correctamente informare a la Empresa, indicando la naturaleza exacta de la avería. Cuanto mayores sean las informaciones disponibles relacionadas con la avería, mejor y más veloz será el servicio de asistencia.

DECLARACION DE PRUEBA

La máquina ha sido sometida en nuestra sede a todos las pruebas relacionadas con las partes eléctricas e hidráulicas.

10 ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD DEL OPERADOR

La máquina se entrega en buen estado de uso.
La máquina ha sido realizada observando las principales normas de seguridad, no obstante ello ningún producto puede ser completamente protegido contra el uso inapropiado.
Para evitar peligros derivados del uso inapropiado de la misma, es necesario que sea utilizada por personas competentes, después de haber leído atentamente el presente manual de instrucciones para el uso y comprendido las advertencias de seguridad contenidas en éste.
No superar los límites máximos de presión indicados en el presente manual.
Cualquier mantenimiento o reparación de la máquina bajo presión o bajo tensión tienen que ser evitados.
Si ello fuese inevitable, tienen que ser efectuados solo por personal calificado, que sea muy consciente de los riesgos que tal operación representa.

Los circuitos eléctricos e hidráulicos pueden ser peligrosos y hasta letales cuando no son aplicadas las principales normas de seguridad.

Asegurarse de que los fusibles utilizados en sustitución sean de corriente nominal conveniente y del tipo establecido.

Está prohibido el uso de fusibles improvisados.

Para garantizar la seguridad y la presición de la máquina es necesario revisarla almenos una vez al año.

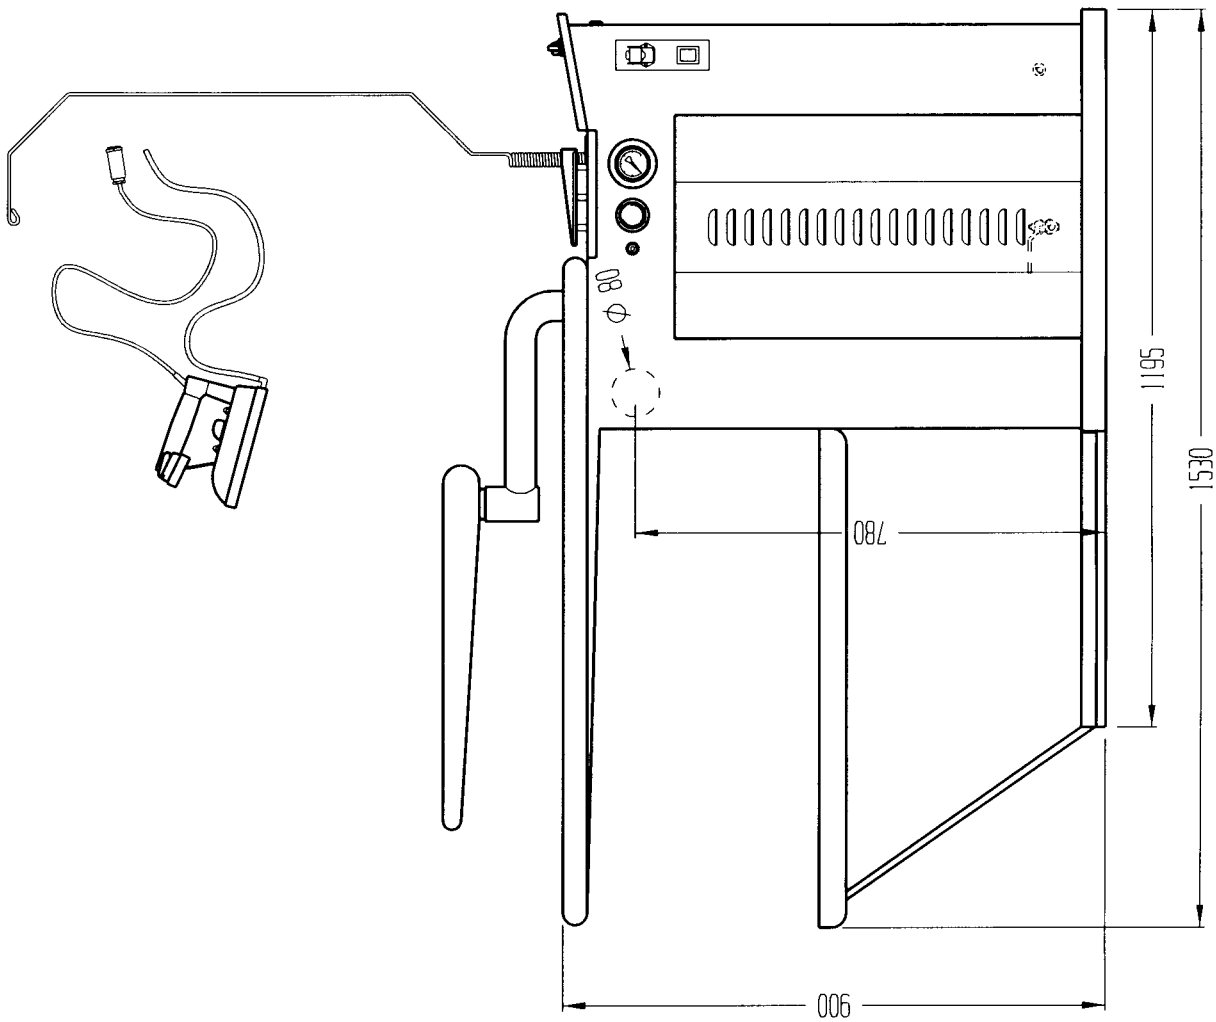

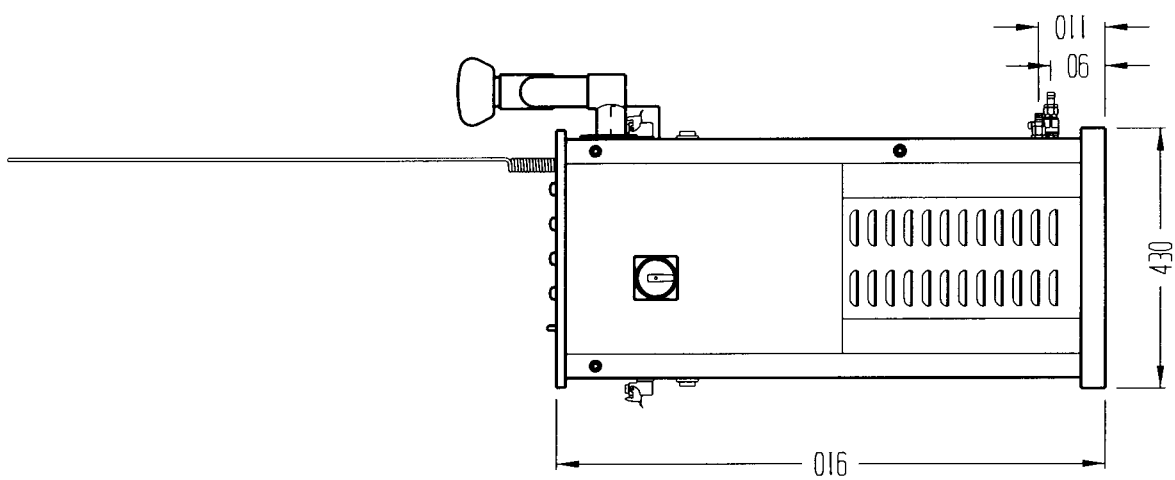

	SPECIFICHE TECNICHE-TECHNICAL SPECIFICATION SPECIFICATIONS TECHNIQUES-TECHNISCHE KENNZEICHEN-ESPECIFICACIONES TECNICAS	MOD. S/AAR	TAV. A 28-08-02

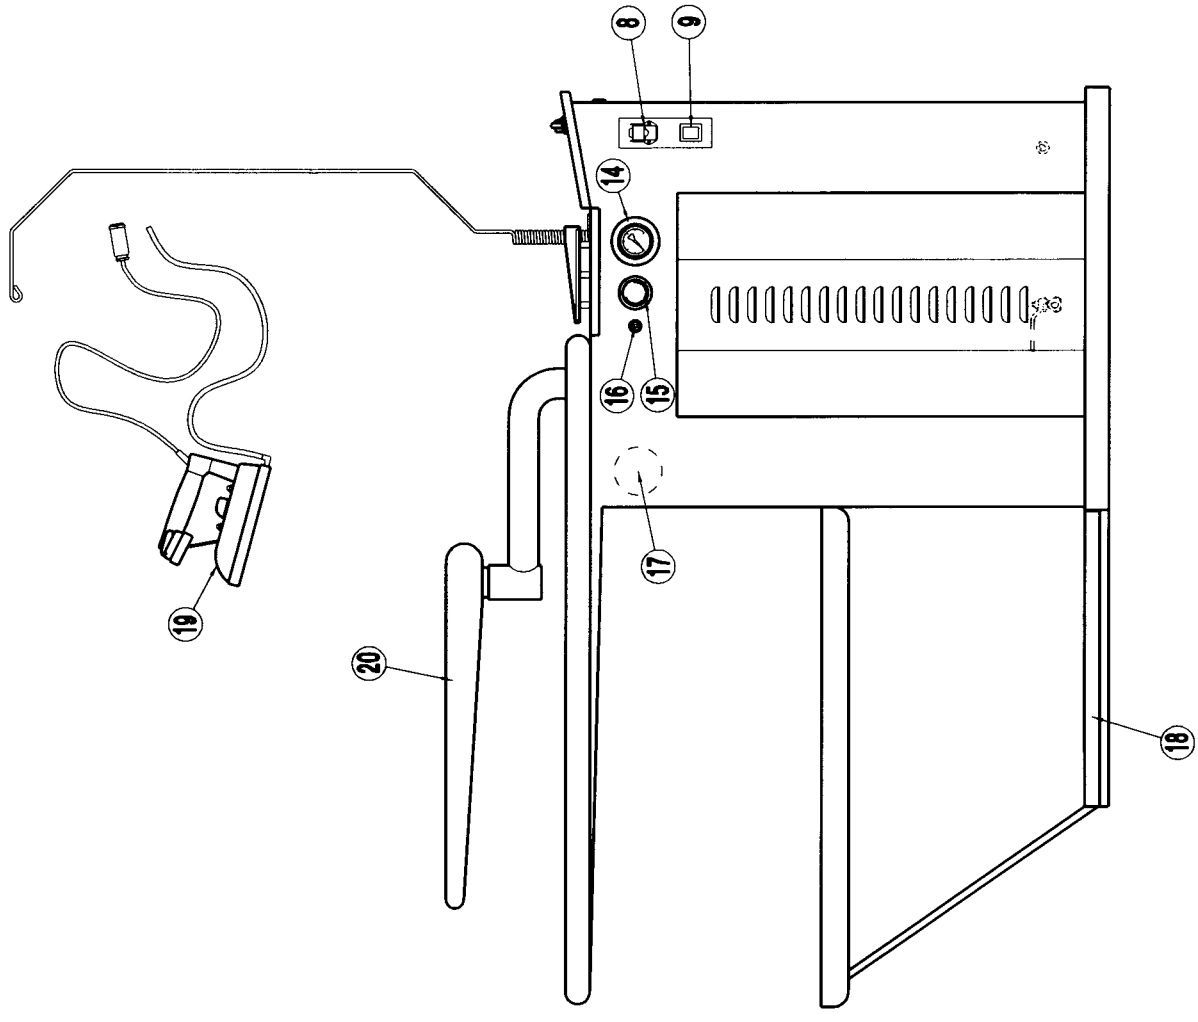

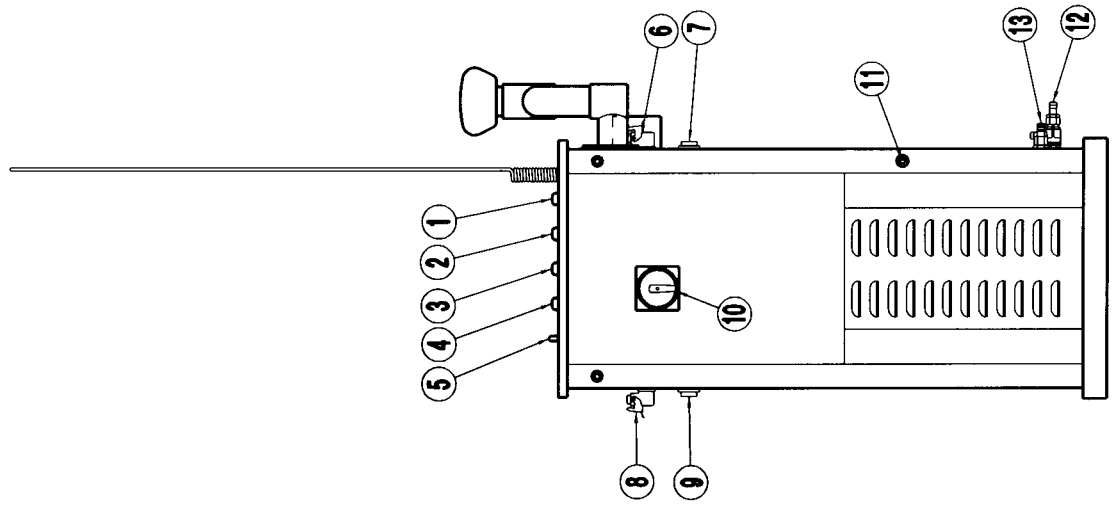

	ASSIEME - ASSEMBLY - ENSEMBLE GESAMTANSICHT - COMPONENTES	MOD. S/AAR	TAV.01 28-08-02

Mod. **S/AAR**					Tav. **01**
RIF.	**DENOMINAZIONE**	**DESCRIPTION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	LAMPADA SPIA LINEA	LINE WARNING LAMP	VOYANT LIGNE	KONTROLLAMPE LEITUNG	PILOTO LINEA
2	LAMPADA SPIA ALLARME CALDAIA	BOILER ALARM LAMP	LAMPE ALARME CHAUDIERE	KONTROLLAMPE KESSEL	PILOTO ALARMA CALDERA
3	LAMPADA SPIA INGRESSO ACQUA	WATER INLET WARNING LAMP	VOYANT ENTREE EAU	KONTROLLAMPE WASSERZUFLUSS	PILOTO INGRESO AGUA
4	LAMPADA SPIA RESISTENZA CALDAIA	BOILER ELEMENT WARNING LAMP	VOYANT RESISTANCE CHAUDIERE	KONTROLLAMPE KESSELHEIZUNG	PILOTO RESISTENCIA CALDERA
5	INTERRUTTORE RESISTENZA CALDAIA	BOILER ELEMENT SWITCH	INTERRUPTEUR RESISTANCE CHAUDIERE	SCHALTER KESSELHEIZUNG	INTERRUPTOR RESISTENCIA CALDERA
6	PRESA ELETTRICA FERRO 1	IRON ELECTRIC SOCKET IRON 1	PRISE ELECTRIQUE FER 1	STECKDOSE BÜGELEISEN 1	TOMACORRIENTE ELECTRIC. PLANCHA 1
7	INTERRUTTORE / SPIA FERRO 1	IRON WARNING LAMP IRON 1	TEMOIN FER 1	KONTROLLEUCHTE BÜGELEISEN 1	INTERRUPTOR ESPIA PLANCHA 1
8	PRESA ELETTRICA FERRO 2	IRON ELECTRIC SOCKET IRON 2	PRISE ELECTRIQUE FER 2	STECKDOSE BÜGELEISEN 2	TOMACORRIENTE ELECTRI. PLANCHA .2
9	INTERRUTTORE / SPIA FERRO 2	IRON WARNING LAMP IRON 2	TEMOIN FER 2	KONTROLLEUCHTE BÜGELEISEN 2	INTERRUPTOR ESPIA PLANCHA 2
10	INTERRUTTORE GENERALE	MAIN SWITCH	INTERRUPTEUR GENERAL	HAUPTSCHALTER	INTERRUPTOR GENERAL
11	ENTRATA LINEA ELETTRICA	ELECTRIC LINE INLET	ENTREE LIGNE ELECTRIQUE	E-LEITUNG EINGANG	ENTRADA LINEA ELECTRICA
12	SCARICO CALDAIA	BOILER DRAIN	VIDANGE CHAUDIERE	KESSELABFLUSS	DESCARGA CALDERA
13	ENTRATA ACQUA	WATER INLET	ENTREE EAU	WASSERZUFLUSS	ENTRADA AGUA
14	MANOMETRO VAPORE	STEAM PRESSURE GAUGE	MANOMETRE VAPEUR	DAMPFMANOMETER	MANOMETRO VAPOR
15	TERMOSTATO PIANO	TABLE THERMOSTAT	THERMOSTAT PLATEAU	THERMOSTAT BÜGELFLÄCHE	TERMOSTATO PLANO
16	LAMPADA SPIA RESISTENZE PIANO	TABLE ELEMENTS WARNING LAMP	VOYANT RESISTANCE PLATEAU	KONTR.-LEUCHTE HEIZEL. BÜGELF	PILOTO RESISTENCIAS PLANO
17	USCITA ASPIRATORE	VACUUM OUTLET	SORTIE ASPIRATEUR	ABSAUGERAUSGANG	SALIDA ASPIRADOR
18	PEDANA ASPIRAZIONE	VACUUM PEDAL	PEDALE ASPIRATION	ABSAUGFUSSCHALTER	PEDAL ASPIRACION
19	FERRO	IRON	FER	BUGLER	PLANCHA
20	FORMA STIRAMANICHE	SLEEVE FORM	FORME JEANNETTE	ÄRMELBÜGELFORM	HORMA PLANCHA MANGAS

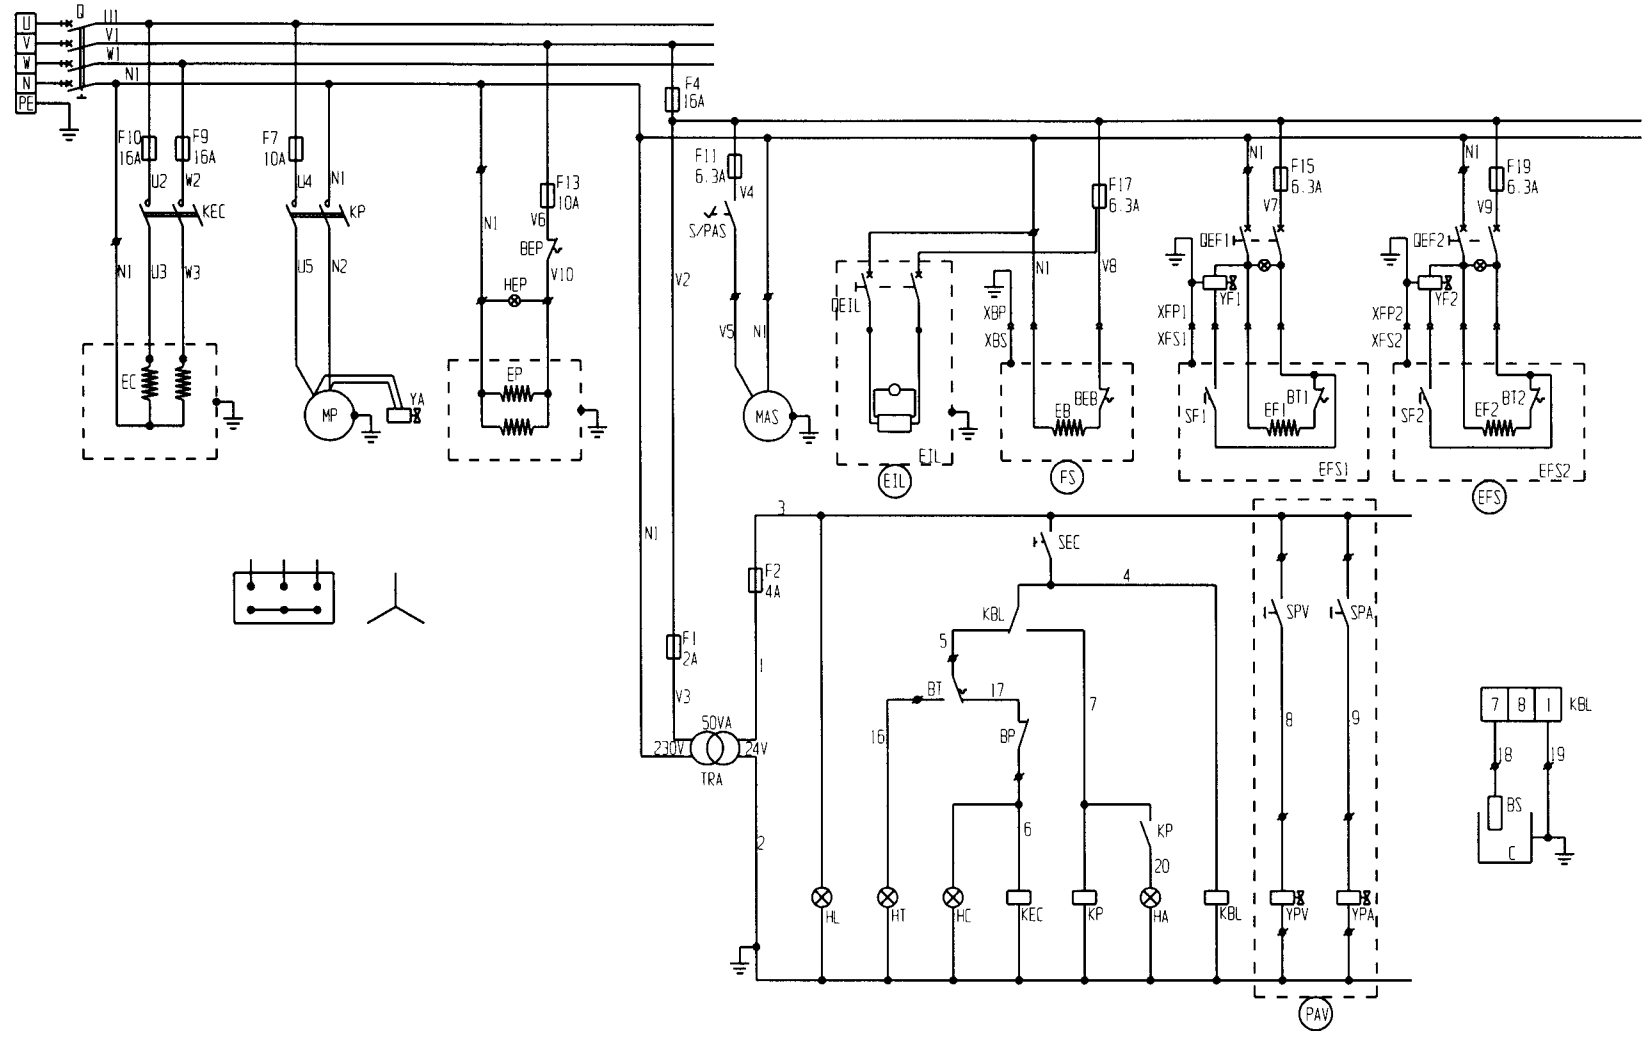

*ACCESSORI * ACCESSORIES * ACCESSOIRES * ZUBEHOER * ACCESORIOS:*
*(PAV) PISTOLA ARIA-VAPORE * AIR-STEAM GUN * PISTOLET AIR-VAPEUR * LUFT-DAMPF PISTOLE * PISTOLA AIRE-VAPOR*
*(FS) FORMA STIRAMANICHE * SLEEVE FORM * FORME JEANNETTE * ARMELBUGELFORM * HORMA PLANCHA MANGAS*
*(IL) ILLUMINAZ. TAVOLO * TABLE LIGHT * ILLUMINATION TABLE * BELEUCHTUNG BÜGELFLÄCHE * ILUMINACION PLANO*
*(EFS) FERRO STIRO * IRON * FER A REPASSER * BÜGELEISEN * PLANCHA*

POS	DISEGNO	CODICE	DENOMINAZIONE	N	MATERIALE

MODIFICHE

DATA	DESCRIZIONE	NOME

SOSTITUISCE IL:

DISEGNATO	DATA	VISTO	SCALA	FORMATO
TRITI	05.09.2002			A2

MATERIALE	DIM. GREZZO	FINITURA	N	MASSA

MOD.MACCHINA: S/AAR "PED"
CODICE:

OGGETTO: SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE SCHALTPLAN - ESQUEMA ELECTRICO

DIS. 20031663 TAV. 02

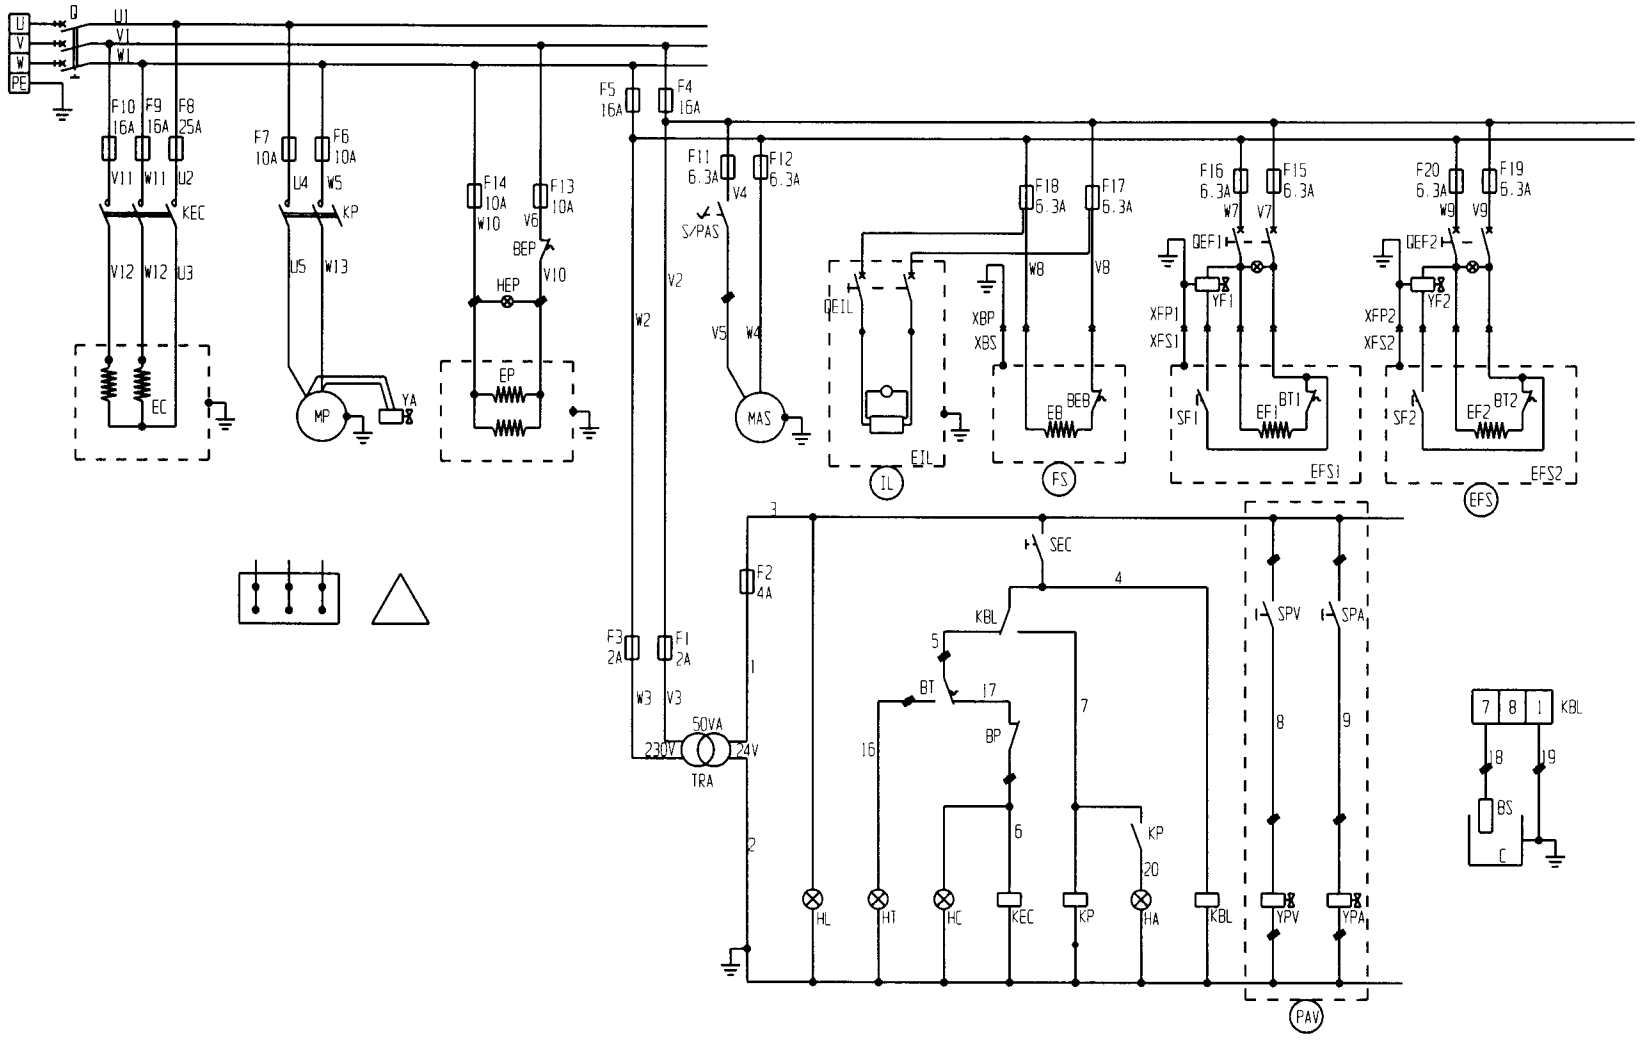

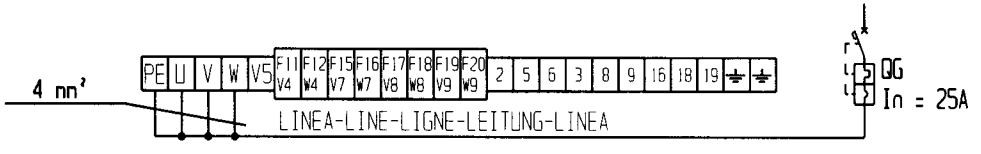

~3/PE 50-60 Hz 230V

*ACCESSORI * ACCESSORIES * ACCESSOIRES * ZUBEHOER * ACCESSORIOS:*
*(PAV) PISTOLA ARIA-VAPORE * AIR-STEAM GUN * PISTOLET AIR-VAPEUR * LUFT-DAMPF PISTOLE * PISTOLA AIRE-VAPOR*
*(FS) FORMA STIRAMANICHE * SLEEVE FORM * FORME JEANNETTE * ARMELBUGELFORM * HORMA PLANCHA MANGAS*
*(IL) ILLUMINAZ. TAVOLO * TABLE LIGHT * ILLUMINATION TABLE * BELEUCHTUNG BÜGELFLÄCHE * ILUMINACION PLANO*
*(EFS) FERRO STIRO * IRON * FER A REPASSER * BÜGELEISEN * PLANCHA*

POS	DISEGNO	CODICE	DENOMINAZIONE	N	MATERIALE
MODIFICHE					
DATA	DESCRIZIONE				NOME
DISEGNATO: TRITI	DATA: 05.09.2002	VISTO	SCALA	FORMATO: A2	
MATERIALE	DIM. GREZZO	FINITURA	N	MASSA	
MOD. MACCHINA: S/AAR "PEO"			CODICE		
SOSTITUISCE IL:	OGGETTO: SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE SCHALTPLAN - ESQUEMA ELECTRICO			OTS. 20031665	TAV. 02A

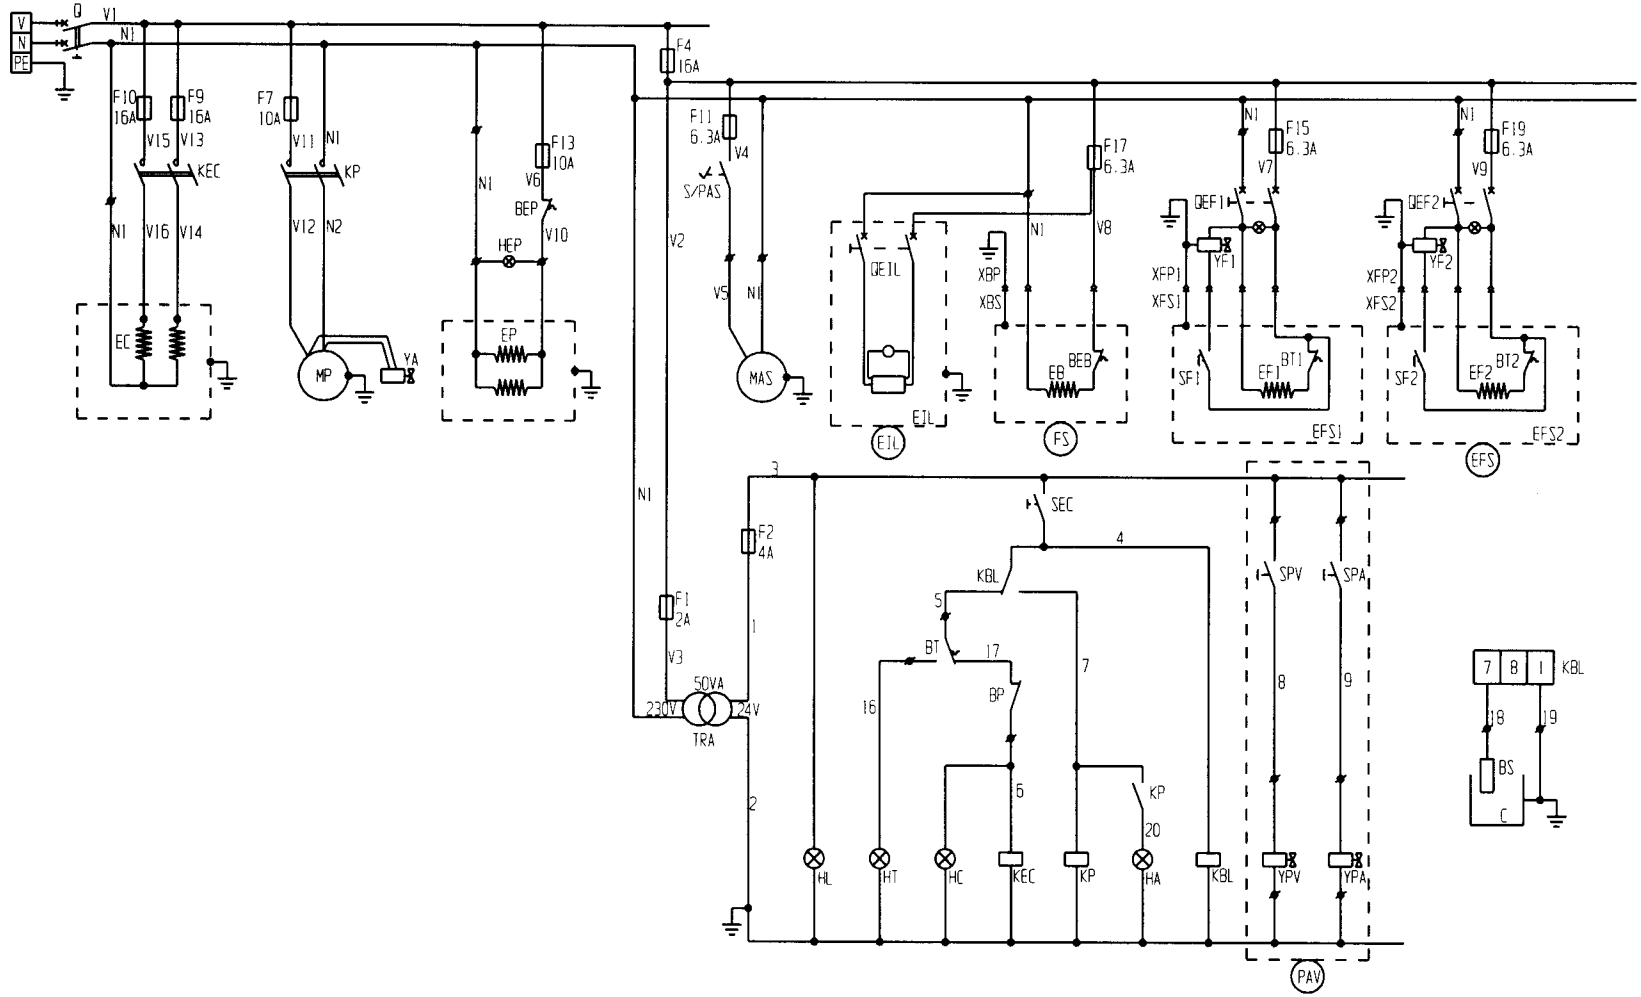

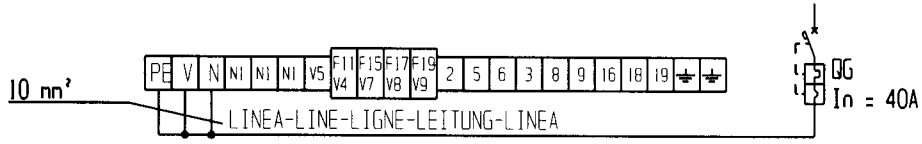

~ 1/N/PE 50-60 Hz 230V

*ACCESSORI * ACCESSORIES * ACCESSOIRES * ZUBEHOER * ACCESSORIOS:*
*(PAV) PISTOLA ARIA-VAPORE * AIR-STEAM GUN * PISTOLET AIR-VAPEUR * LUFT-DAMPF PISTOLE * PISTOLA AIRE-VAPOR*
*(FS) FORMA STIRAMANICHE * SLEEVE FORM * FORME JEANNETTE * ARMELBUGELFORM * HORMA PLANCHA MANGAS*
*(IL) ILLUMINAZ. TAVOLO * TABLE LIGHT * ILLUMINATION TABLE * BELEUCHTUNG BUGELFLÄCHE * ILUMINACION PLANO*
*(EFS) FERRO STIRO * IRON * FER A REPASSER * BUGELEISEN * PLANCHA*

POS	DISEGNO	CODICE	DENOMINAZIONE	N	MATERIALE

MODIFICHE

DATA	DESCRIZIONE	NOME

DISEGNATO: TRITI	DATA: 05.09.2002	VISTO	SCALA	FORMATO: A2
MATERIALE	DIM. GREZZO	FINITURA	N	MASSA
MOD. MACCHINA: S/AAR "PED"			CODICE	

SOSTITUISCE IL:

OGGETTO: SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE
SCHALTPLAN - ESQUEMA ELECTRICO

DIS. 20031666 TAV. 028

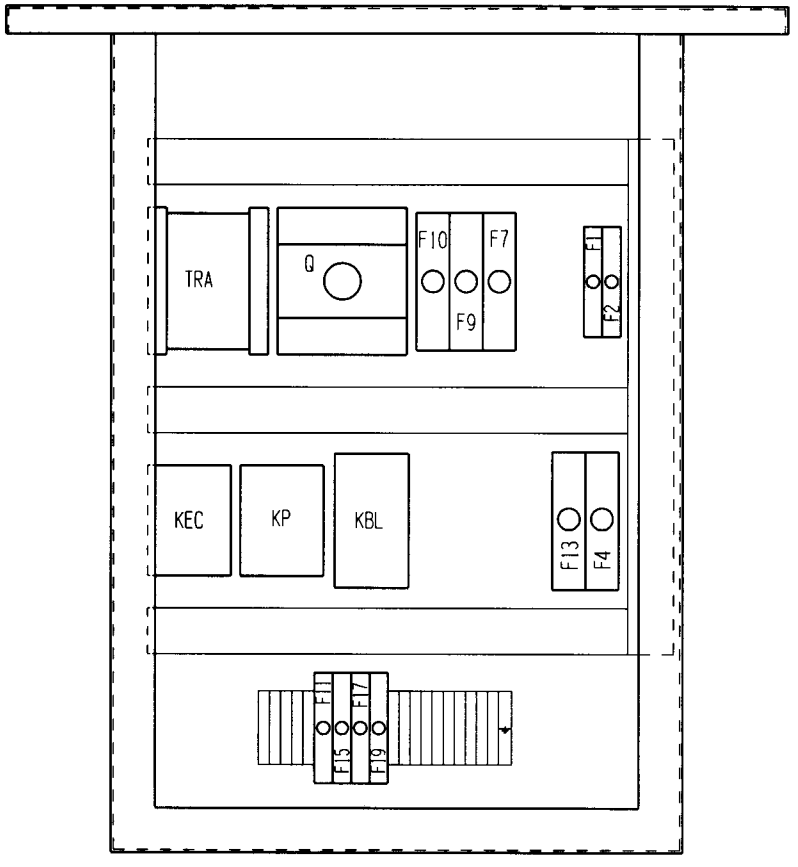

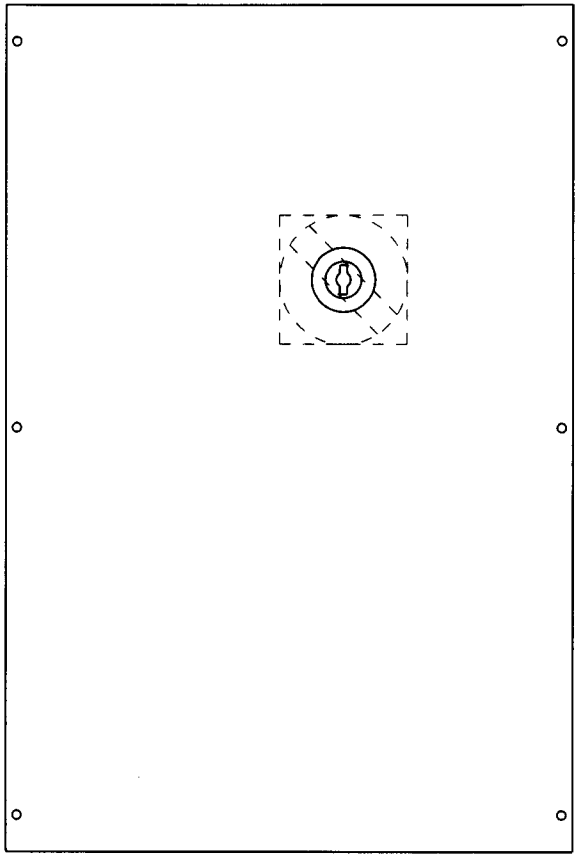

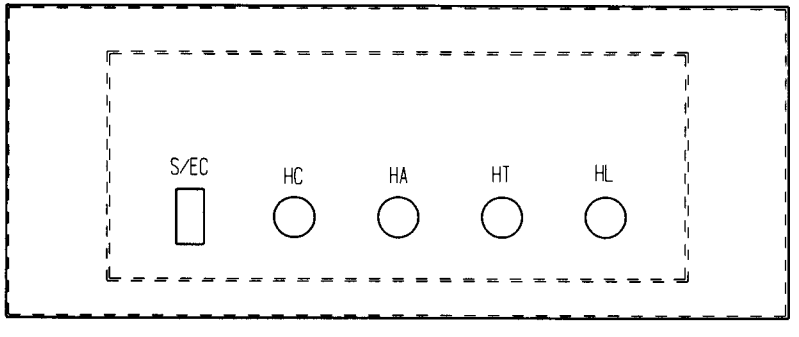

~3/N/PE 50-60 Hz 400V
~1/N/PE 50-60 Hz 230V

POS	DISEGNO	CODICE	DENOMINAZIONE	N	MATERIALE

MODIFICHE

DATA	DESCRIZIONE	NOME

SOSTITUISCE IL:

DISEGNATO	DATA	VISTO	SCALA	FORMATO
TRITI	05.09.2002			A2

MATERIALE	DIM. GREZZO	FINITURA	N	MASSA

MOD. MACCHINA: S/AAR • S/AARM CALDAIA NORME PED

CODICE:

OGGETTO: LAYOUT QUADRO ELETTRICO - LAYOUT ELECTRIC PANEL
LAYOUT TABLEAU ELECTRIQUE - LAYOUT ELEKTRISCHE
SCHALTTAFEL - LAYOUT CUADRO ELECTRICO

DIS. 20031670 TAV. 03

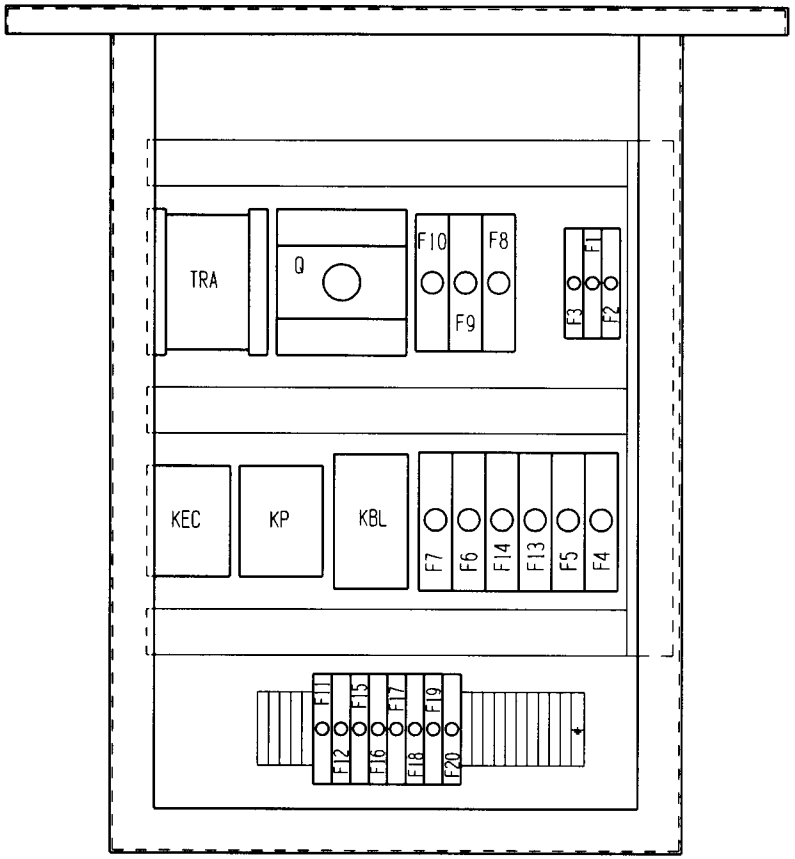

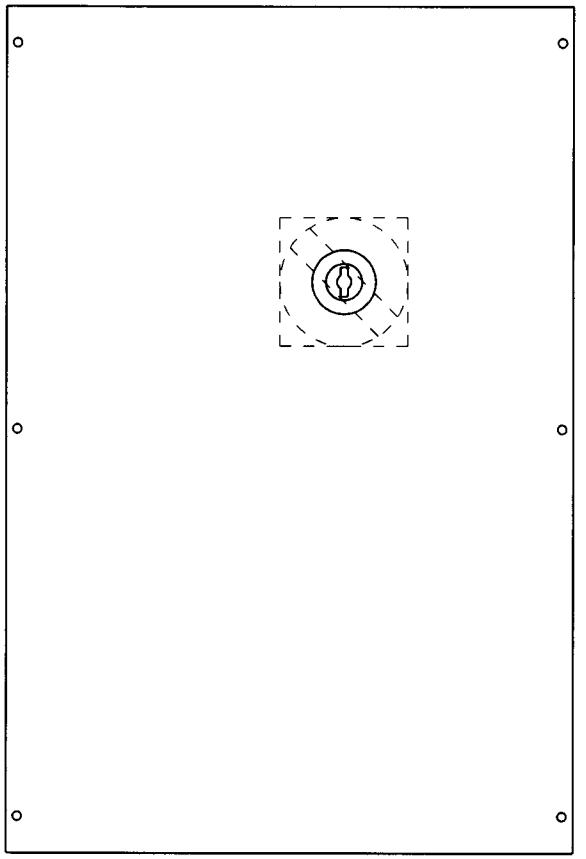

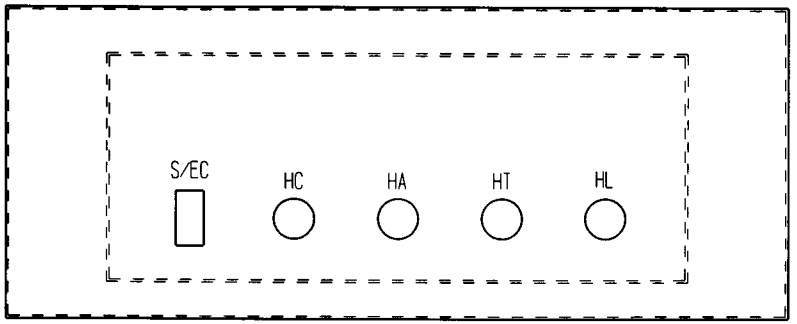

~ 3/PE 50-60 Hz 230V

POS	DISEGNO	CODICE	DENOMINAZIONE	N	MATERIALE

MODIFICHE

DATA	DESCRIZIONE	NOME

DISEGNATO	DATA	VISTO	SCALA	FORMATO
TRITI	05.09.2002			A2

MATERIALE	DIM. GREZZO	FINITURA	N	MASSA

NOD.MACCHINA: S/AAR • S/AARM CALDAIA NORME PED

CODICE:

SOSTITUISCE IL:

OGGETTO: LAYOUT QUADRO ELETTRICO - LAYOUT ELECTRIC PANEL
LAYOUT TABLEAU ELECTRIQUE - LAYOUT ELEKTRISCHE
SCHALTTAFEL - LAYOUT CUADRO ELECTRICO

DIS. 20031664

TAV. 03A

Mod. **S/AAR**					Tav. **02-03A**
RIF.	**DENOMINAZIONE**	**DESCRIPTION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
BEB	TERMOSTATO STIRAMANICHE	SLEEVE FORM THERMOSTAT	JEANNETTE THERMOSTAT	THERMOSTAT ÄRMELBÜGELFORM	TERMOSTATO PLANCHAMANGAS
BEP	TERMOSTATO RESISTENZE PIANO	THERMOSTAT ELEMENT SWITCH	THERMOSTAT RESISTANCE PLATEAU	THERMOSTAT HEIZELEMENT BÜGELF.	TERMOSTATO RESISTENCIAS PLANO
KBL	LIVELLO AUTOMATICO ACQUA	AUTOMATIC WATER LEVEL	NIVEAU AUTOMATIQUE EAU	AUT. WASSERSTANDANZEIGER	NIVEL AUTOMATICO AGUA
C	CALDAIA	BOILER	CHAUDIERE	KESSEL	CALDERA
BP	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH	PRESSOSTAT	DRUCKSCHALTER	PRESOSTATO
BS	SONDA LIVELLO	LEVEL PROBE	SONDE DE NIVEAU	WASSERSTANDSONDE	SONDA DE NIVEL
BT 1-2	TERMOSTATO FERRO DA STIRO	IRON THERMOSTAT	THERMOSTAT FER A REPASSER	BÜGELEISENTHERMOSTAT	TERMOSTATO PLANCHA
EB	RESISTENZA FORMA STIRAMANICHE	SLEEVE FORM ELEMENTS	RESISTANCES JEANNETTE	HEIZELEMENT ÄRMELBÜGELFORM	RESIS. HORMA PLANCHAMANGAS
EC	RESISTENZE CALDAIA	BOILER ELEMENT	RESISTANCES CHAUDIERE	KESSELHEIZELEMENTE	RESISTENCIA CALDERA
EF 1-2	RESISTENZA FERRO DA STIRO	IRON ELEMENT	RESISTANCE FER A REPASSER	BÜGELEISENHEIZELEMENT	RESISTENCIA PLANCHA
EFS 1-2	FERRO DA STIRO COMPLETO	COMPLETE IRON	FER A REPASSER COMPLET	KOMPLETTES BÜGELEISEN	PLANCHA COMPLETA
EIL	ILLUMINAZIONE TAVOLO	TABLE LIGHT	ILLUMINATION TABLE	BELEUCHTUNG BÜGELFLÄCHE	ILUMINACION PLANO
EP	RESISTENZE PIANO	TABLE ELEMENTS	RESISTANCES PLATEAU	HEIZELEMENTE BÜGELFLÄCHE	RESISTENCIAS PLANO
F1-F15	FUSIBILI	FUSES	FUSIBLES	SICHERUNGEN	FUSIBLES
HA	LAMPADA ENTRATA ACQUA	WATER INLET LAMP	LAMPE ENTREE EAU	LEUCHTE WASSERZUFLUSS	LAMPARA ENTRADA AGUA
HC	LAMPADA CALDAIA	BOILER LAMP	LAMPE CHAUDIERE	KESSELLEUCHTE	LAMPARA CALDERA
HEP	LAMPADA RESISTENZE PIANO	TABLE ELEMENT LAMP	LAMPE RESISTANCES PLATEAU	LEUCHTE HEIZELEMENTE BÜGELF.	LAMPARA RESISTENCIAS PLANO
HL	LAMPADA SPIA LINEA	LINE WARNING LAMP	VOYANT LIGNE	KONTROLLAMPE LEITUNG	PILOTO LINEA
KEC	TELERUTTORE RESISTENZA CALDAIA	BOILER ELEMENT CONTACTOR	CONTACTEUR RESISTANCE CHAUDIERE	FERNSCHALTER KESSELHEIZUNG	CONTACTOR RESISTENCIA CALDERA
KP	TELERUTTORE POMPA	PUMP CONTACTOR	CONTACTEUR POMPE	FERNSCHALTER PUMPE	CONTACTOR BOMBA
MAS	MOTORE ASPIRATORE	VACUUM MOTOR	MOTEUR ASPIRATEUR	ABSAUGERMOTOR	MOTOR ASPIRADOR
MP	MOTORE POMPA	PUMP MOTOR	MOTEUR POMPE	PUMPENMOTOR	MOTOR BOMBA
Q	INTERRUTTORE SEZIONATORE	SELECTOR SWITCH	INTERRUPTEUR SECTIONNEUR	TRENNSCHALTER	INTERRUPTOR SECCIONADOR
QEF 1-2	INTERRUTTORE FERRO DA STIRO	IRON SWICTH	INTERRUPTEUR FER A REPASSER	BÜGELEISENSCHALTER	INTERRUPTOR PLANCHA
QEIL	INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE	LIGHTING SWITCH	INTERRUPTEUR ECLAIRAGE	LEUCHTENSCHALTER	INTERRUPTOR ILLUMINACION
SEC	INTERRUTTORE CALDAIA	BOILER SWITCH	INTERRUPTEUR CHAUDIERE	KESSELSCHALTER	INTERRUPTOR CALDERA
SF	PULSANTE FERRO DA STIRO	IRON BUTTON	POUSSOIR FER A REPASSER	BÜGELEISENDRUCKKNOPF	PULSANTE PLANCHA
SPA	PULSANTE PISTOLA ARIA	AIR GUN BUTTON	POUSSOIR PISTOLET AIR	LUFTPISTOLEN-DRUCKKNOPF	PULSANTE PISTOLA AIRE
SPAS	MICRO PEDANA ASPIRAZIONE	VACCUM PEDAL MICRO	MICRO PEDALE ASPIRATION	MIKRO ABSAUGERPEDAL	MICRO PEDAL ASPIRACION
SPV	PULSANTE PISTOLA VAPORE	STEAM GUN BUTTON	POUSSOIR PISTOLET VAPEUR	DAMPFPISTOLEN-DRUCKKNOPF	PULSANTE PISTOLA VAPOR
TRA	TRASFORMATORE	TRANSFORMER	TRANSFORMATEUR	TRAFO	TRANSFORMADOR
XBP	PRESA FORMA STIRAMANICHE	SLEEVE FORM SOCKET	PRISE FORME JEANNETTE	STECKDOSE ÄRMELBÜGELFORM	TOMA HORMA PLANCHAMANGAS
XBS	SPINA FORMA STIRAMANICHE	SLEEVE FORM PLUG	FICHE FORME JEANNETTE	STECKER ÄRMELBÜGELFORM	ENCHUFE HORMA PLANCHAMANGAS
XFP 1-2	PRESA FERRO DA STIRO	IRON SOCKET	PRISE FER A REPAASER	BÜGELEISEN STECKDOSE	TOMA PLANCHA
XFS 1-2	SPINA FERRO DA STIRO	IRON PLUG	FICHE FER A REPASSER	BÜGELEISENSTECKER	ENCHUFE PLANCHA
YA	ELETTROVALVOLA ACQUA	WATER SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE EAU	WASSERELEKTROVENTIL	ELECTROVALVULA AGUA
YF 1-2	ELETTROVALVOLA FERRO DA STIRO	IRON SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE FER A REPASSER	ELEKTROVENTIL BÜGELEISEN	ELECTROVALVULA PLANCHA
YPA	ELETTROVALVOLA PISTOLA ARIA	AIR GUN SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE PISTOLET AIR	LUFTPISTOLEN-ELEKTROVENTIL	ELECTROVALVULA PISTOLA AIRE
YPV	ELETTROVALVOLA PISTOLA VAPORE	STEAM GUN SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE PISTOLET VAPEUR	ELEKTROVENTIL DAMPFPISTOLE	ELECTROVALVULA PISTOLA VAPOR
BT	TERMOSTATO DI SICUREZZA RESISTENZA	ELEMENT SAFETY THERMOSTAT	THERMOSTAT SECRITE' RESISTANCE	SICHERHEITS HEIZELEM.-THERMOSTAT	TERMOSTATO SEGURIDAD RESISTENCIA
HT	LAMPADA TERMOSTATO SICUREZZA	SAFETY THERMOSTAT LAMP	LAMPE THERMOSTAT DE SECURITE'	SICHERHEITS-THERMOSTAT LAMPE	LAMPARA TERMOSTATO DE SEGURIDAD
QG	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	MAGNETO-THERMIC SWITCH	INTERRUPTEUR MAGNETOTHERMIQUE	MAGNETTHERMISCHER SCHALTER	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO

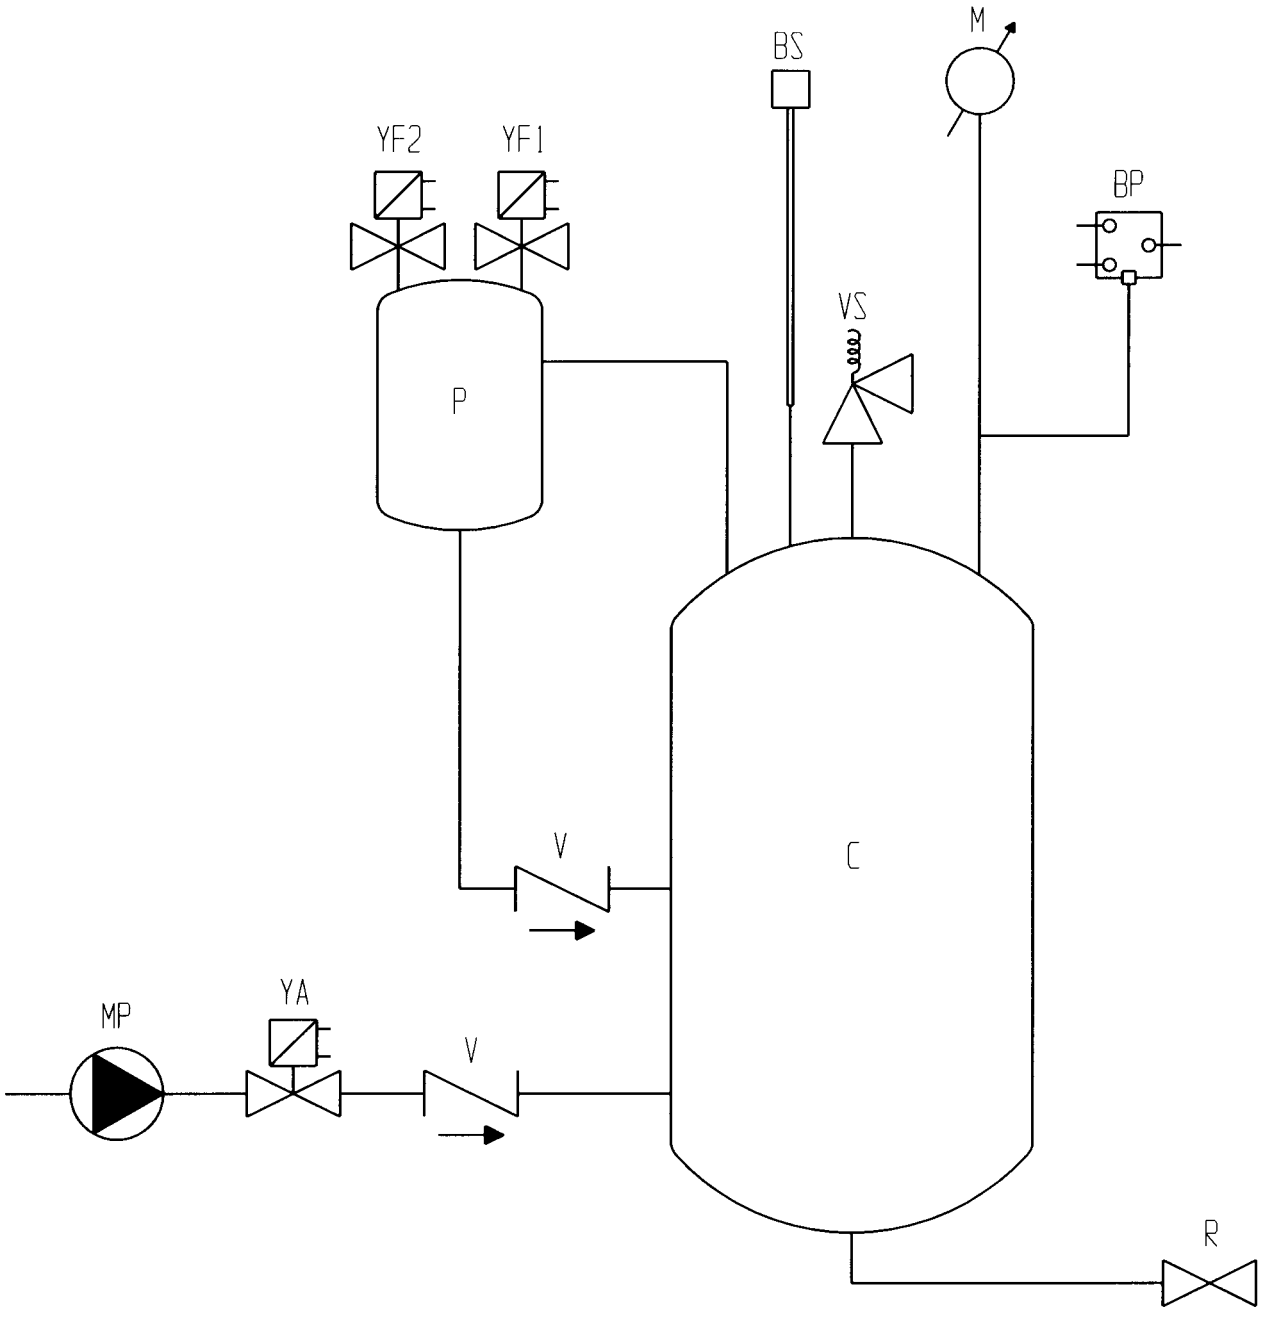

POS	DISEGNO	CODICE	DENOMINAZIONE	N	MATERIALE

MODIFICHE	DATA	DESCRIZIONE	NOME

SOSTITUISCE IL:	DISEGNATO	DATA	VISTO	SCALA	FORMATO
	AGOSTINELLI	28-08-02			A4

MATERIALE	DIM. GREZZO	FINITURA	N	MASSA

MOD. MACCHINA	CODICE
S/AAR S/AAR-S S/AARM	

OGGETTO
SCHEMA IDRAULICO-HYDRAULIC DIAGRAM
SCHEMA HYDRAULIQUE-HYDRAULISCHER PLAN
ESQUEMA IDRAULICO

DIS.	TAV.
20041662	04

Mod. **S/AAR**					Tav. **04**
RIF.	**DENOMINAZIONE**	**DESCRIPTION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
BP	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH	PRESSOSTAT	DRUCKSCHALTER	PRESOSTATO
BS	SONDA LIVELLO	LEVEL PROBE	SONDE DE NIVEAU	WASSERSTANDSONDE	SONDA DE NIVEL
C	CALDAIA	BOILER	CHAUDIERE	KESSEL	CALDERA
M	MANOMETRO	PRESSURE GAUGE	MANOMETRE	MANOMETER	MANOMETRO
MP	MOTORE POMPA	PUMP MOTOR	MOTEUR POMPE	PUMPENMOTOR	MOTOR BOMBA
R	RUBINETTO SCARICO CALDAIA	BOILER DRAIN TAP	ROBINET VIDANGE CHAUDIERE	KESSELABZUGSSPERRHAHN	GRIFO DESCARGA CALDERA
V	VALVOLA DI RITEGNO	CHECK VALVE	SOUPAPE DE RETENUE	RÜCKHALTEVENTIL	VALVULA DE RETENCION
VS	VALVOLA DI SICUREZZA CALDAIA	BOILER SAFETY VALVE	SOUPAPE SECURITE CHAUDIERE	KESSELSICHERHEITSVENTIL	VALV. DE SEGURIDAD CALDERA
YA	ELETTROVALVOLA ACQUA	SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE EAU	ELEKTROVENTIL WASSER	ELECTROVALVULA AGUA
YF 1-2	ELETTROVALVOLA FERRO DA STIRO 1-2	IRON SOLENOID VALVE 1-2	ELECTROVANNE FER A REPASSER 1-2	ELEKTROVENTIL BÜGELEISEN 1-2	ELECTROVALVULA PLANCHA 1-2
P	POLMONE VAPORE	STEAM CHAMBER	CHAMBRE VAPEUR	WINDKESSEL	PULMON VAPOR

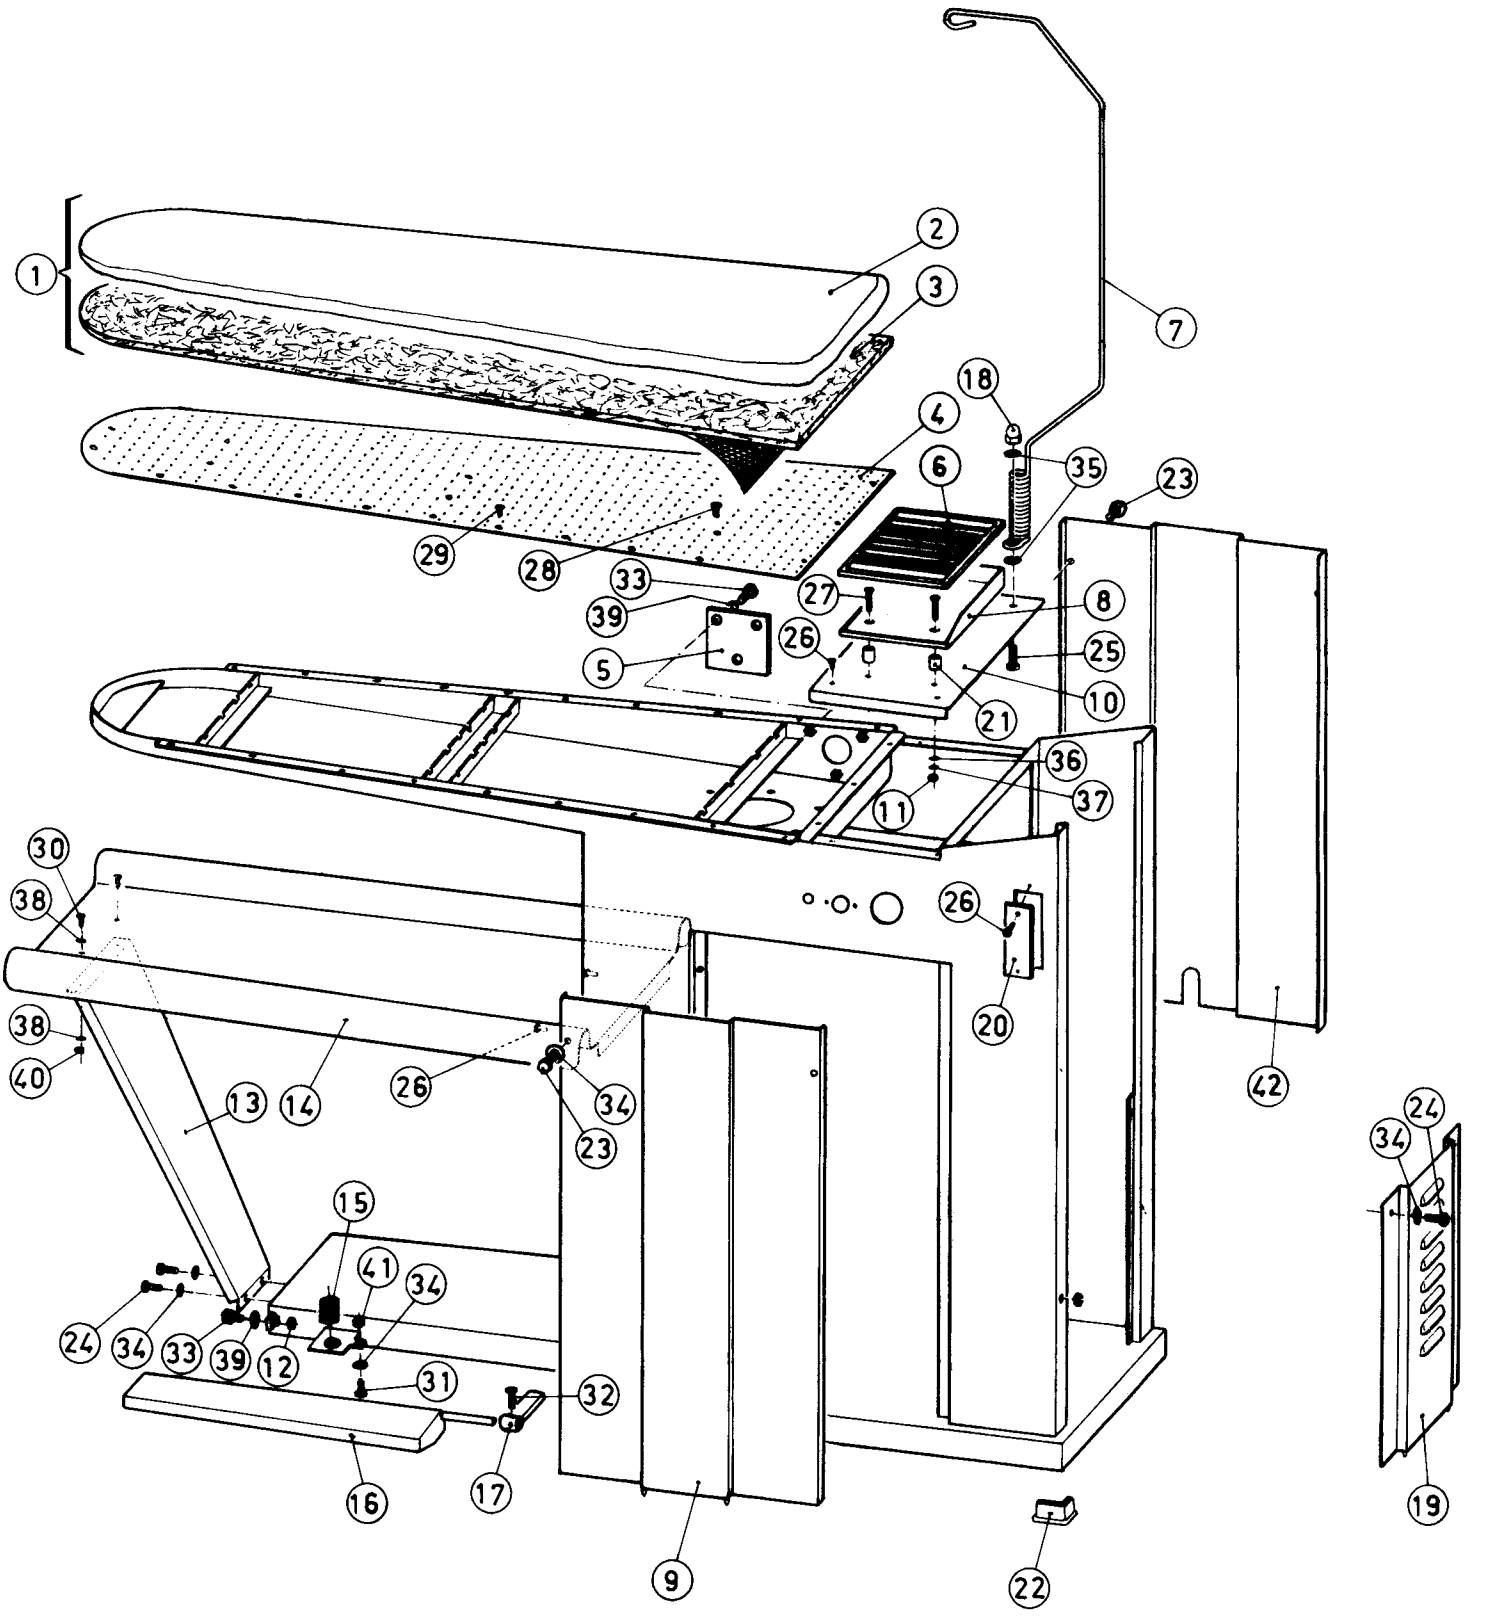

PARTI MECCANICHE - MECHANICAL PARTS
PIECES MECANIQUES - MECHANISCHE TEILE
PARTES MECANICAS

MOD SIAAR

Tav. 05
29-08-02

Mod. **S/AAR**							Tav **05**
RIF.	**CODE**	**UM**	**DENOMINAZIONE**	**DESCRIPTION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	05095030	N	RIVESTIMENTO COMPLETO	COMPLET COVER	REVETEMENT COMPLET	KOMPLET VERKLEIDUNG	REVESTIMIENTO COMPLETO
2	05105032	N	TELO	COVER	COUVERTURE EN TOILE	BEZUG	TELA
3	05105031	N	MOLLETTONE+RETE	PADDING+GAUZE	MOLLETON+FILET	MOLTON+NETZ	ENTRETELA+RED
4	09100002	N	PIANA FORATA	PERFORATED PLATE	PLATEAU FOREE	LOCHPLATTE	LAMINA PERFORADA
5	09021571	N	CHIUSURA	CLOSING	FERMETURE	VERSCHLUSS	CIERRE
6	05020945	N	APPOGGIAFERRO	IRON SUPPORT	BASE PORTE-FER A REPASSER	BÜGELEISENABLAGE	APOYA PLANCHA
7	06021320	N	MOLLA A FRUSTA	SPRING	RESSORT A FOUET	PEITSCHENFEDER	RESORTE A FRUSTA
8	09021013	N	POGGIAFERRO	IRON SUPPORT	GRILLE PORTE-FER A REPASSER	BÜGELEISENABSTELLER	BASE APOYA PLANCHA
9	09131562	N	SPORTELLO	PANEL	PORTILLON	TÜR	PANEL
10	09131567	N	COPERTURA	COVER	COUVERTURE	VERKLEIDUNG	CUBIRTA
11	08011116	N	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA
12	08011118	N	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA
13	09151565	N	SUPPORTO POGGIATELO	SUPPORT	SUPPORT POSE-LINGE	HALTER WÄSCHEABLAGEN	SOSTEN APOYA PRENDAS
14	09151564	N	POGGIATELO	COVER REST	POSE-LINGE	WÄSCHEABLAGE	APOYA PRENDAS
15	06024300	N	MOLLA	SPRING	RESSORT	FEDER	RESORTE
16	09041833	N	PEDANA	PEDAL	PEDALE	FUSSCHALTER	PEDAL
17	09161589	N	LEVA	LEVER	LEVIER	HEBEL	PALANCA
18	08011123	N	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA
19	09131563	N	SPORTELLO	PANEL	PORTILLON	TÜR	PANEL
20	09023736	N	PIASTRINO	PLATE	PLAQUETTE	PLÄTTCHEN	LAMINA
21	09021568	N	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	STÜTZE	SOSTEN
22	06013121	N	KIT PIEDINI	SUPPORT KIT	JEU DE SUPPORTS	FÜßE SATZ	JUEGO DE PIECITOS
23	08031089	N	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
24	08031083	N	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
25	08031094	N	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
26	08061058	N	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
27	08051078	N	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
28	08061054	N	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
29	08065699	N	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
30	08051066	N	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
31	08031087	N	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
32	08031092	N	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
33	08031095	N	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
34	08021130	N	RONDELLA	WASHER	BAGUE	BEILEGSCHEIBE	ARANDELA
35	08024388	N	RONDELLA	WASHER	BAGUE	BEILEGSCHEIBE	ARANDELA
36	08021129	N	RONDELLA	WASHER	BAGUE	BEILEGSCHEIBE	ARANDELA
37	08024418	N	RONDELLA	WASHER	BAGUE	BEILEGSCHEIBE	ARANDELA
38	08021128	N	RONDELLA	WASHER	BAGUE	BEILEGSCHEIBE	ARANDELA
39	08021131	N	RONDELLA	WASHER	BAGUE	BEILEGSCHEIBE	ARANDELA
40	08011115	N	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA
41	08011117	N	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA
42	09130017	N	SPORTELLO	PANEL	PORTILLON	TÜR	PANEL

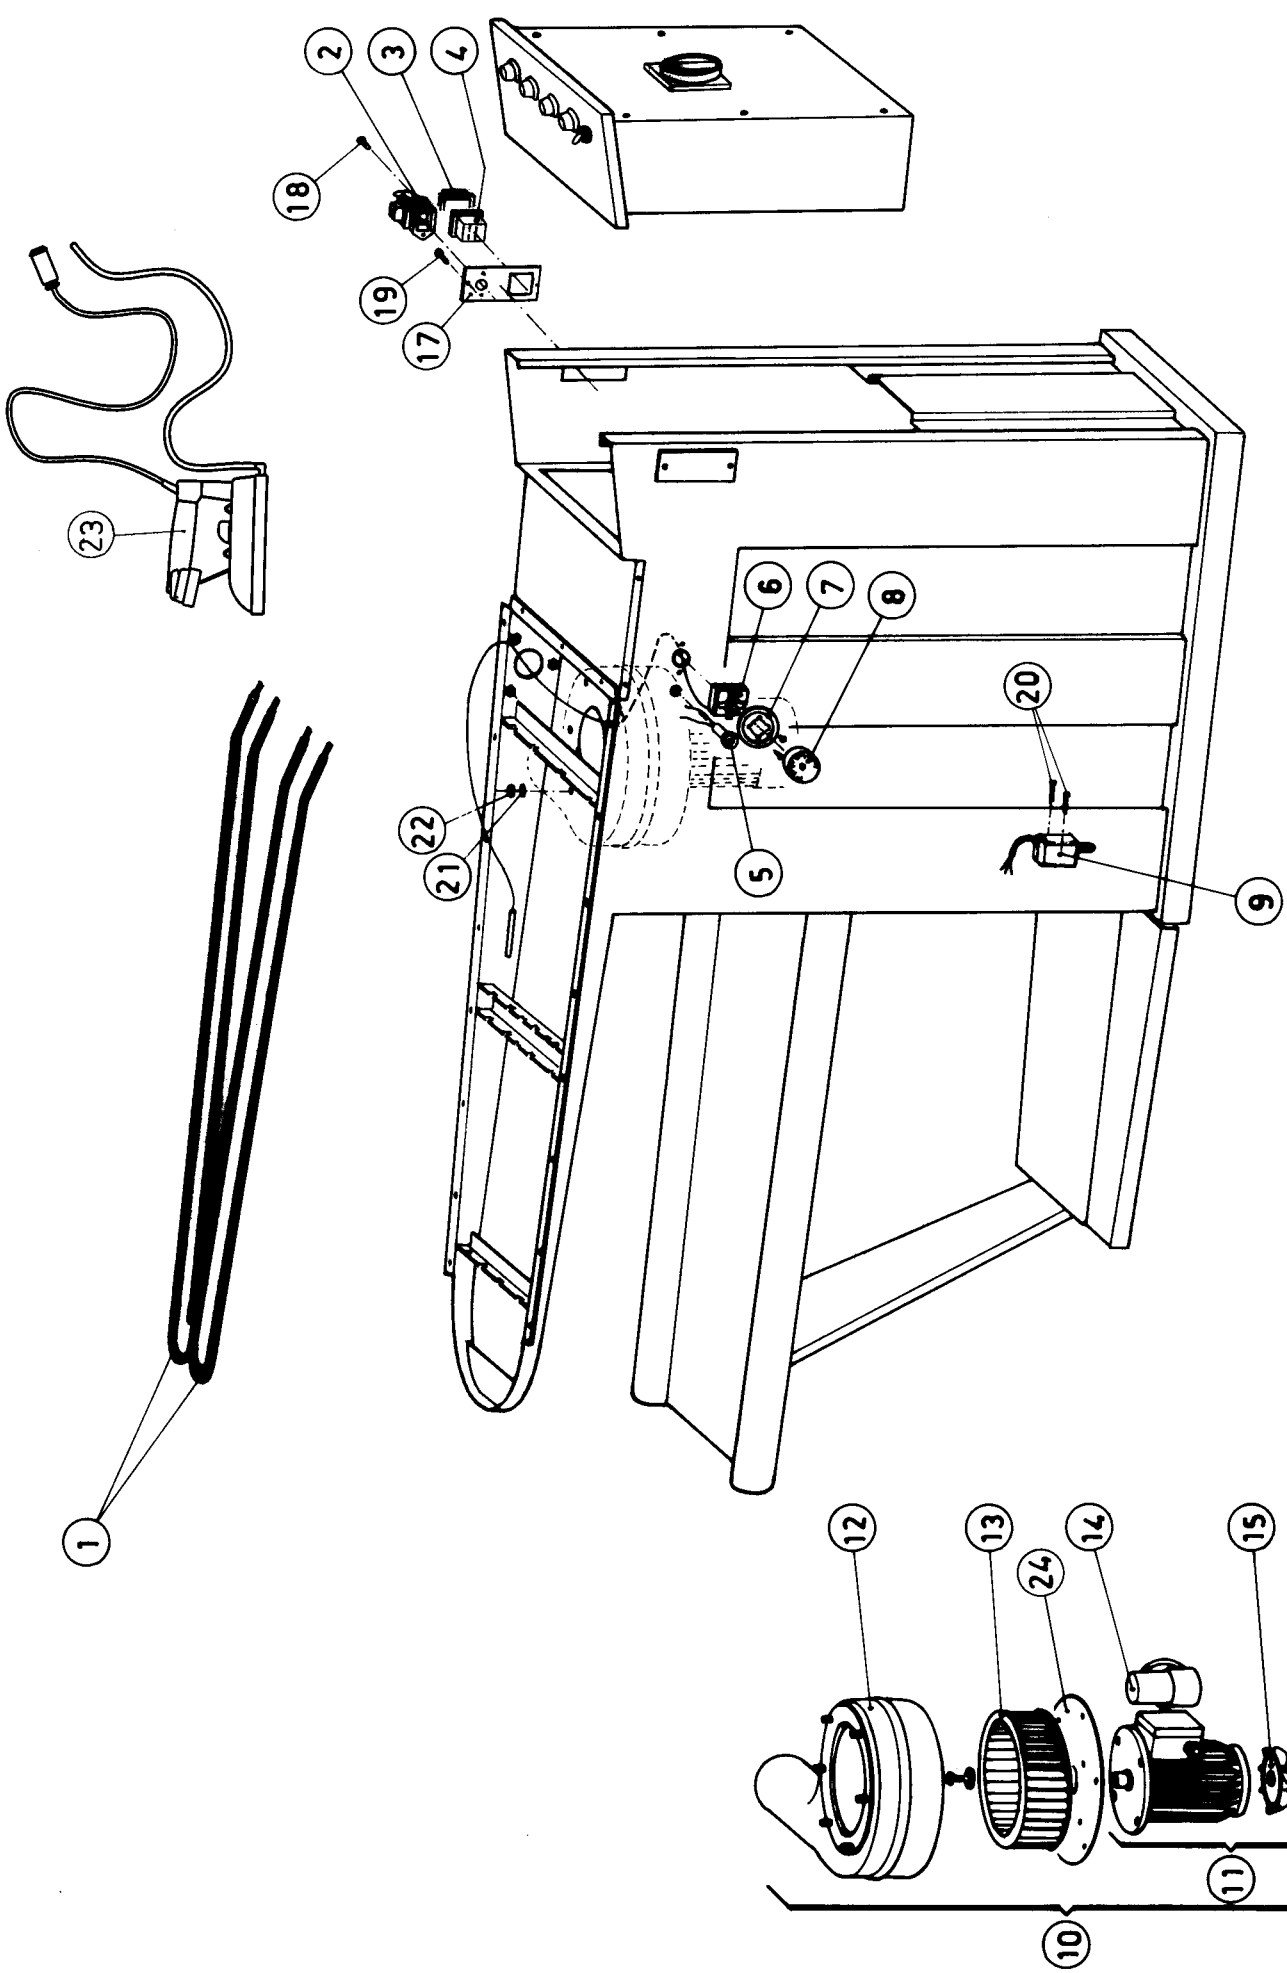

	PARTI ELETTROMECCANICHE-ELECTRO-MECHANICAL PARTS-PIECES ELECTROMECANIQUES-ELEKTROMECHANISCHE TEILE - PARTES ELECTROMECANICAS	MOD. SAAR	Tav. 06 29-08-02

Mod. **S/AAR**							Tav. **06**
RIF.	**CODE**	**UM**	**DENOMINAZIONE**	**DESCRIPTION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	01070294	N	RESISTENZA 500W-220/240V	ELEMENT 500W-220/240V	RESISTANCE 500W-220/240V	HEIZELEMENT 500W-220/240V	RESISTENCIA 500W-220/240V
2	01123022	N	PRESA AD ANGOLO	ANGLE SOCKET	PRISE ANGULAIRE	STECKDOSE	TOMA A ANGULO
3	01043999	N	CAPPUCCIO PROTETTIVO	PROTECTIVE HOOD	CAPUCHON DE PROTECTION	SCHUTZKAPPE	CAPUCHON DE PROTECCION
4	01043998	N	INTERRUTTORE BIPOLARE	BIPOLAR SWITCH	INTERRUPTEUR BIPOLAIRE	ZWEIPOLIGER SCHALTER	INTERRUPTOR BIPOLAR
5	01110193	N	SEGNALE LUMINOSO	WARNING LAMP	VOYANT LUMINEUX	LICHTSIGNAL	SENAL LUMINOSO
6	01040276	N	TERMOSTATO SONDA	PROBE THERMOSTAT	THERMOSTAT SONDE	SONDENTHERMOSTAT	TERMOSTATO SONDA
7	01040277	N	MOSTRINA	PLATE	PLAQUETTE	PLAKETTE	CUADRANTE
8	01040278	N	MANOPOLA	HANDLE	POIGNEE	DREHKNOPF	MANOPOLA
9	01134104	N	FINECORSA	LIMIT SWITCH	INTERRUPTEUR FIN DE COURSE	ENDSCHALTER	INTERRUPTOR DE RETENCION
10	01013550	N	ASPIRATORE 220V-50Hz	VACUUM 220V-50Hz	ASPIRATEUR 220V-50Hz	ABSAUGER 220V-50Hz	ASPIRADOR 220V-50Hz
	01013551	N	ASPIRATORE 240V-50Hz	VACUUM 240V-50Hz	ASPIRATEUR 240V-50Hz	ABSAUGER 240V-50Hz	ASPIRADOR 240V-50Hz
	01013552	N	ASPIRATORE 220V-60Hz	VACUUM 220V-60Hz	ASPIRATEUR 220V-60Hz	ABSAUGER 220V-60Hz	ASPIRADOR 220V-60Hz
11	01013539	N	MOTORE 220V-50Hz	MOTOR 220V-50Hz	MOTEUR 220V-50Hz	MOTOR 220V-50Hz	MOTOR 220V-50Hz
	01013540	N	MOTORE 240V-50Hz	MOTOR 240V-50Hz	MOTEUR 240V-50Hz	MOTOR 240V-50Hz	MOTOR 240V-50Hz
	01013541	N	MOTORE 220V-60Hz	MOTOR 220V-60Hz	MOTEUR 220V-60Hz	MOTOR 220V-60Hz	MOTOR 220V-60Hz
12	01013545	N	CHIOCCIOLA	HOUSING	LOGEMENT	SPIRALGEHUSE	CARACOL
13	01013546	N	VENTOLA	FAN	HELICE	GEBLÄSE	VENTILADOR
14	01013548	N	CONDENSATORE	CONDENSER	CONDENSATEUR	KONDENSATOR	CONDENSADOR
15	01013547	N	VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO	COOLING FAN	HELICE DE REFROIDISSEMENT	LÜFTERRAD	VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO
16	01013549	N	CALOTTA COPRIVENTOLA	FAN PROTECTION	CAPOT HELICE	LÜFTERRADKAPPE	CUBIERTA CUBREVENTILADOR
17	09023735	N	PISTRINO	PLATE	PLAQUETTE	PLÄTTCHEN	LAMINA
18	08064342	N	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
19	08061058	N	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
20	08061060	N	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
21	08021130	N	RONDELLA	WASHER	BAGUE	BEILEGSCHEIBE	ARANDELA
22	08011117	N	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA
23	01020818	N	FERRO VAPORE KG 2	STEAM IRON KG 2	FER VAPEUR KG 2	DAMPFBÜGELEISEN KG 2	PLANCHA VAPOR KG 2
24	09092297	N	FLANGIA	FLANGE	BRIDE	FLANSCH	DISCO

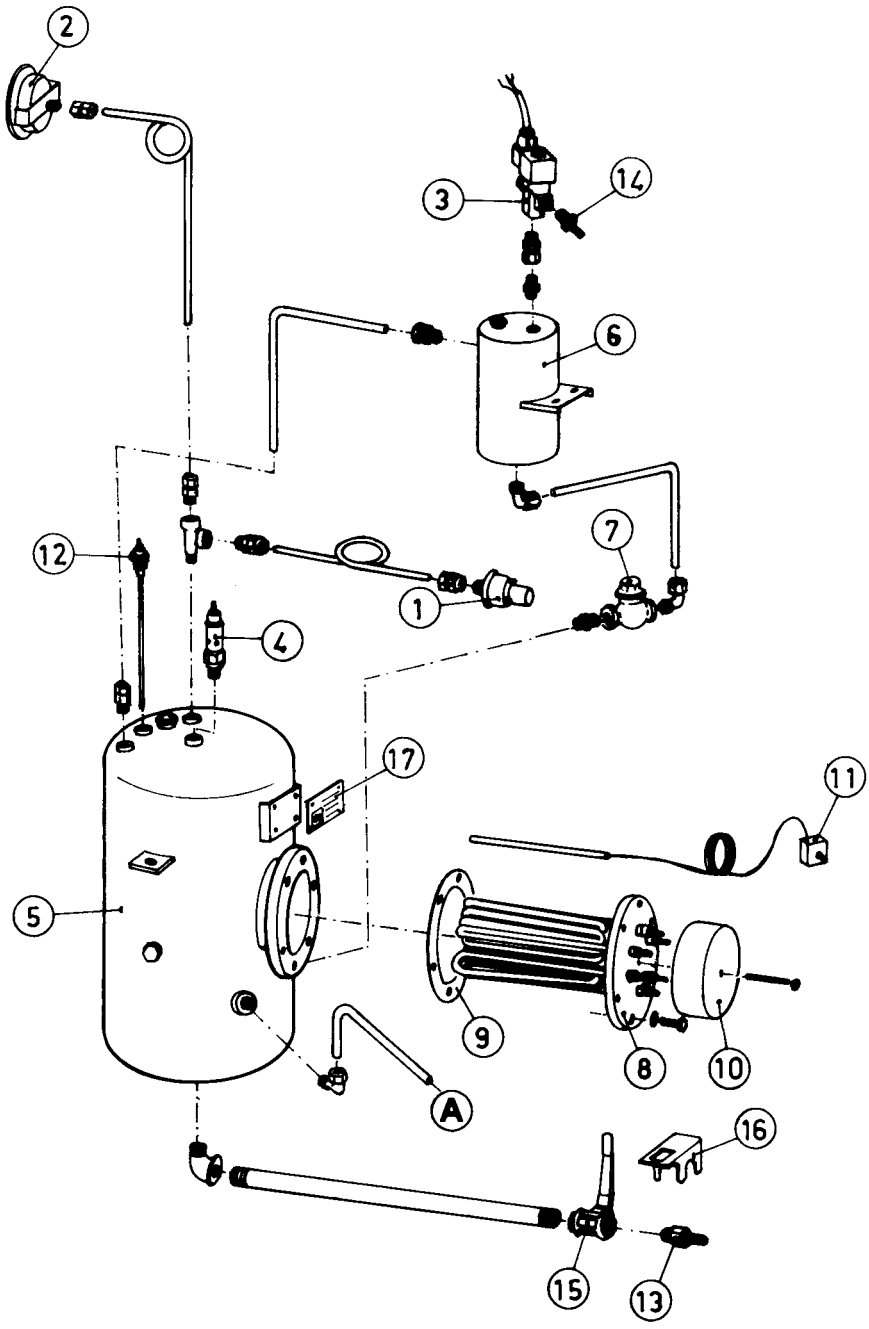

	PARTI IDRAULICHE - HYDRAULIC PARTS PIECES HYDRAULIQUES - HYDRAULISCHE TEILE PARTES HIDRAULICAS	MOD. S/AAR	TAV.07 28-08-02

Mod. **S/AAR**							Tav. **07**
RIF.	**CODE**	**UM**	**DENOMINAZIONE**	**DESCRIPTION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	02105624	N	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH	PRESSOSTAT	DRUCKSCHALTER	PRESOSTATO
2	02070599	N	MANOMETRO PUBBLICIZZATO	PRESSURE GAUGE	MANOMETRE	MANOMETER MIT WERBUNG	MANOMETRO PUBLICITARIO
	02070597	N	MANOMETRO ANONIMO	PRESSURE GAUGE	MANOMETRE	MANOMETER OHNE WERBUNG	MANOMETRO ANONIMO
3	02043755	N	ELETTROVALVOLA 220/240V-50Hz	SOLENIOD VALVE 220/240-50Hz	SOUPAPE ELECTRIQUE 220/240V-50Hz	ELEKTROVENTIL 220/240V-50Hz	ELECTROVALVULA 220/240V-50Hz
	02042948	N	ELETTROVALVOLA 220V-60Hz	SOLENIOD VALVE 220V-60Hz	SOUPAPE ELECTRIQUE 220V-60Hz	ELEKTROVENTIL 220V-60Hz	ELECTROVALVULA 220V-60Hz
4	02095971	N	VALVOLA DI SICUREZZA	SAFETY VALVE	SOUPAPE DE SECURITE	SICHERHEITSVENTIL	VALVULA DE SEGURIDAD
5	09080005	N	CORPO CALDAIA	BOILER BODY	CORPS CHAUDIERE	KESSELTROMMEL	CUERPO CALDERA
6	09085955	N	POLMONE	STEAM CHAMBRE	CHAMBRE VAPEUR	WINDKESSEL	PULMON
	02315967	N	RIVESTIMENTO POLMONE	STEAM CHAMBRE BAG	HOUSSE CHAMBRE VAPEUR	WINDKESSELSACK	REVESTIMIENTO PULMON
7	02050458	N	VALVOLA DI RITEGNO	CHECK VALVE	SOUPAPE DE RETENUE	RÜCKHALTEVENTIL	VALVULA DE RETENCION
8	01075956	N	RESISTENZA 4Kw-230V	ELEMENT 4Kw-230V	RESISTANCE 4Kw-230V	HEIZELEMENT 4Kw-230V	RESISTENCIA 4Kw-230V
9	02180228	N	GUARNIZIONE	GASKET	ETANCHEITE	DICHTUNG	GUARNICION
10	01074109	N	COPRIMORSETTI	ELEMENT COVER	BOITE A BORNES	KLEMMENKAPPE	CUBRE BORNES
11	01045504	N	TERMOSTATO	THERMOSTAT	THERMOSTAT	THERMOSTAT	TERMOSTATO
12	02055965	N	SONDA PORTAELETTRODO	PROBE	SONDE	ELEKTRODENHALTERSONDE	SONDA
13	02140360	N	PORTAGOMMA	JUNCTION	RACCORD	SCHRAUBVERBINDUNG	PORTAGOMA
14	02140361	N	PORTAGOMMA	JUNCTION	RACCORD	SCHRAUBVERBINDUNG	PORTAGOMA
15	02080439	N	VALVOLA A SFERA	BALL VALVE	SOUPAPE A SPHERE	KUGELVENTIL	VALVULA A ESFERA
16	09020076	N	BLOCCO VALVOLA	VALVE BLOCK	BLOCAGE SOUPAPE	VENTILBLOCK	BLOQUE VALVULA
17	-	-	TARGHETTA “PED”	“PED” LABEL	PLAQUETTE “PED”	PLAKETTE “PED”	PLACA “PED”

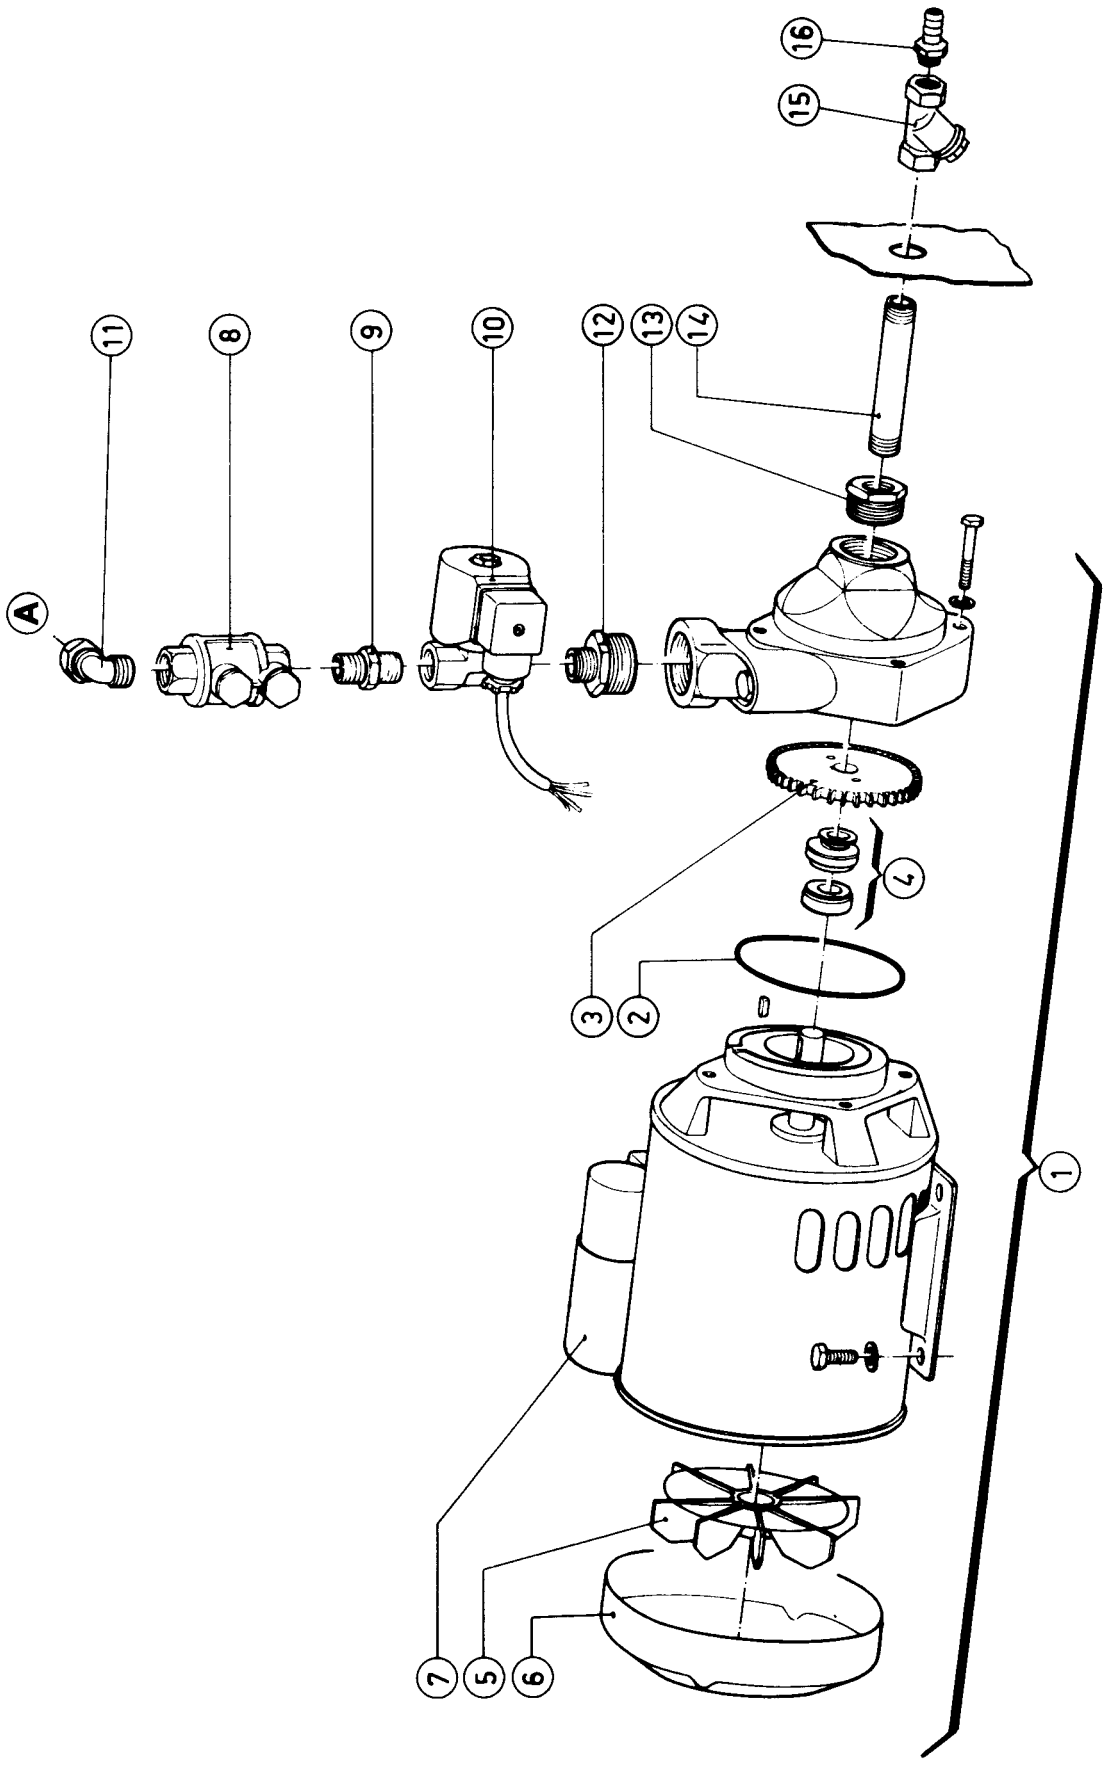

	POMPA DI ALIMENTAZIONE - FEED PUMP POMPE D'ALIMENTATION - VERSORGUNGSPUMPE BOMBA DE ALIMENTACION	MOD. S/AAR	TAV.08 29-08-02

Mod. **S/AAR**							Tav. **08**
RIF.	**CODE**	**UM**	**DENOMINAZIONE**	**DESCRIPTION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	02036021	N	POMPA 220/240V-50Hz	PUMP 220/240V-50Hz	POMPE 220/240V-50Hz	PUMPE 220/240V-50Hz	BOMBA 220/240V-50Hz
	02036022	N	POMPA 220/230V-60Hz	PUMP 220/230V-60Hz	POMPE 220/230V-60Hz	PUMPE 220/230V-60Hz	BOMBA 220/230V-60Hz
2	02033782	N	GUARNIZIONE	MECHANICAL SEAL	ETANCHEITE	DICHTUNG	GUARNICION
3	02033780	N	GIRANTE PER 50Hz	IMPELLER 50Hz	PARTIE MOBILE 50Hz	LAUFRAD 50Hz	GIRADOR 50Hz
	02033737	N	GIRANTE PER 60Hz	IMPELLER 60Hz	PARTIE MOBILE 60Hz	LAUFRAD 60Hz	GIRADOR 60Hz
4	02033781	N	TENUTA MECCANICA	MECHANICAL SEAL	JOINT MECANIQUE	MECHANISCHE ABDICHTUNG	ARANDELA MECANICA
5	02033784	N	VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO	COOLING FAN	HELICE DE REFROIDISSEMENT	LÜFTERRAD	VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO
6	02033785	N	CALOTTA COPRIVENTOLA	PROTECTION	CAPOT HELICE	LÜFTERRADKALOTTE	CUBIERTA VENTILADOR
7	02036007	N	CONDENSATORE 50Hz	CONDENSER 50Hz	CONDENSATEUR 50Hz	KONDENSATOR 50Hz	CONDENSADOR 50Hz
	02036008	N	CONDENSATORE 60Hz	CONDENSER 60Hz	CONDENSATEUR 60Hz	KONDENSATOR 60Hz	CONDENSADOR 60Hz
8	02050435	N	VALVOLA DI RITEGNO	CHECK VALVE	SOUPAPE DE RETENUE	RÜCKHALTEVENTIL	VALVULA DE RETENCION
9	02120555	N	NIPPLES	NIPPLE	NIPPLE	NIPPLES	NIPLE
10	02040348	N	ELETTROVALVOLA 220/240V-50Hz	SOLENOID VALVE 220/240V-50Hz	ELECTROVANNE 220/240V-50Hz	ELEKTROVENTIL 220/240V-50Hz	ELECTROVALVULA 220/240V-50Hz
	02043740	N	ELETTROVALVOLA 220V-60Hz	SOLENOID VALVE 220V-60Hz	ELECTROVANNE 220V-60Hz	ELEKTROVENTIL 220V-60Hz	ELECTROVALVULA 220V-60Hz
11	02113812	N	RACCORDO	UNION	RACCORD	VERBINDUNGSSTÜCK	EMPALME
12	02120563	N	NIPPLES RIDOTTO	NIPPLE	NIPPLE	NIPPLES	NIPLE
13	02120564	N	RIDUZIONE	REDUCER	RÉDUCTION	REDUZIERSTÜCK	REDUCCION
14	02131539	N	BARILOTTO	BARREL	CYLINDRE	ZYLINDRE	BARRIL
15	02065484	N	FILTRO	FILTER	FILTRE	FILTER	FILTRO
16	02140360	N	PORTAGOMMA	JUNCTION	RACCORD	SCHRAUBVERBINDUNG	PORTAGOMA

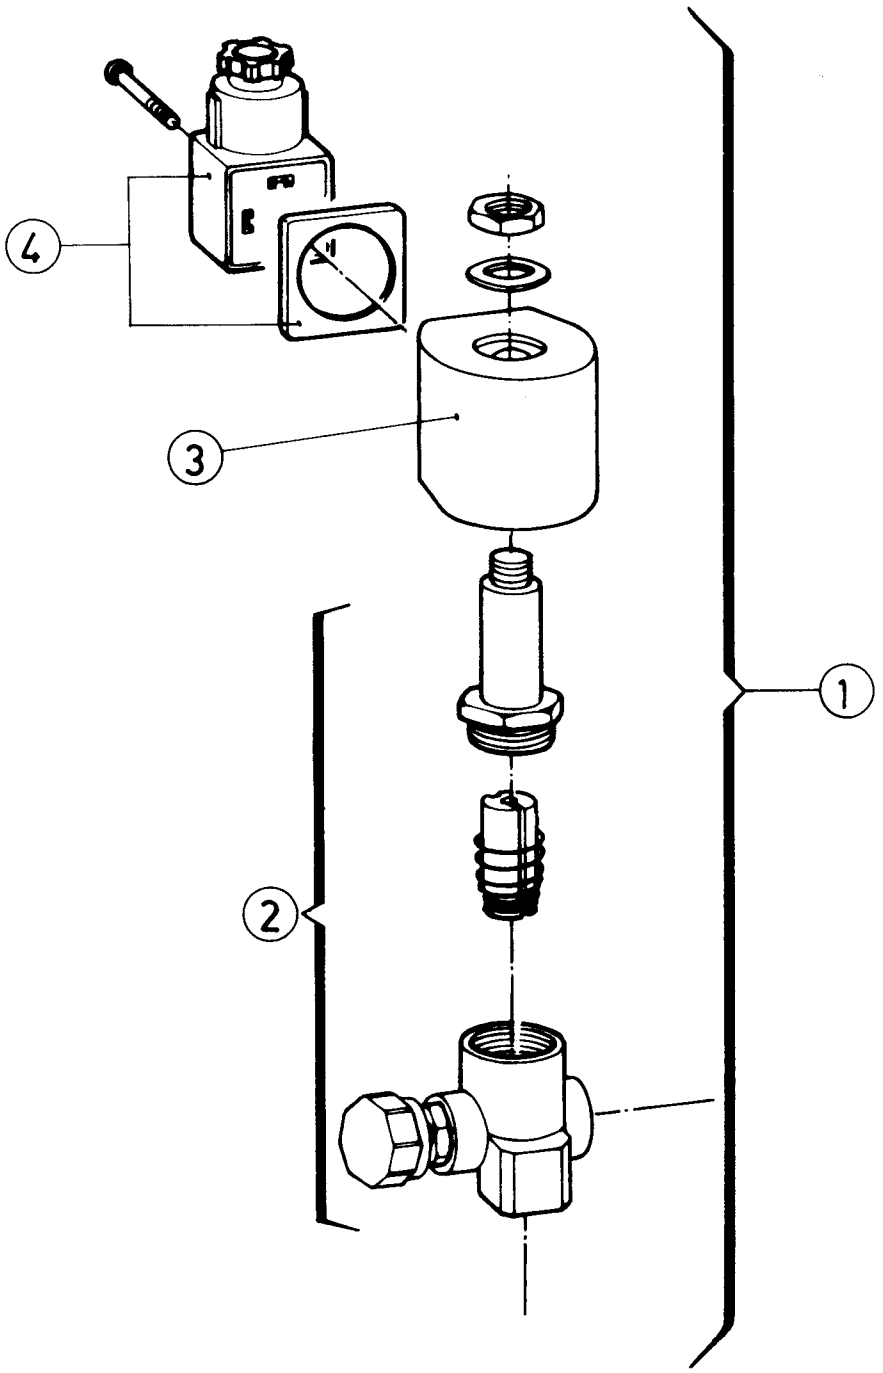

	ELETTROVALVOLA VAPORE – STEAM SOLENOID VALVE ELECTROVANNE VAPEUR – ELEKTROVENTIL DAMPF ELECTROVALVULA VAPOR	MOD. S/AAR	Tav. **09** 25-01-96

Mod. **S/AAR**							Tav. **09**
RIF.	**CODE**	**UM**	**DENOMINAZIONE**	**DESCRIPTION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	02043755	N	ELETTROVALVOLA 220/240V-50Hz	SOLENOID VALVE 220/240V-50Hz	ELECTROVANNE 220/240V-50Hz	ELEKTROVENTIL 220/240V-50Hz	ELECTROVALVULA 220/240V-50Hz
	02042948	N	ELETTROVALVOLA 220V-60Hz	SOLENOID VALVE 220V-60Hz	ELECTROVANNE 220V-60Hz	ELEKTROVENTIL 220V-60Hz	ELECTROVALVULA 220V-60Hz
	02042951	N	ELETTROVALVOLA 24V-50Hz	SOLENOID VALVE 24V-50Hz	ELECTROVANNE 24V-50Hz	ELEKTROVENTIL 24V-50Hz	ELECTROVALVULA 24V-50Hz
	02042952	N	ELETTROVALVOLA 24V-60Hz	SOLENOID VALVE 24V-60Hz	ELECTROVANNE 24V-60Hz	ELEKTROVENTIL 24V-60Hz	ELECTROVALVULA 24V-60Hz
2	02042763	N	ELETTROVALVOLA SENZA BOBINA	SOLENOID VALVE WITHOUT COIL	ELECTROVANNE SANS BOBINE	ELEKTROVENTIL OHNE SPULE	ELECTROVALVULA S/BOBINA
3	02040356	N	BOBINA 220/240V-50Hz	COIL 220/240V-50Hz	BOBINE 220/240V-50Hz	SPULE 220/240V-50Hz	BOBINA 220/240V-50Hz
	02040358	N	BOBINA 220V-60Hz	COIL 220V-60Hz	BOBINE 220V-60Hz	SPULE 220V-60Hz	BOBINA 220V-60Hz
	02040355	N	BOBINA 24V-50Hz	COIL 24V-50Hz	BOBINE 24V-50Hz	SPULE 24V-50Hz	BOBINA 24V-50Hz
	02040365	N	BOBINA 24V-60Hz	COIL 24V-60Hz	BOBINE 24V-60Hz	SPULE 24V-60Hz	BOBINA 24V-60Hz
4	01180384	N	CONNETTORE	CONNECTOR	CONNECTEUR	VERBINDER	CONECTOR

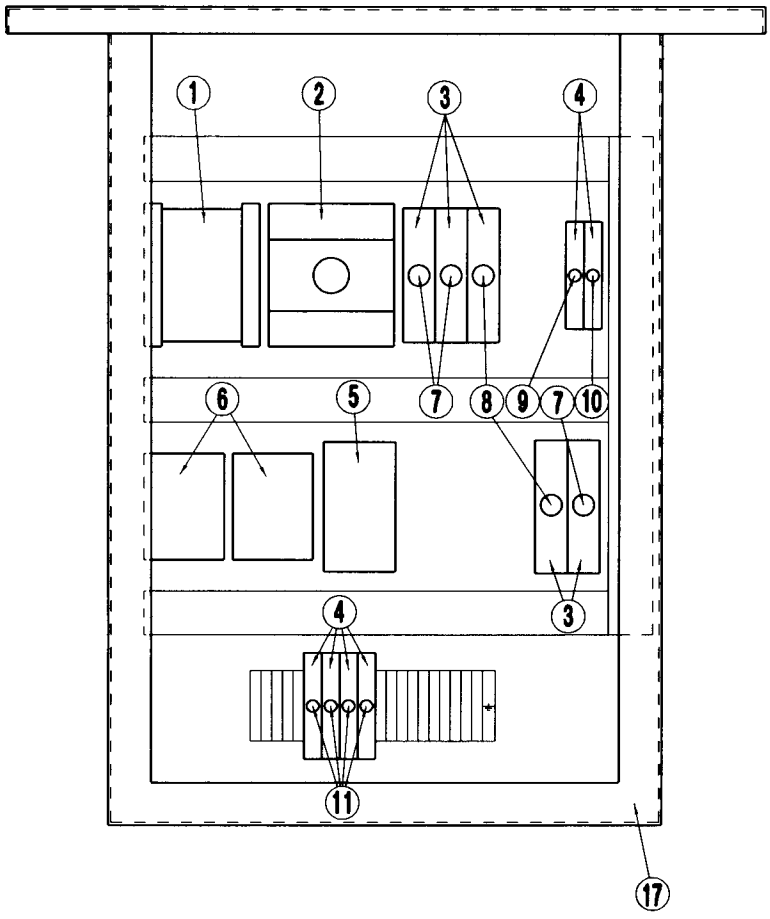

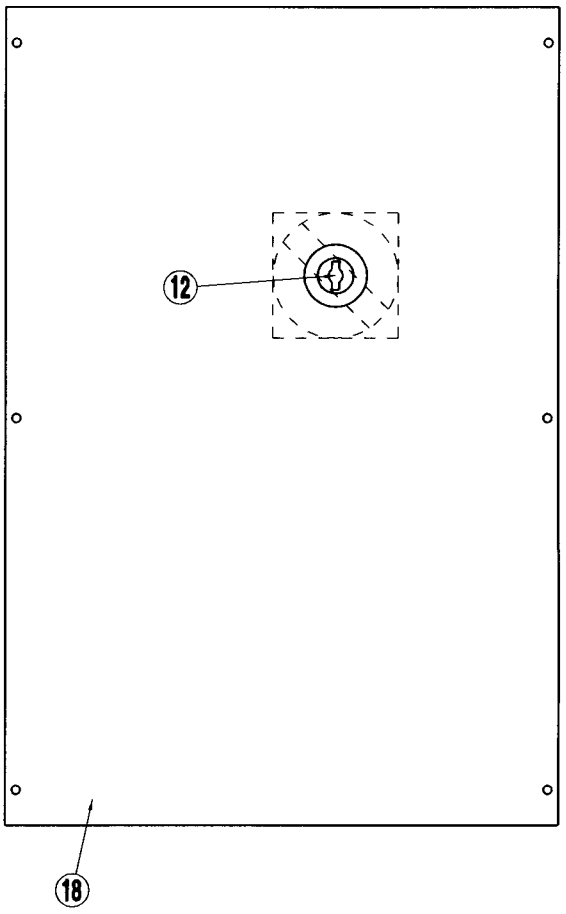

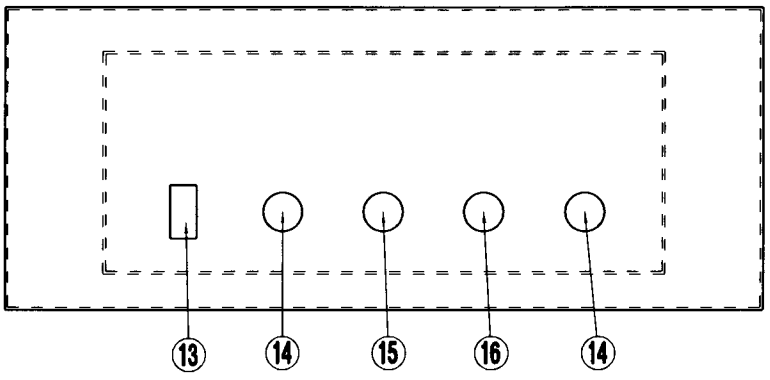

~ 3/N/PE 50-60 Hz 400V
~ 1/N/PE 50-60 Hz 230V

	QUADRO ELETTRICO - ELECTRIC PANEL TABLEAU ELECTRIQUE - ELEKTRISCHE SCHALTTAFEL CUADRO ELECTRICO	MOD. S/AAR	TAV. 10 12-09-02

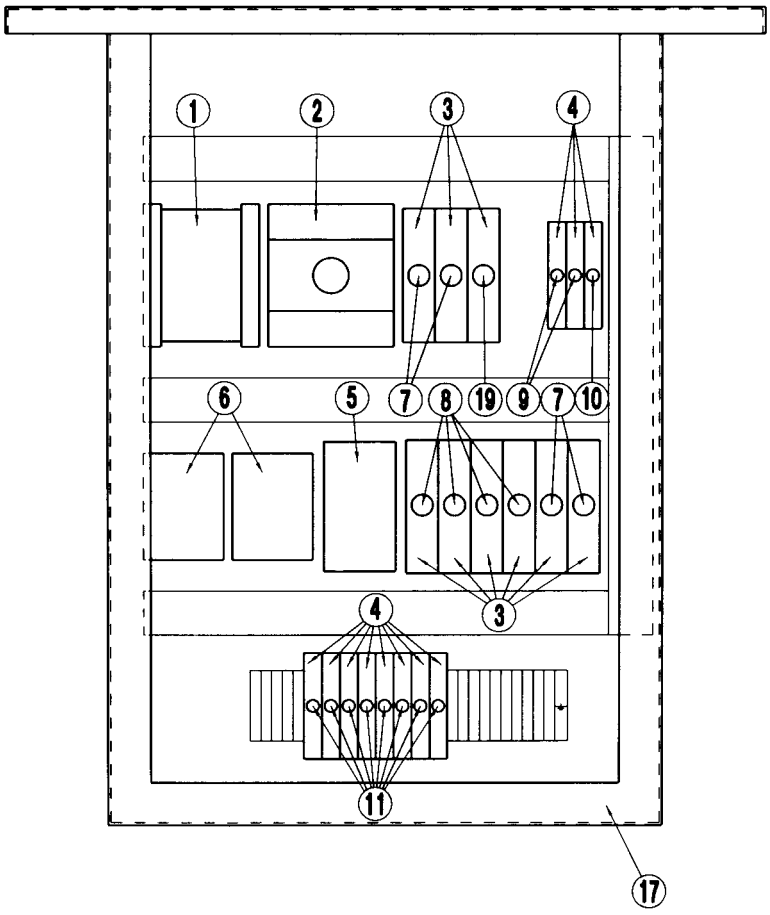

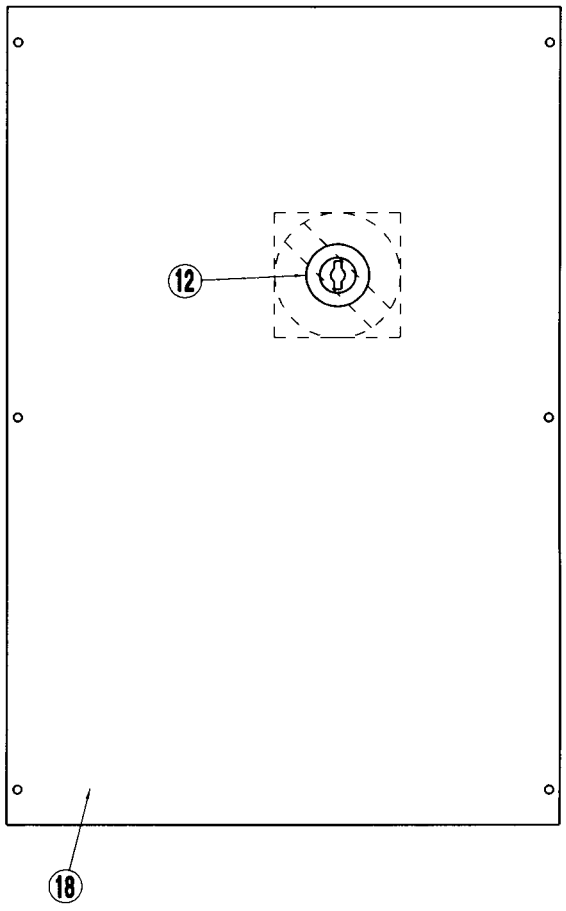

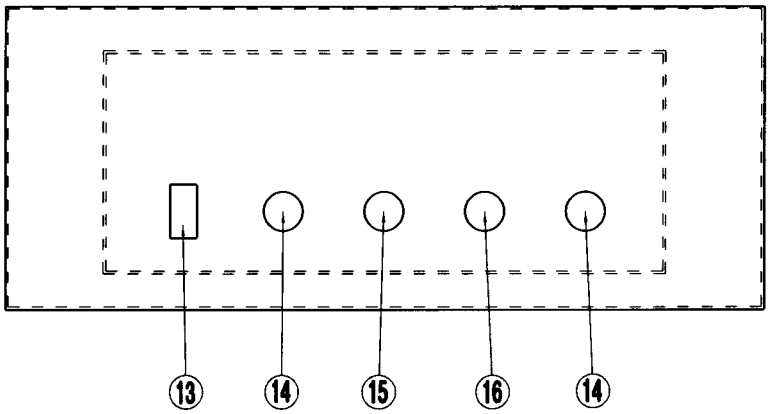

~ 3/PE 50-60 Hz 230V

	QUADRO ELETTRICO - ELECTRIC PANEL TABLEAU ELECTRIQUE - ELEKTRISCHE SCHALTTAFEL CUADRO ELECTRICO	MOD. S/AAR	TAV10A 12-09-02

Mod. **S/AAR**							Tav. **10-10A**
RIF.	**CODE**	**UM**	**DENOMINAZIONE**	**DESCRIPTION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	01200243	N	TRASFORMATORE 230/400V-24V	TRANSFORMER 230/400-24V	TRANSFORMATEUR	TRAFO	TRANSFORMADOR
2	01044075	N	INTERRUTT. QUADRIPOL. 16A(400V/3)	QUADRIPOLAIR SWITCH 16A (400V/3)	INTERRUPT. QUADRIPOL. 16A (400V/3)	VIERPOLIGER SCHALTER 16A (400V/3)	INTERR. CUADRIPOLAR 16A (400V/3)
	01044076	N	INTERRUTT. QUADRIPOL. 32A(230V/1-3)	QUADRIPOLAIR SWITCH 32A (230V/1-3)	INTERRUPT. QUADRIPOL. 32A(230V/1-3)	VIERPOLIGER SCHALTER 32A(230V/1-3)	INTERR. CUADRIPOLAR 32A (230V/1-3)
	01042407	N	CALOTTA INTERRUTTORE 16-32A	COVER	CALOTTE INTERRUPTEUR	SCHALTERKAPPE	CUBIERTA INTERRUPTOR
	01042398	N	ALBERO CON SPINA	SHAFT PIN	ARBRE AVEC GOUPILLE	WELLE MIT STIFT	ARBOL CON PERNO
3	01223482	N	SEZIONATORE PORTAFUSIBILE	FUSE HOLDER SWITCH	SECTIONNEUR PORTE-FUSIBLES	SICHERUNGSHALTER-SCHALTER	SECCIONADOR PORTAFUSIBLE
4	01223992	N	PORTAFUSIBILE	FUSE HOLDER	PORTE-FUSIBLES	SICHERUNGSHALTER	PORTAFUSIBLE
5	02055964	N	REGOLATORE DI LIVELLO 24V-50/60Hz	LEVEL CONTROL 24V-50/60Hz	REGOLATEUR DE NIVEAU 24V-50/60Hz	WASSERSTANDREGLER 24V-50/60Hz	REGULADOR DE NIVEL 24V-50/60Hz
	02055966	N	ZOCCOLO	BASE	BASEMENT	SOCKEL	BASE
6	01033889	N	CONTATTORE	CONTACTOR	CONTACTEUR	KONTAKTGEBER	CONTACTOR
7	01223319	N	FUSIBILE 16A	FUSE 16A	FUSIBLE 16A	SICHERUNG 16A	FUSIBLE 16A
8	01223322	N	FUSIBILE 10A	FUSE 10A	FUSIBLE 10A	SICHERUNG 10A	FUSIBLE 10A
9	01220233	N	FUSIBILE 2A	FUSE 2A	FUSIBLE 2A	SICHERUNG 2A	FUSIBLE 2A
10	01220234	N	FUSIBILE 4A	FUSE 4A	FUSIBLE 4A	SICHERUNG 4A	FUSIBLE 4A
11	01220235	N	FUSIBILE 6A	FUSE 6A	FUSIBLE 6A	SICHERUNG 6A	FUSIBLE 6A
12	01044077	N	MANIGLIA COMPLETA	COMPLETE HANDLE	POIGNEE COMPLETE	GRIFF KOMPLETT	MANIJA COMPLETA
13	01040124	N	INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A	UNIPOLAR SWITCH 10A	INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE 10A	EINPOLIGER SCHALTER 10A	INTERRUPTOR UNIPOLAR 10A
	01043504	N	CAPPUCCIO PROTETTIVO	CAP	CAPUCHON DE PROTECTION	SCHUTZKAPPE	CAPUCHA PROTECTORA
	01040082	N	MOSTRINA	PLATE	PLAQUETTE	PLAKETTE	CUADRANTE
14	01114939	N	SEGNALE LUMINOSO	WARNING LAMP	VOYANT LUMINEUX	LICHTSIGNAL	SEÑAL LUMINOSO
	01112198	N	LAMPADA	LAMP	LAMPE	LAMPE	LAMPARA
15	01114940	N	SEGNALE LUMINOSO	WARNING LAMP	VOYANT LUMINEUX	LICHTSIGNAL	SEÑAL LUMINOSO
	01112198	N	LAMPADA	LAMP	LAMPE	LAMPE	LAMPARA
16	01114941	N	SEGNALE LUMINOSO	WARNING LAMP	VOYANT LUMINEUX	LICHTSIGNAL	SEÑAL LUMINOSO
	01112198	N	LAMPADA	LAMP	LAMPE	LAMPE	LAMPARA
17	09060014	N	QUADRO ELETTRICO	ELECTRIC PANEL	TABLEAU ELECTRIQUE	ELEKTRISCHE SCHALTTAFEL	CUADRO ELECTRICO
18	09134916	N	SPORTELLO QUADRO	PANEL	PORTILLON	TÜR	PANEL
19	01224084	N	FUSIBILE 25A	FUSE 25A	FUSIBLE 25A	SICHERUNG 25A	FUSIBLE 25A

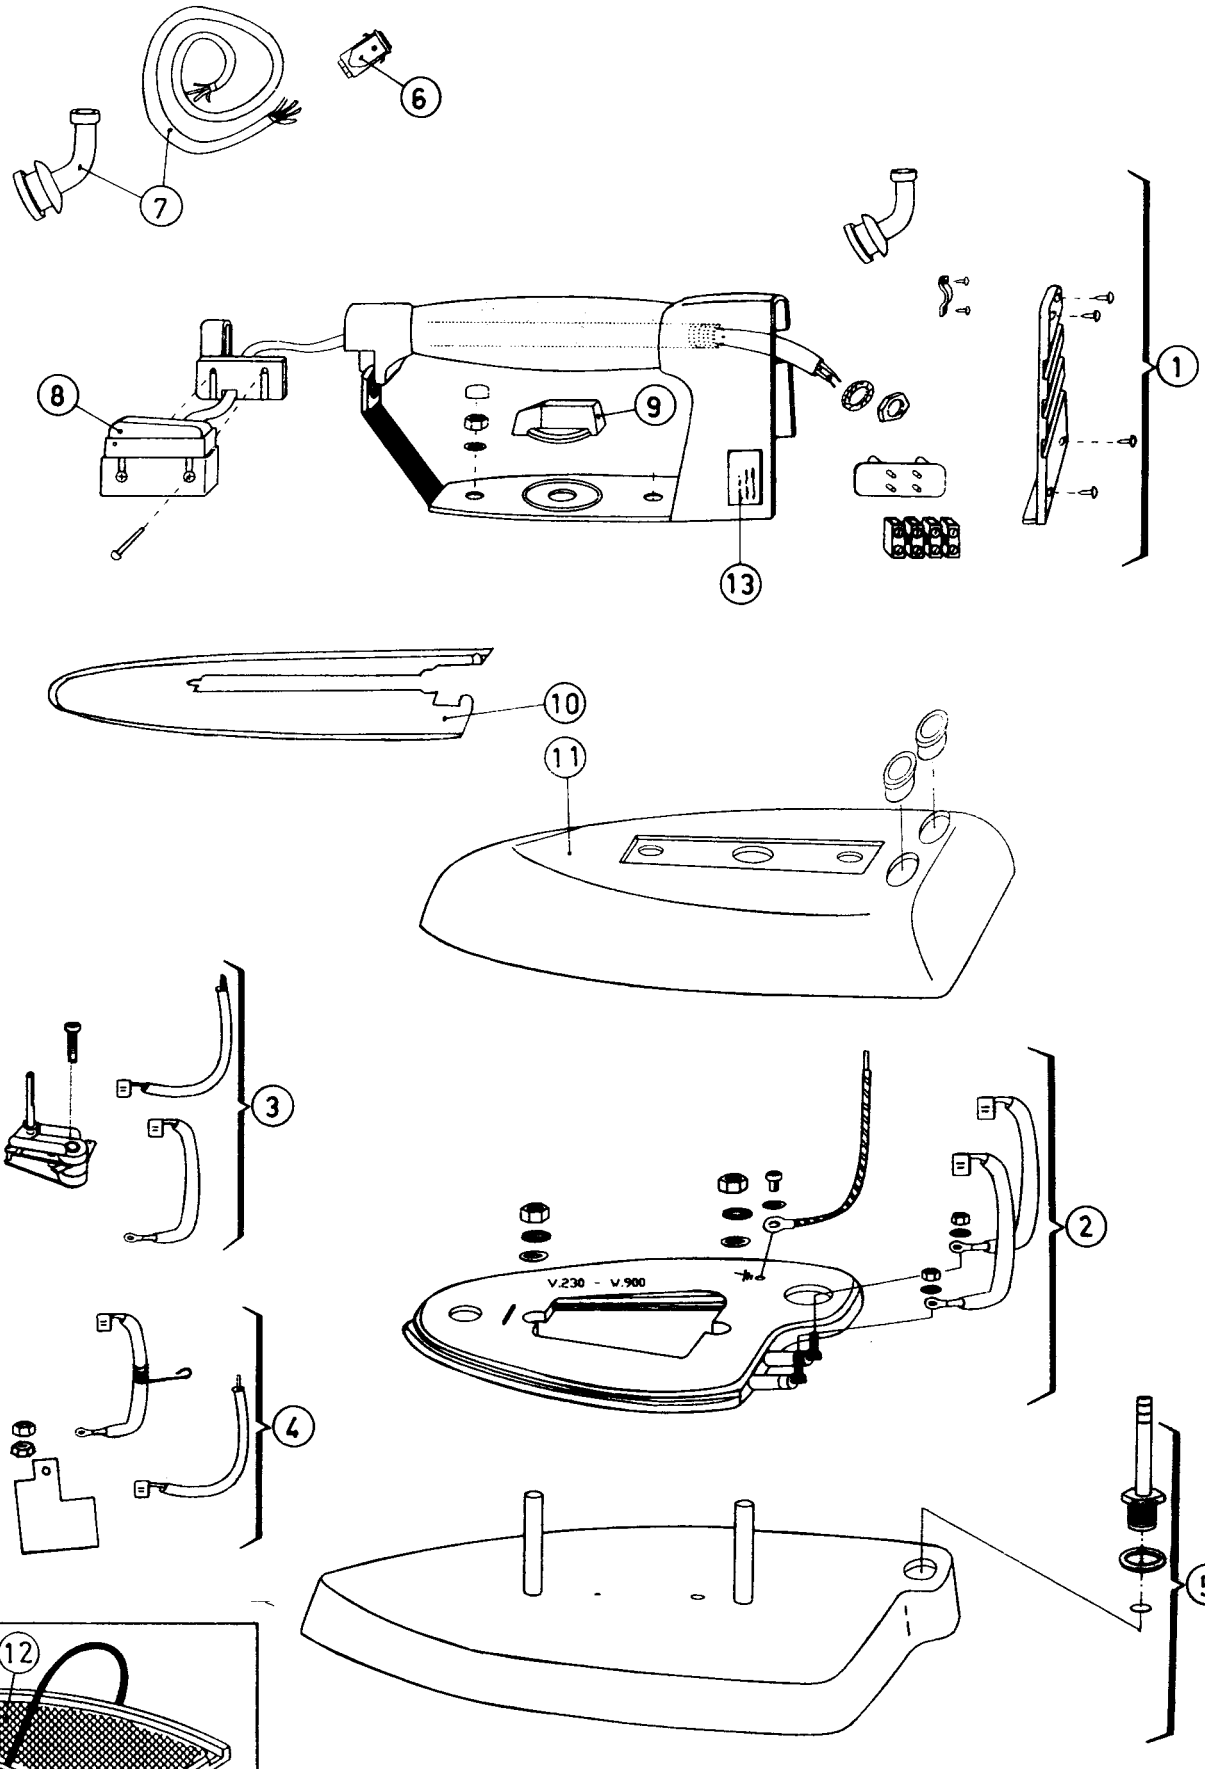

	FERRO - IRON - FER BÜGELEISEN - PLANCHA	MOD. S/AAR	TAV. 11 29-08-02

Mod. **S/AAR**							Tav. **11**
RIF.	**CODE**	**UM**	**DENOMINAZIONE**	**DESCRIPTION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	01023795	N	IMPUGNATURA COMPLETA	COMPLETE HANDLE	POIGNEE COMPLETE	KOMPLETTER GRIFF	EMPUÑADURA COMPLETA
2	01023796	N	KIT RESISTENZA	ELEMENT KIT	KIT RESISTANCE	HEIZELEMENT KIT	KIT RESISTENCIA
3	01023438	N	KIT TERMOSTATO	THERMOSTAT KIT	KIT THERMOSTAT	THERMOSTAT KIT	KIT TERMOSTATO
4	01026071	N	KIT FUSIBILI	FUSE KIT	KIT FUSIBLE	SICHERUNG KIT	KIT FUSIBLE
5	01023614	N	KIT PIASTRA	PLATE KIT	KIT PLAQUETTE	PLÄTTCHEN KIT	KIT LAMINA
6	01123019	N	SPINA	PLUG	FICHE	STECKER	ENCHUFE
7	01021254	N	PASSACAVO + CAVO ELETTRICO	CABLE-GUIDE + ELECTRIC CABLE	GUIDE-CABLE + CABLE ELECTRIQUE	KABELDURCHGANG + STROMKABLE	PASACABLE + CABLE ELECTRICO
8	01020090	N	MICROINTERRUTTORE	MICROSWITCH	SWITCH	MIKROSCHALTER	MICROINTERRUPTOR
9	01021534	N	POMELLO	KNOB	POMMEAU	DREHKNOPF	POMELA
10	01022898	N	PROTEZIONE VAPORE	STEAM GUARD	PROTECTION VAPEUR	DAMPFSCHILD	PROTECCION VAPOR
11	01021553	N	CARENATURA	HOUSING	CARROSSERIE	VERKLEIDUNG	QUILLA
12	05020826	N	SUOLETTA TEFLON RINFORZATA	RINFORCED TEFLON SOLE	BASE EN TEFLON RENFORCEE	VERSTÄRTKE TEFLONSOHLE	SUELITA TEFLON RENFORZADA
	05020948	N	SUOLETTA TEFLON	TEFLON SOLE	BASE EN TEFLON	TEFLONSOHLE	SUELITA TEFLON
13	-	-	TARGA IDENTIFICAZIONE	RATING PLATE	PLAQUE	FABRIKATIONSSCHILD	PATENTE IDENTIFICACION

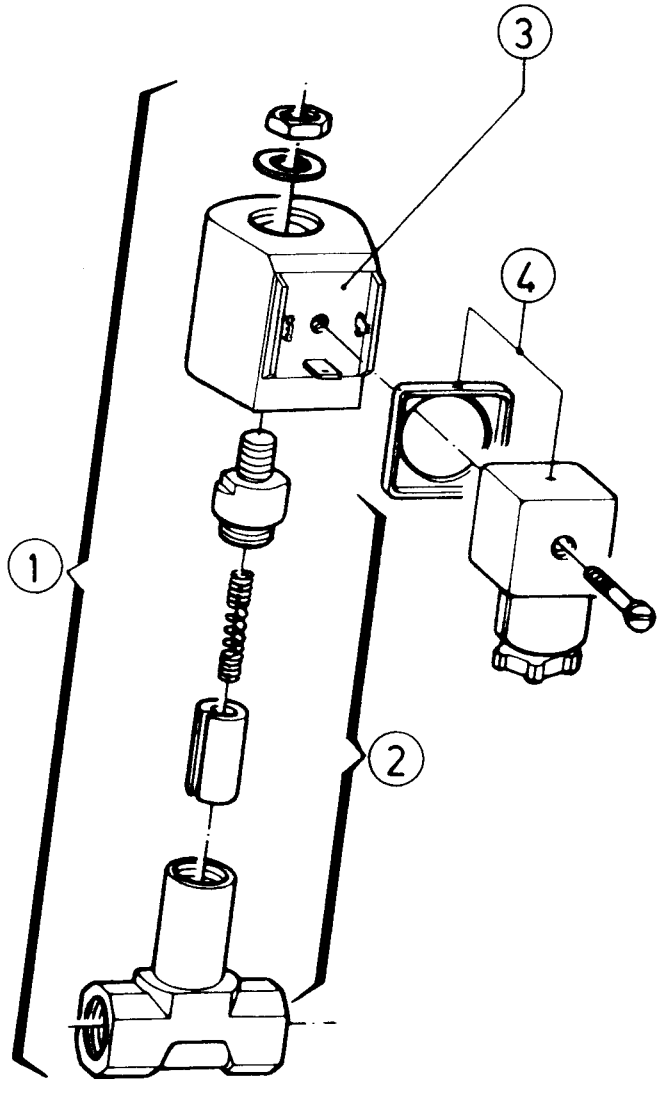

	ELETTROVALVOLA ACQUA - WATER SOLENOID VALVE ELECTROVANNE EAU - ELEKTROVENTIL WASSER ELECTROVALVULA AGUA	MOD. S/AAR	Tav. **12** 08-01-96

Mod. **S/AAR**							Tav. **12**
RIF.	**CODE**	**UM**	**DENOMINAZIONE**	**DESCRIPTION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	02040348	N	ELETTROVALVOLA 220/240V-50 Hz	SOLENOID VALVE 220/240V-50Hz	ELECTROVANNE 220/240V-50Hz	ELEKTROVENTIL 220/240V-50Hz	ELECTROVALVULA 220/240V-50Hz
	02043740	N	ELETTROVALVOLA 220V-60 Hz	SOLENOID VALVE 220V-60Hz	ELECTROVANNE 240V-60Hz	ELEKTROVENTIL 220V-60Hz	ELECTROVALVULA 220V-60Hz
2	02042015	N	ELETTROVALVOLA SENZA BOBINA	SOLENOID VALVE WITHOUT COIL	ELECTROVANNE SANS BOBINE	ELEKTROVENTIL OHNE SPULE	ELECTROVALVULA SIN BOBINA
3	02040356	N	BOBINA 220/240V-50 Hz	COIL 220/240V-50Hz	BOBINE 220/240V-50Hz	SPULE 220/240V-50Hz	BOBINA 220/240V-50Hz
	02040358	N	BOBINA 220V-60 Hz	COIL 220V-60Hz	BOBINE 220V-60Hz	SPULE 220V-60Hz	BOBINA 220V-60Hz
4	01180384	N	CONNETTORE	CONNECTOR	CONNECTEUR	VERBINDER	CONECTOR

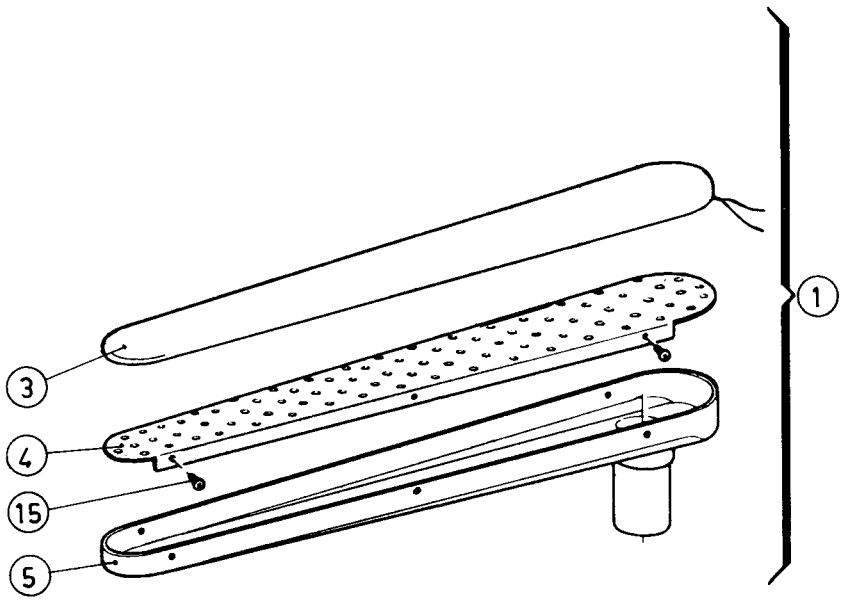

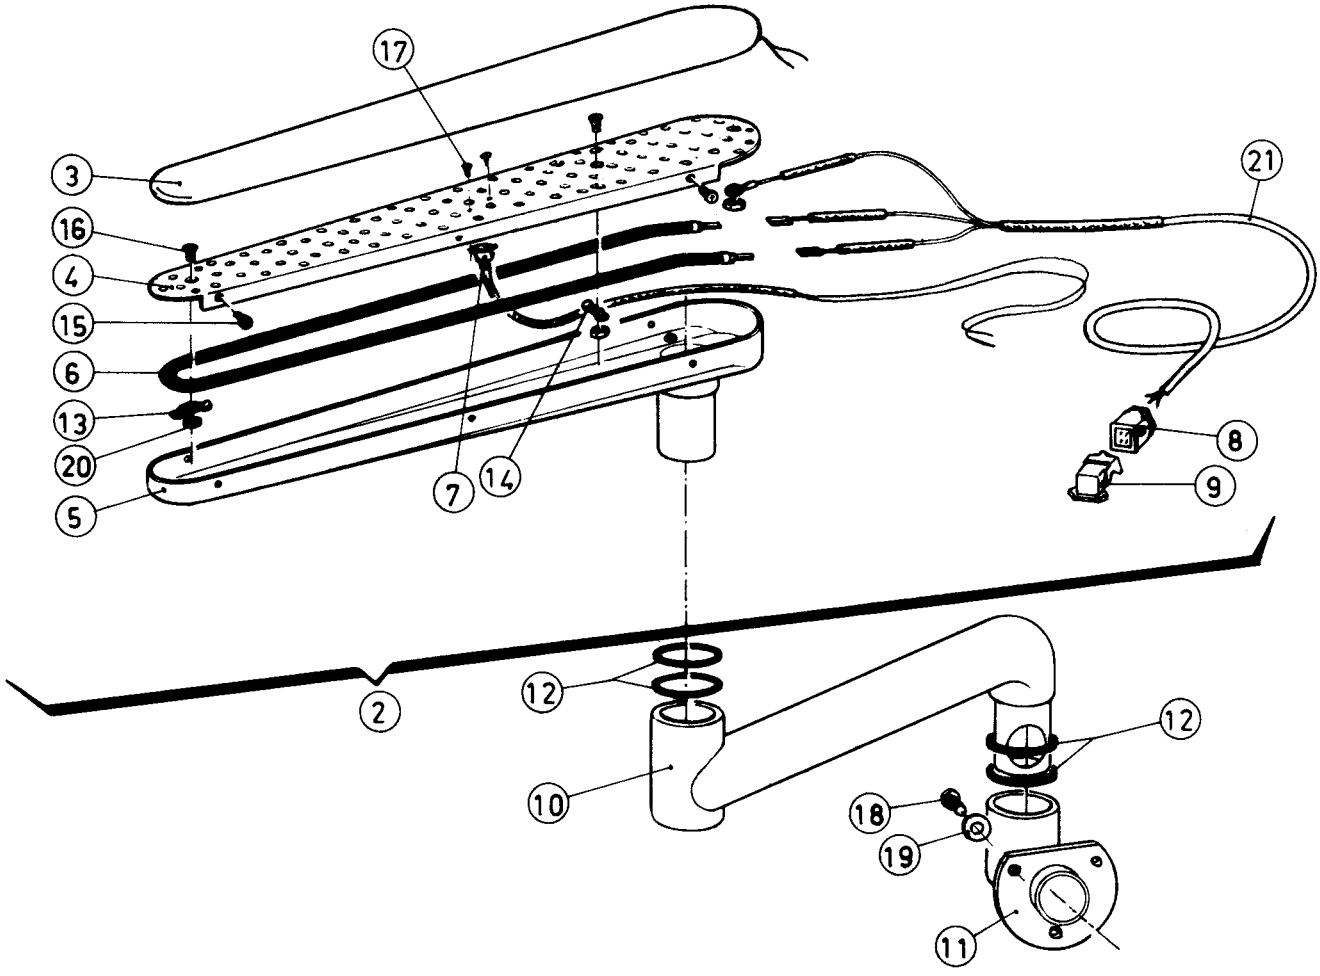

	FORMA STIRAMANICHE - SLEEVE FORM FORME JEANNETTE - ÄRMELBÜGELFORM HORMA PLANCHAMANGAS	MOD. S/AAR	Tav. **13** 30-05-01

Mod. **S/AAR**							Tav. **13**
RIF.	**CODE**	**UM**	**DENOMINAZIONE**	**DESCRIPTION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	14041440	N	FORMA ASPIRANTE	VACUUM FORM	FORME ASPIRANTE	ABSAUGFORM	HORMA ASPIRANTE
2	14051447	N	FORMA ASPIRANTE RISCALDATA	HEATED CACUUM FORM	FORME ASPIRANTE RECHAUFFEE	BEHEIZTE ABSAUGFORM	HORMA ASPIRANTE CALENTADA
3	05095036	N	RIVESTIMENTO COMPLETO	COMPLET COVER	REVETEMENT COMPLET	KOMPLET VERKLEIDUNG	REVESTIMIENTO COMPLETO
4	09331442	N	PIANA FORATA	PERFORATED PLATE	PLATEAU FORE	LOCHPLATTE	LAMINA PERFORADA
5	09321441	N	SCATOLA	BOX	BOITIER	GEHAUSE	CAJA
6	01070293	N	RESISTENZA 100W-220/240V	ELEMENT 100W-220/240V	RESISTANCE 100W-220/240V	HEIZELEMENT 100W-220/240V	RESISTENCIA 100W-220/240V
7	01043653	N	TERMOSTATO	THERMOSTAT	THERMOSTAT	THERMOSTAT	TERMOSTATO
	01043654	N	CAVO ELETTRICO COMPLETO	COMPLETE ELECTRIC CABLE	CABLE ELECTRIQUE COMPLETE	KOMPLETTES STROMKABEL	CABLE ELECTRICO COMPLETO
8	01123019	N	SPINA COMPLETA	COMPLETE PLUG	FICHE COMPLET	STECKER KOMPLETT	ENCHUFE COMPLETO
9	01123022	N	PRESA AD ANGOLO	ANGLE SOCKET	PRISE ANGULAIRE	WINKELSTECKDOSE	TOMA A ANGULO
10	09311422	N	BRACCIO	ARM	BRAS	ARM	BRAZO
11	09301421	N	ATTACCO	ATTACHMENT	RACCORD	HALTERUNG	SOSTEN
12	06014836	MT	PROFILO IN TEFLON	TEFLON PROFILE	PROFIL EN TEFLON	TEFLONPROFIL	PERFIL EN TEFLON
13	09024859	N	PIASTRINO	PLATE	PLAQUETTE	PLÄTTCHEN	LAMINA
14	09024860	N	PIASTRINO	PLATE	PLAQUETTE	PLÄTTCHEN	LAMINA
15	08061052	N	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
16	08051068	N	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
17	08054266	N	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
18	08031094	N	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
19	08021131	N	RONDELLA	WASHER	BAGUE	BEILEGSCHEIBE	ARANDELA
20	08011115	N	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA
21	01091424	N	CAVO ELETTRICO	ELECTRIC CABLE	CABLE ELECTRIQUE	STROMKABEL	CABLE ELECTRICO

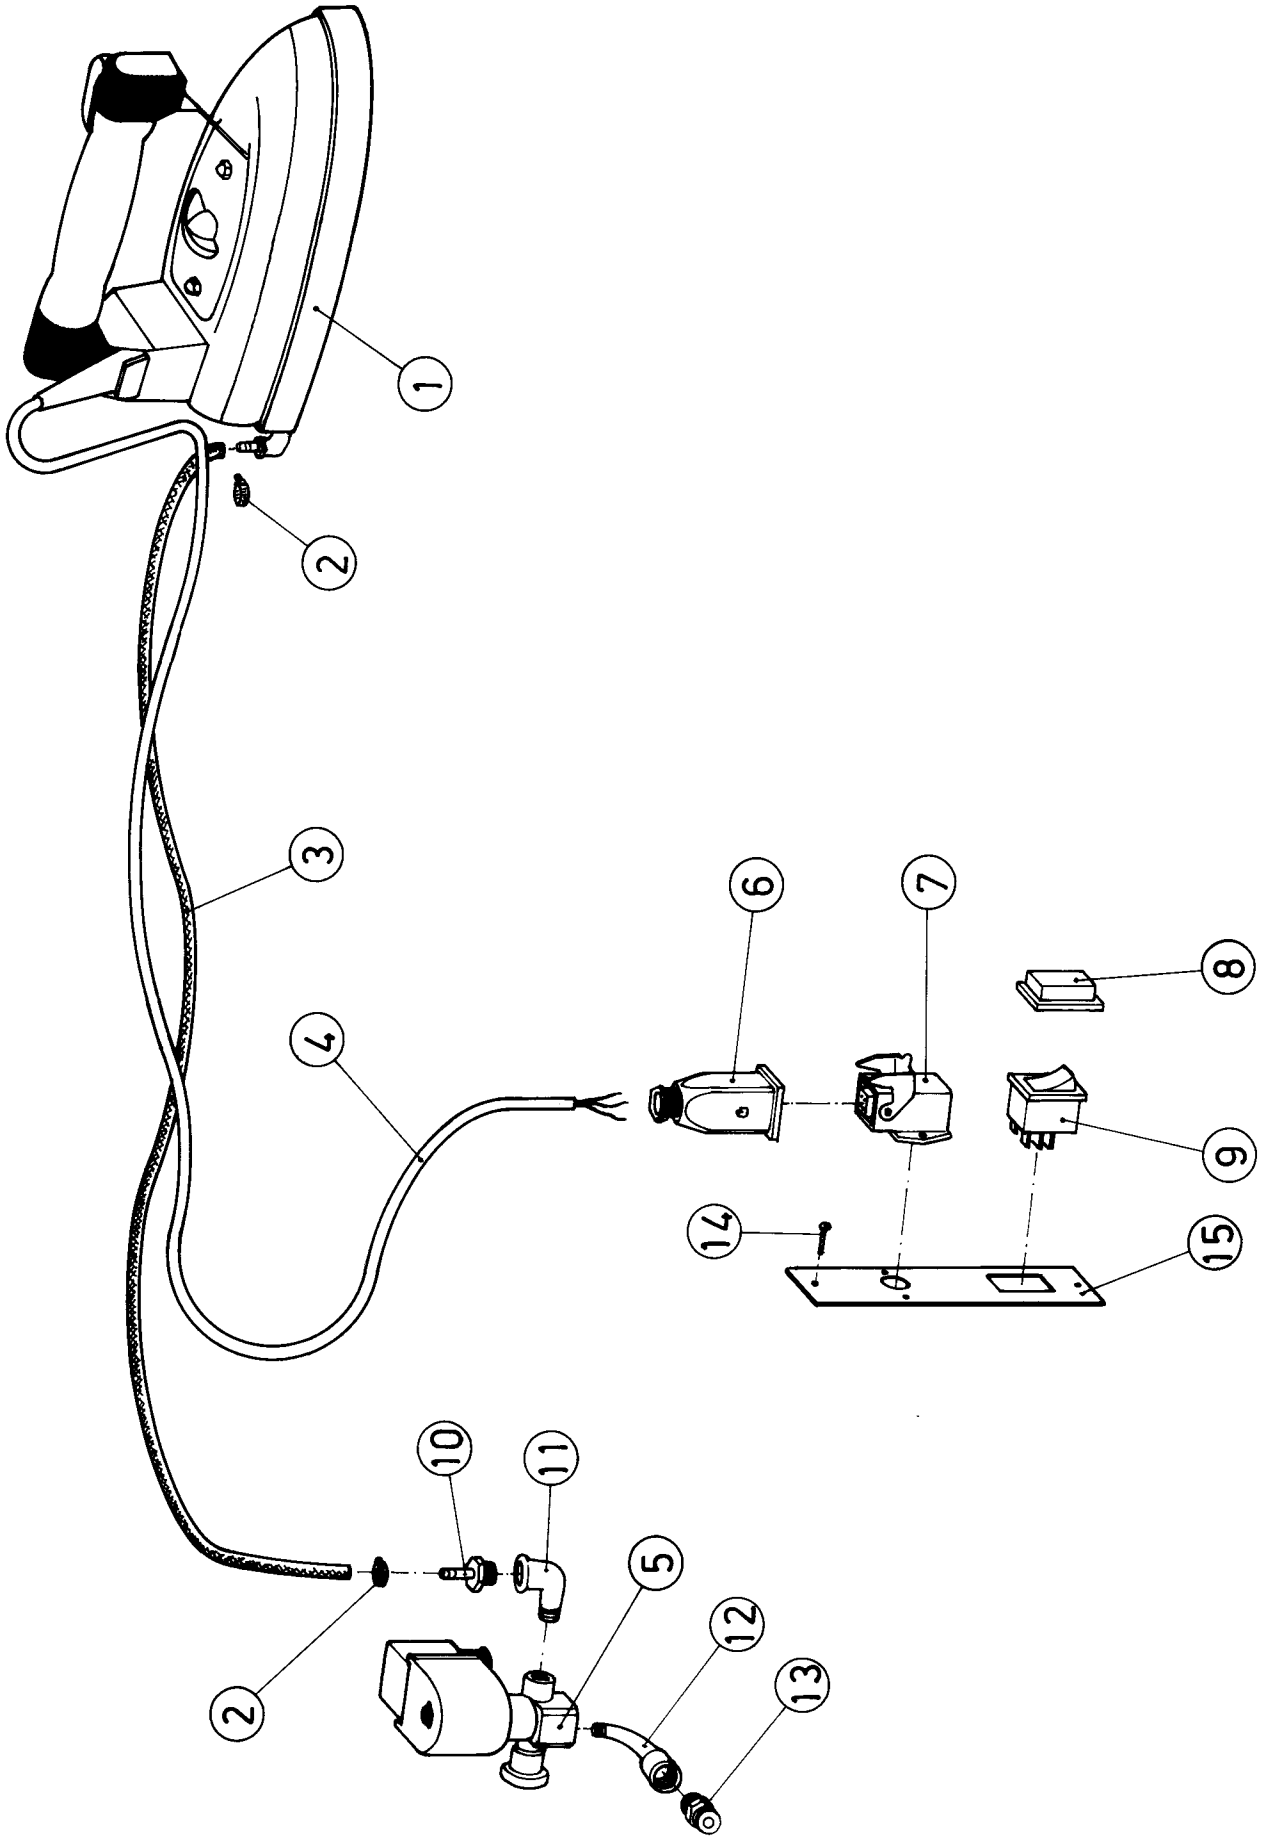

	APPLICAZIONE 2° FERRO - 2nd IRON CONNECTION - APPLICATION 2eme FER - ANSCHLUSS 2 BUGELEISEN - 2° PLANCHA	MOD. S/AAR	Tav. 14 10-01-96

CANSON

Mod. **S/AAR**							Tav. **14**
RIF.	**CODE**	**UM**	**DENOMINAZIONE**	**DESIGNATION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	01020818	N	FERRO VAPORE KG2	STEAM IRON	FER VAPEUR	DAMPFBÜGELEISEN	PLANCHA VAPOR
2	06041212	N	FASCETTA STRINGITUBO	CLAMP	BAGUE DE SERRAGE	SCHLAUCHSCHELLE	ABRAZADERA
3	02022476	MT	TUBO VAPORE	STEAM HOSE	TUYAU VAPEUR	DAMPFSCHLAUCH	TUBO VAPOR
4	01093659	N	CAVO ELETTRICO	ELECTRIC CABLE	CABLE ELECTRIQUE	STROMKABEL	CABLE ELECTRICO
5	02043755	N	ELETTROVALVOLA 220/240V-50Hz	SOLENOID VALVE 220/240V-50Hz	ELECTROVANNE 220/240V-50Hz	ELEKTROVENTIL 220/240V-50Hz	ELECTROVALVULA 220/240V-50Hz
	02042948	N	ELETTROVALVOLA 220V-60Hz	SOLENOID VALVE 220V-60Hz	ELECTROVANNE 220V-60Hz	ELEKTROVENTIL 220V-60Hz	ELECTROVALVULA 220V-60Hz
6	01123019	N	SPINA COMPLETA	COMPLETE PLUG	FICHE COMPLET	KOMPLETTESTECKER	ENCHUFE COMPLETO
7	01123022	N	PRESA AD ANGOLO	ANGLE SOCKET	PRISE ANGULAIRE	WINKELSTECKDOSE	TOMA A ANGULO
8	01043999	N	CAPPUCCIO PROTETTIVO	PROTECTIVE HOOD	CAPUCHON DE PROTECTION	SCHUTZKAPPE	CAPUCHON DE PROTECCION
9	01043998	N	INTERRUTTORE BIPOLARE 16°	BIPOLAR SWITCH 16A	INTERRUPTEUR BIPOLAIRE 16A	ZWEIPOLIGER SCHALTER 16A	INTERRUPTOR BIPOLAR 16A
10	02140361	N	PORTAGOMMA	JUNCTION	RACCORD	SCHRAUBVERBINDUNG	PORTAGOMA
11	02130543	N	GOMITO	ELBOW	COUDE	KNIESTÜCK	CODO
12	02130542	N	CURVA	ELBOW	COURBE	KURVE	CURVA
13	02122166	N	NIPPLES	NIPPLE	NIPPLE	NIPPLES	NIPLE
14	08061058	N	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
15	09023735	N	PIASTRINO	PLATE	PLAQUETTE	PLÄTTCHEN	LAMINA

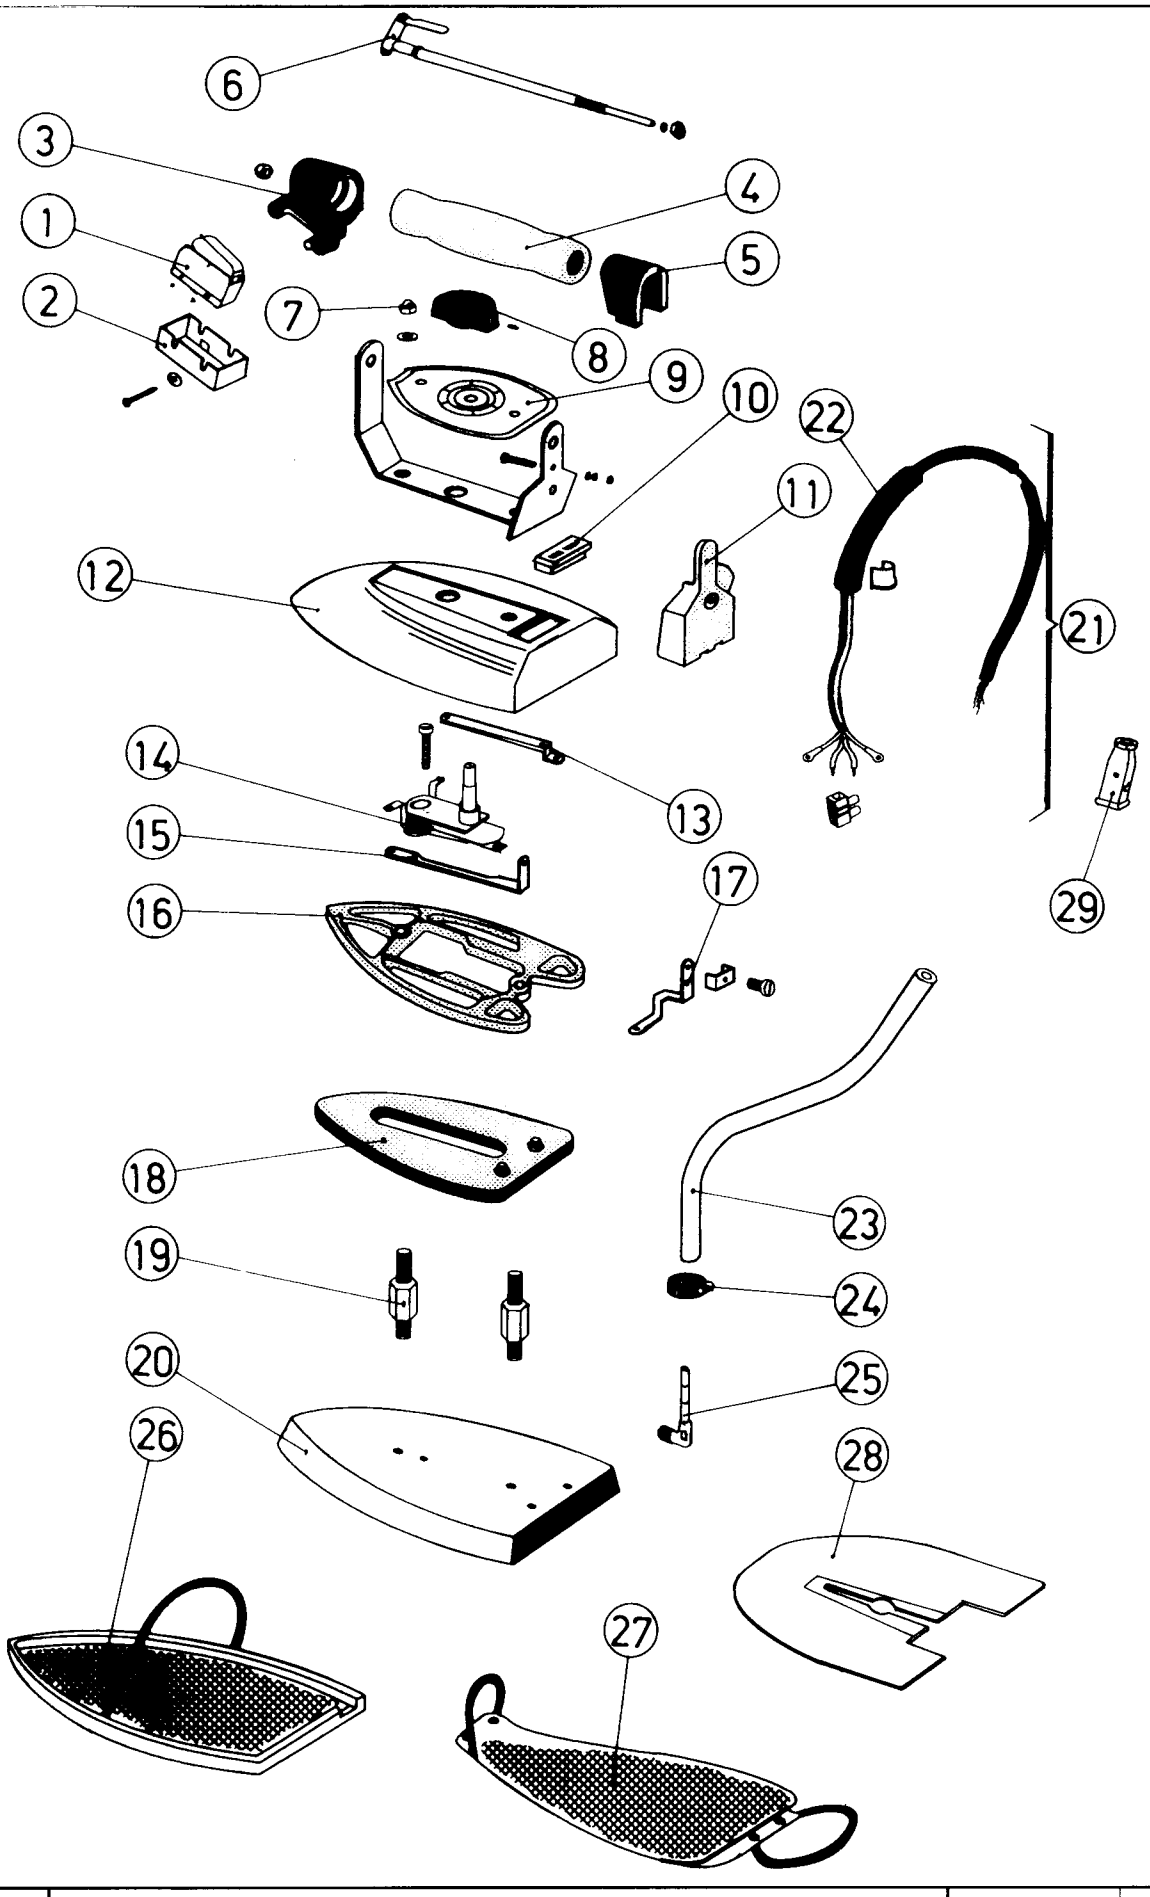

	FERRO CON NEBULIZZATORE - IRON WITH WATER SPRAY - FER AVEC PULVERISATEUR - BÜGELEISEN MIT SPRÜHVENTIL - PLANCHA CON NEBULIZADOR	MOD. S/AAR	TAV. 15 09-01-96

Mod. **S/AAR**							Tav. **15**
RIF.	**CODE**	**UM**	**DENOMINAZIONE**	**DESCRIPTION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	01020090	N	MICROINTERRUTTORE	MICROSWITCH	SWITCH	MIKROSCHALTER	MICROINTERRUPTOR
2	01130128	N	COPRITERMINALE	TERMINAL COVER	ENJOLIVEUR TERMINAL	ABDECKUNG	CUBRETERMINAL
3	01020067	N	NOCCIOLO ANTERIORE DESTRO	RIGHT FRONT COVER	NOYAU ANTERIEUR DROIT	RECHTER VORDERER KERN	NUCLEO ANTERIOR DERECHO
	01023449	N	NOCCIOLO ANTERIORE SINISTRO	LEFT FRONT COVER	NOYAU ANTERIEUR GAUCHE	LINKER VORDERER KERN	NUCLEO ANTERIOR IZQUIERDO
4	01020066	N	MANICO IN SUGHERO	CORK HANDLE	POIGNEE EN LIEGE	GRIFF AUS KORK	MANIJA DE CORCHO
5	01020065	N	NOCCIOLO POSTERIORE	REAR COVER	NOYAU POSTERIEUR	HINTERER KERN	NUDO POSTERIOR
6	01020049	N	NEBULIZZATORE	NEBULIZER	NEBULISEUR	SPRÜHVENTIL	NEBULIZADOR
7	01020069	N	DADO CIECO	BLIND NUT	ECROU	HUTMUTTER	TUERCA CIEGA
8	06121245	N	POMELLO	KNOB	POMMEAU	DREHKNOPF	POMELA
9	01020076	N	TARGHETTA PUBBLICIZZATA	MACHINE PLATE	PLAQUETTE	PLAKETTE MIT WERBUNG	PLACA PUBLICITARIA
	01020075	N	TARGHETTA ANONIMA	MACHINE PLATE	PLAQUETTE	PLAKETTE OHNE WERBUNG	PLACA ANONIMA
10	01020051	N	BASETTA CERAMICA	CERAMIC PLATE	BASE EN CERAMIQUE	KERAMIKBASIS	PASTILLA CERAMICA
11	01020059	N	COPERCHIO POSTERIORE	REAR PLATE	COUVERCLE POSTERIEUR	HINTERER DECKEL	CUBIERTA POSTERIOR
12	01025368	N	CARENATURA	CASING	CARROSSERIE	VERKLEIDUNG	QUILLA
13	01020057	N	LAMIERINO	PLATE	ELEMENT	BLECH	HOJITA
14	01020089	N	TERMOSTATO	THERMOSTAT	THERMOSTAT	THERMOSTAT	TERMOSTATO
15	01020063	N	LAMIERINO	PLATE	ELEMENT	BLECH	HOJITA
16	01020052	N	CONTROPIASTRA	COUNTERPLATE	CONTRE-PLAQUE	GEGENPLATTE	CONTRALAMINA
17	01020058	N	LAMIERINO	PLATE	ELEMENT	BLECH	HOJITA
18	01020088	N	RESISTENZA 800W-220/240V	ELEMENT 800W-220/240V	RESISTANCE 800W-220/240V	HEIZELEMENT 800W-220/240V	RESISTENCIA 800W-220/240V
19	01020047	N	PRIGIONIERO	STUD	PRISONNIER	STIFTSCHRAUBE	PRISIONERO
20	01020045	N	PIASTRA IN ALLUMINIO	ALUMINIUM PLATE	PLAQUE EN ALUMINIUM	ALUMINIUMPLATTE	LAMINA EN ALUMINIO
21	01020073	N	CAVO ELETTRICO COMPLETO	COMPLETE ELECTRIC CABLE	CABLE ELECTRIQUE COMPLET	KOMPLETTES STROMKABEL	CABLE ELECTRICO COMPLETO
22	01020072	N	PASSACAVO	CABLE GUIDE	PASSE-CABLE	KABELDURCHGANG	PASACABLE
23	02022476	MT	TUBO VAPORE	STEAM HOSE	TUYAU VAPEUR	DAMPFSCHLAUCH	TUBO VAPOR
24	06041212	N	FASCETTA STRINGITUBO	CLAMP	BAGUE DE SERRAGE	SCHLAUCHSCHELLE	ABRAZADERA
25	01020050	N	PORTAGOMMA	CONNECTOR	RACCORD	SCHRAUBVERBINDUNG	PORTAGOMA
26	05020941	N	SUOLETTA TEFLON RINFORZATA	REINFORCED TEFLON SOLE	BASE EN TEFLON RENFORCEE	VERSTÄRKTE TEFLONSOHLE	SUELITA TEFLON REFORZADA
27	05020948	N	SUOLETTA TEFLON	TEFLON SOLE	BASE EN TEFLON	TEFLONSOHLE	SUELITA TEFLON
28	01022727	N	PROTEZIONE VAPORE	STEAM PROTECTION	PROTECTION VAPEUR	DAMPFSCHILD	PROTECCION VAPOR
29	01123019	N	SPINA	PLUG	FICHE	STECKER	ENCHUFE

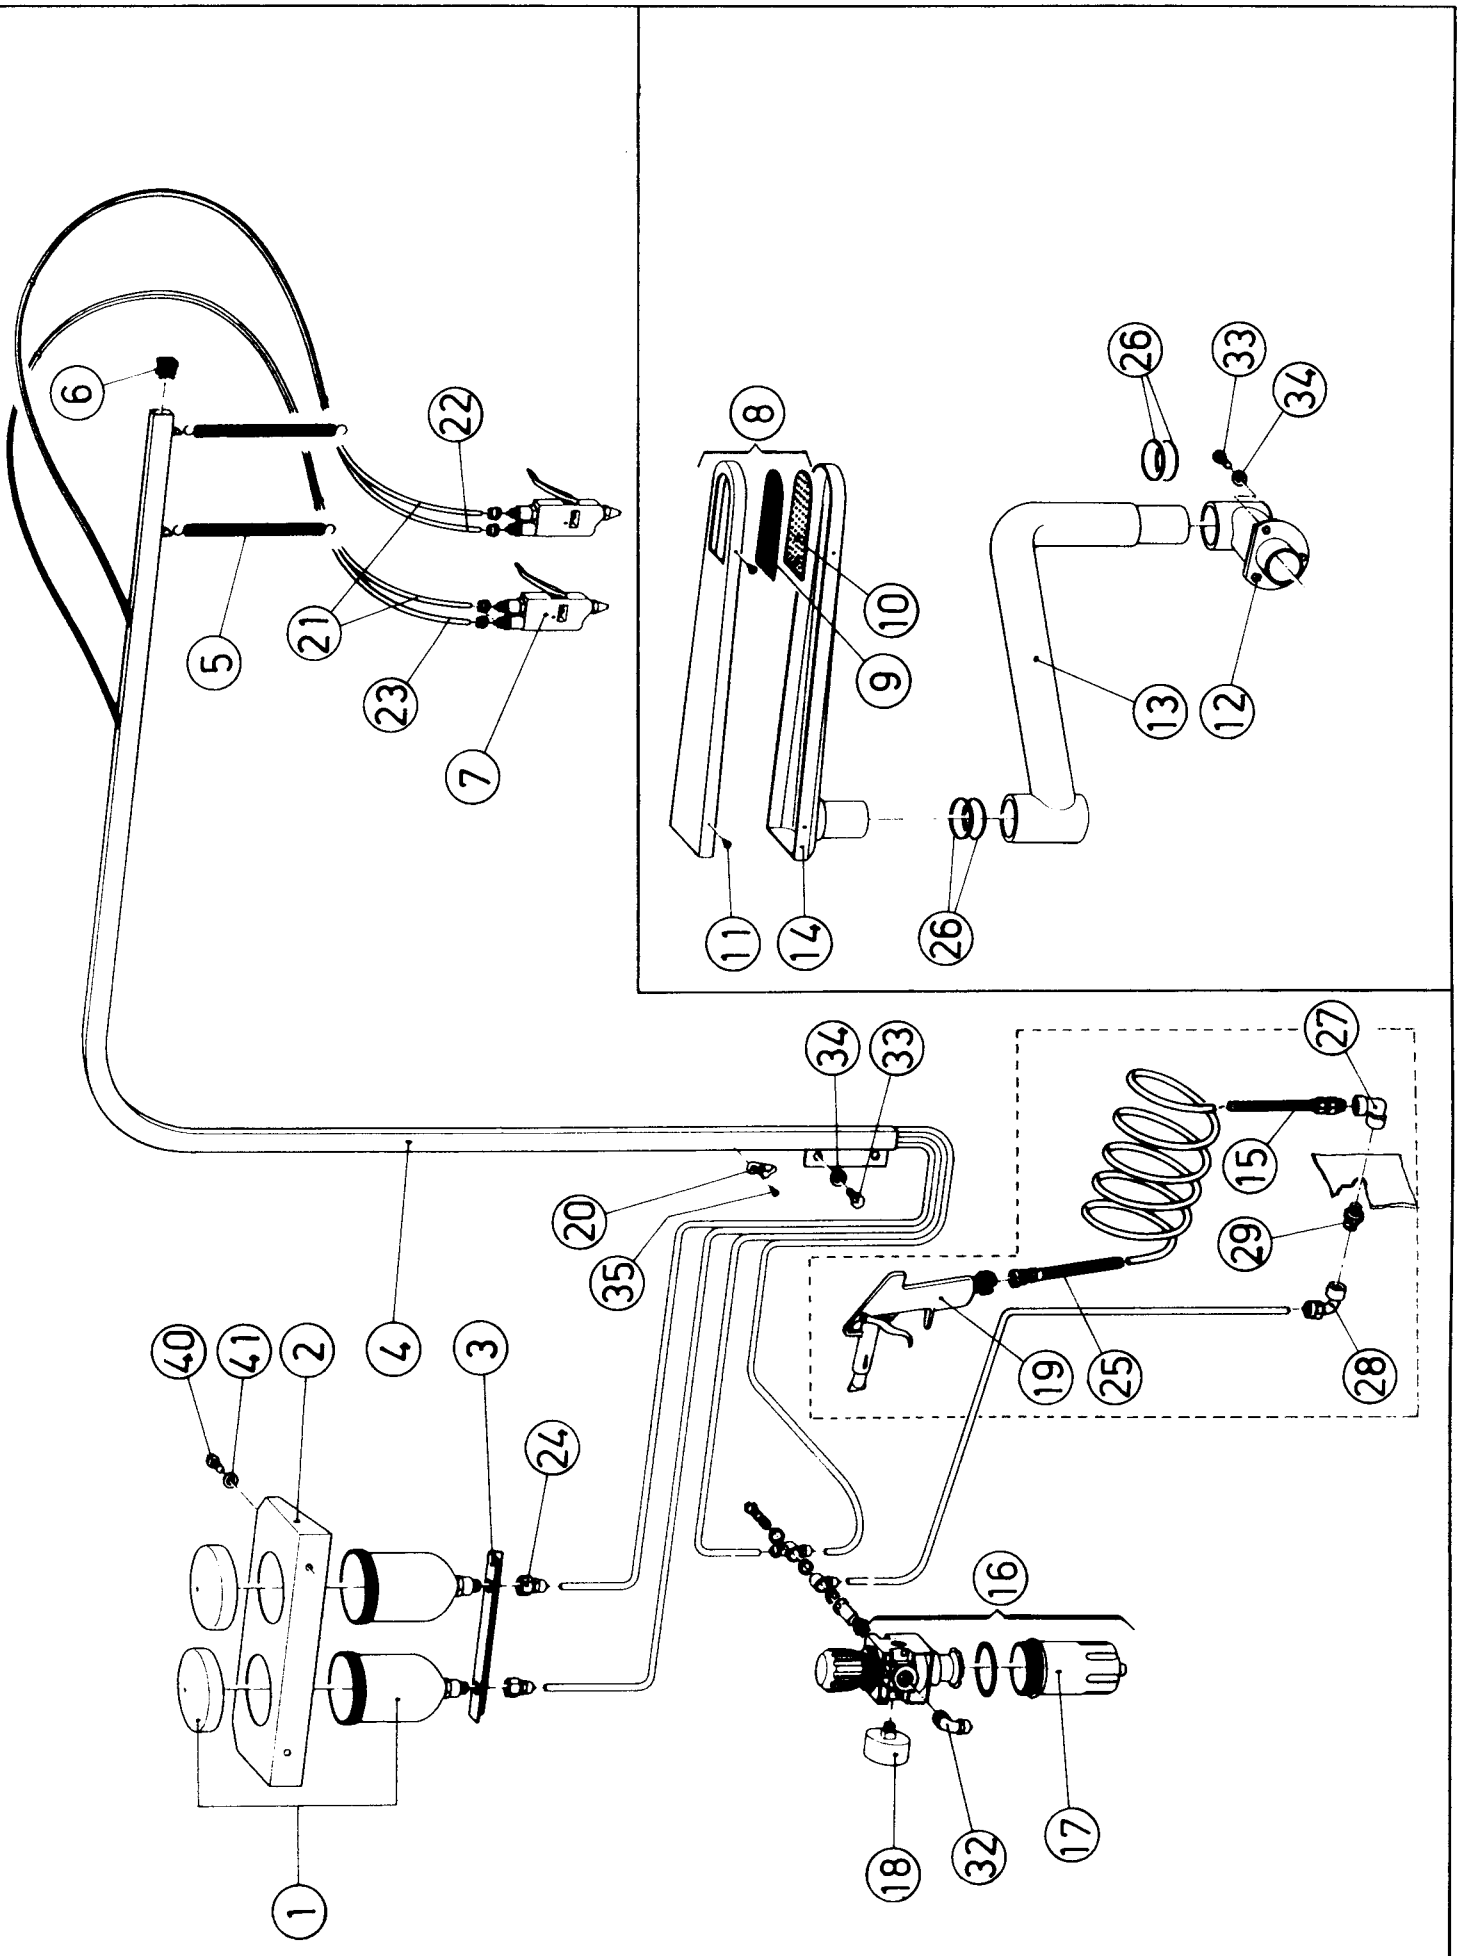

	GRUPPO SMACCHIANTE - SPOTTING SET GROUPE A DETACHER - DETACHIERGRUPPE GRUPO DESMANCHANTE	MOD. S/AAR	TAV. 16 26-01-96

Mod. **S/AAR**							Tav. **16**
RIF.	**CODE**	**UM**	**DENOMINAZIONE**	**DESCRIPTION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	06010798	N	SERBATOIO	TANK	RESERVOIR	BEHÄLTER	DEPOSITO
2	09022382	N	SUPPORTO SERBATOI	TANK SUPPORT	SUPPORT RESERVOIRS	BEHÄLTERLEISTE	SOSTEN DEPOSITO
3	09021766	N	DISTANZIATORE	SPACER	ENTRETOISE	DISTANZSTÜCK	DISTANCIADOR
4	09371767	N	ASTA	ROD	TIGE	STAB	ASTA
5	06021319	N	MOLLA	SPRING	RESSORT	FEDER	RESORTE
6	06011166	N	TAPPO IN PLASTICA	PLASTIC CAP	BOUCHON EN PLASTIQUE	PLASTIKSTÖPSEL	TAPA DE PLASTICO
7	01020795	N	AEROGRAFO	SPRAY GUN	AEROGRAPHE	SPRITZPISTOLE	AEROGRAFO
8	09331012	N	PIANA INOX	S/STEEL PLATE	PLATEAU INOX	BÜGELFLÄCHE AUS EDELSTAHL	PLANO INOXIDABLE
9	09111774	N	RETE INOX	S/STEEL GAUZE	FILET INOX	NETZ AUS EDELSTAHL	RED INOXIDABLE
10	09101773	N	LAMIERA INOX	S/STEEL BASE	BASE INOX	BLECH AUS EDELSTAHL	LAMINA INOXIDABLE
11	08061050	N	VITE	SREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
12	09301421	N	ATTACCO	FITTING	RACCORD	ANSCHLUSS-STUTZEN	TOMA
13	09311422	N	BRACCIO	ARM	BRAS	ARM	BRAZO
14	09321459	N	SCATOLA	BOX	BOITER	GEHÄUSE	CAJA
15	03050666	N	RACCORDO PER SPIRALE	SPIRAL UNION	RACCORD SPIRALE	VERBINDUNG FÜR SPIRALE	EMPALME PARA ESPIRAL
16	03020700	N	FILTRO-RIDUTTORE	FILTER REDUCER	FILTRE REDUCTEUR	FILTER REDUZIERVENTIL	FILTRO REDUCTOR
17	03020719	N	TAZZA FILTRO	FILTER CUP	RECIPIENT FILTRE	FILTERBECHER	TAZA FILTRO
18	03020702	N	MANOMETRO	PRESSURE GAUGE	MANOMETRE	MANOMETER	MANOMETRO
19	01020785	N	PISTOLA ARIA	AIR GUN	PISTOLET AIR	LUFTPISTOLE	PISTOLA AIRE
20	06041168	N	GANCIO IN OTTONE	BRASS HOOK	CROCHET EN LAITON	MESSINGHAKEN	GANCHO EN BRONCE
21	03070735	MT	TUBO ø 6 BIANCO	WHITE PIPE	TUYAU BLANC	SCHLAUCH WEISS	TUBO BLANCO
22	03070737	MT	TUBO ø 6 ROSSO	RED PIPE	TUYAU ROUGE	SCHLAUCH ROT	TUBO ROJO
23	03070736	MT	TUBO ø 6 BLU	BLUE PIPE	TUYAU BLEU	SCHLAUCH BLAU	TUBO AZUL
24	03050689	N	RACCORDO	UNION	RACCORD	VERBINDUNGSSTÜCK	EMPALME
25	03050667	N	RACCORDO PER SPIRALE	SPIRAL UNION	RACCORD SPIRALE	VERBINDUNG FÜR SPIRALE	EMPALME PARA ESPIRAL
26	06014836	MT	PROFILO IN TEFLON	TEFLON PROFILE	PROFIL EN TEFLON	TEFLONPROFIL	PERFIL EN TEFLON
27	02130568	N	GOMITO	ELBOW	COUDE	KNIESTÜCK	CODO
28	03050690	N	RACCORDO	UNION	RACCORD	VERBINDUNGSSTÜCK	EMPALME
29	02120554	N	NIPPLES	NIPPLE	NIPPLE	NIPPLES	NIPLE
30	08031083	N	VITE	SREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
31	08021130	N	RONDELLA	WASHER	BAGUE	BEILEGSCHEIBE	ARANDELA
32	03050682	N	RACCORDO	UNION	RACCORD	VERBINDUNGSSTÜCK	EMPALME
33	08031094	N	VITE	SREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
34	08021131	N	RONDELLA	WASHER	BAGUE	BEILEGSCHEIBE	ARANDELA
35	08061050	N	VITE	SREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO

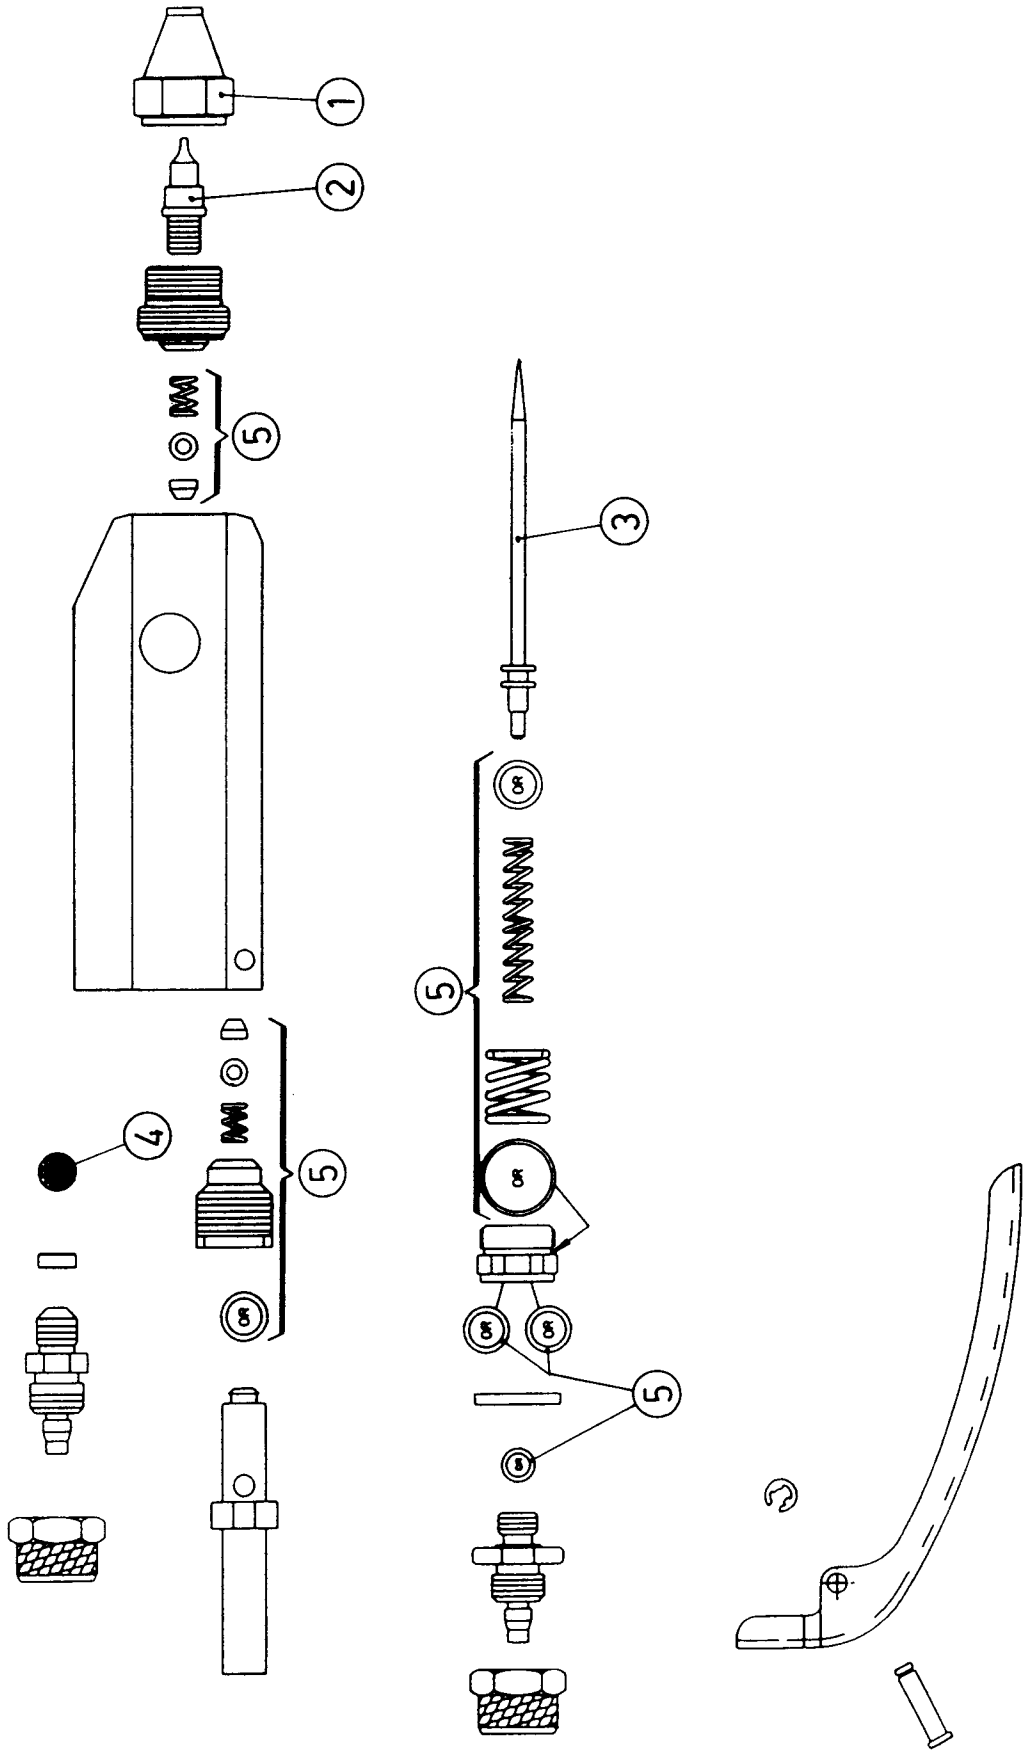

	AEROGRAFO - SPRAY GUN - AEROGRAPHE SPRÜHPISTOLE - PISTOLA PULVERIZACION	MOD. S/AAR	TAV. 17 05-06-99

Mod. **S/AAR**							Tav **17**
RIF.	**CODE**	**UM**	**DENOMINAZIONE**	**DESCRIPTION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	01020779	N	CAPPELLO	CAP	CHAPEAU	DECKEL	SOMBRERO
2	01020778	N	UGELLO	NOZZLE	GICLEUR	DÜSE	TUBITO
3	01020802	N	AGO	NEEDLE	AIGUILLE	NADEL	AGUJA
4	01020807	N	RETINA	NET	FILET	NETZ	RETINA
5	01020815	N	KIT GUARNIZIONI E MOLLE	SPRING AND GASKET KIT	KIT ETANCHEITES ET RESSORT	DICHTUNG UND FEDER SATZ	KIT GUARNICIONES Y RESORTE

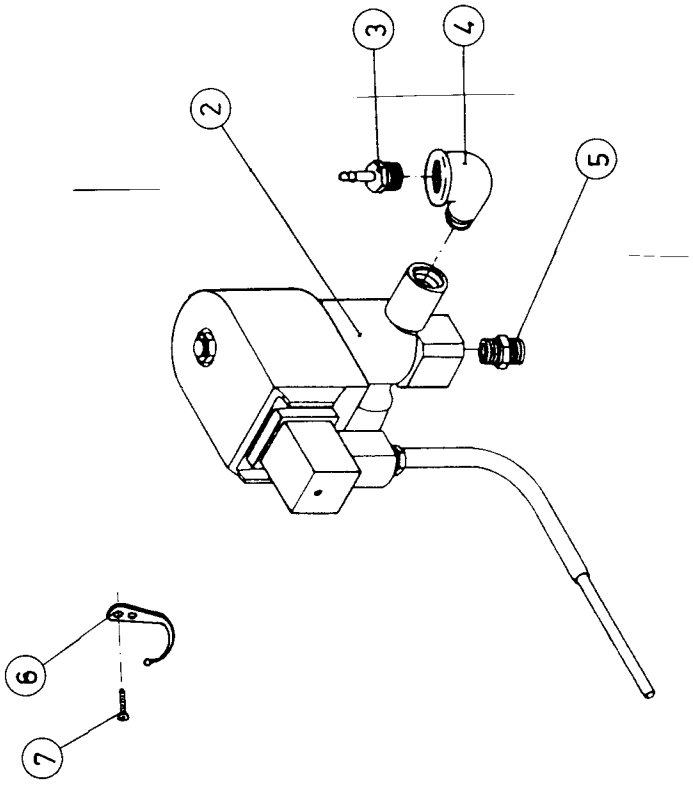

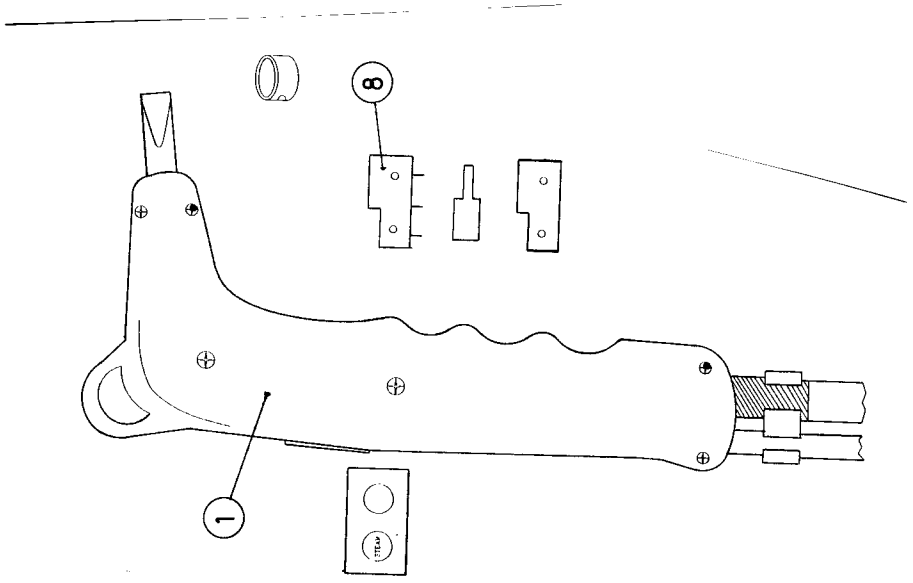

	PISTOLA VAPORE - STEAM SPOTTING GUN PISTOLET VAPEUR - DAMPFDETACHIER PISTOLE PISTOLA VAPOR	MOD. S/AAR	TAV. 18 21-05-02

Mod. **S/AAR**							Tav. **18**
RIF.	**CODE**	**UM**	**DENOMINAZIONE**	**DESIGNATION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	01025313	N	PISTOLA VAPORE	STEAM GUN	PISTOLET VAPEUR	DAMPF-PISTOLE	PISTOLA VAPOR
2	02042951	N	ELETTROVALVOLA 24V-50Hz	SOLENOID VALVE 24V-50Hz	SOUPAPE ELECTRIQUE 24V-50Hz	ELEKTROVENTIL 24V-50Hz	ELECTROVALVULA 24V-50Hz
	02042952	N	ELETTROVALVOLA 24V-60Hz	SOLENOID VALVE 24V-60Hz	SOUPAPE ELECTRIQUE 24V-60Hz	ELEKTROVENTIL 24V-60Hz	ELECTROVALVULA 24V-60Hz
3	02140361	N	PORTAGOMMA	CONNECTOR	RACCORD	SCHRAUBVERBINDUNG	PORTAGOMA
4	02130543	N	GOMITO	ELBOW	COUDE	KNIESTÜCK	CODO
5	02120554	N	NIPPLES	NIPPLE	NIPPLE	NIPPLES	NIPLE
6	06041168	N	GANCIO IN OTTONE	BRASS HOOK	CROCHET EN LAITON	MESSINGHAKEN	GANCHO EN BRONCE
7	08061050	N	VITE	SREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
8	01023437	N	MICROINTERRUTTORE	MICROSWITCH	MICROINTERRUPTEUR	MIKROSCHALTER	MICROINTERRUPTOR

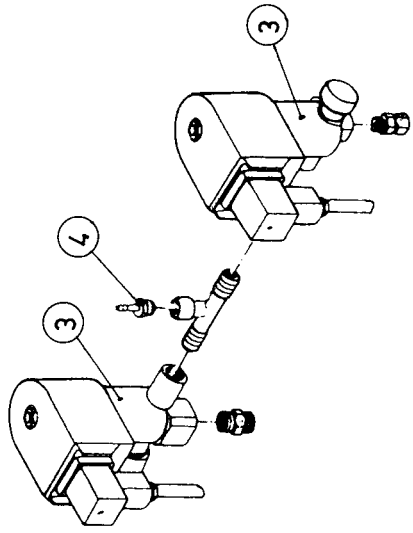

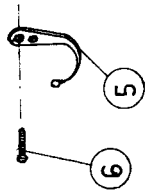

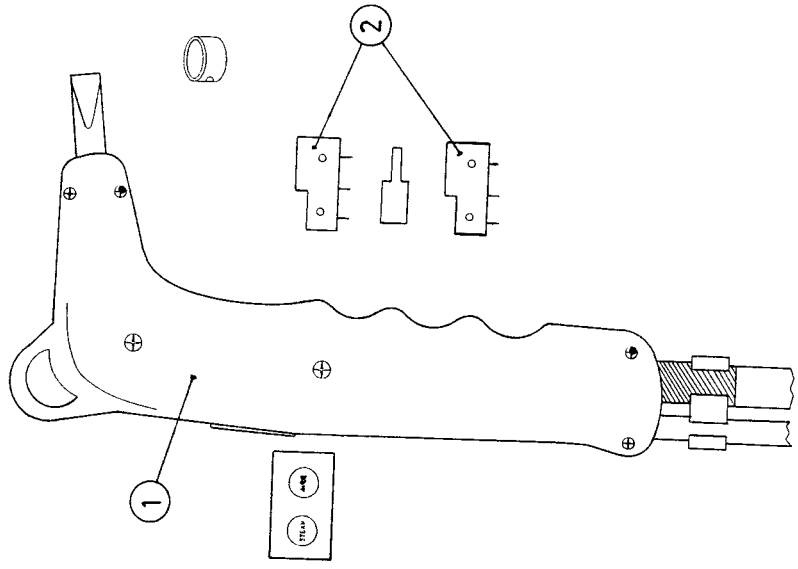

	PISTOLA ARIA-VAPORE - STEAM-AIR SPOTTING GUN PISTOLET AIR-VAPEUR - LUFT-DAMPFPISTOLE PISTOLA AIRE VAPOR	MOD. S/AAR	TAV. 19 29-05-02

Mod. **S/AAR**							Tav. **19**
RIF.	**CODE**	**UM**	**DENOMINAZIONE**	**DESIGNATION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	01025314	N	PISTOLA ARIA/VAPORE	STEAM/AIR GUN	PISTOLET AIR/VAPEUR	LUFT/DAMPF-PISTOLE	PISTOLA AIRE/VAPOR
2	01023437	N	MICROINTERRUTTORE	MICROSWITCH	MICROINTERRUPTEUR	MIKROSCHALTER	MICROINTERRUPTOR
3	02042951	N	ELETTROVALVOLA 24V-50Hz	SOLENOID VALVE 24V-50Hz	ELECTROVANNE 24V 50Hz	ELEKTROVENTIL 24V 50Hz	ELECTROVALVULA 24V 50Hz
	02042952	N	ELETTROVALVOLA 24V-60Hz	SOLENOID VALVE 24V 60Hz	ELECTROVANNE 24V 60Hz	ELEKTROVENTIL 24V 60Hz	ELECTROVALVULA 24V 60Hz
4	02140361	N	PORTAGOMMA	CONNECTOR	RACCORD	SCHRAUBVERBINDUNG	PORTAGOMA
5	06041168	N	GANCIO IN OTTONE	BRASS HOOK	CROCHET EN LAITON	MESSINGHAKEN	GANCHO EN BRONCE
6	08061050	N	VITE	SREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
7	03050691	N	RACCORDO A T	UNION	RACCORD	VERBINDUNGSSTÜCK	EMPALME

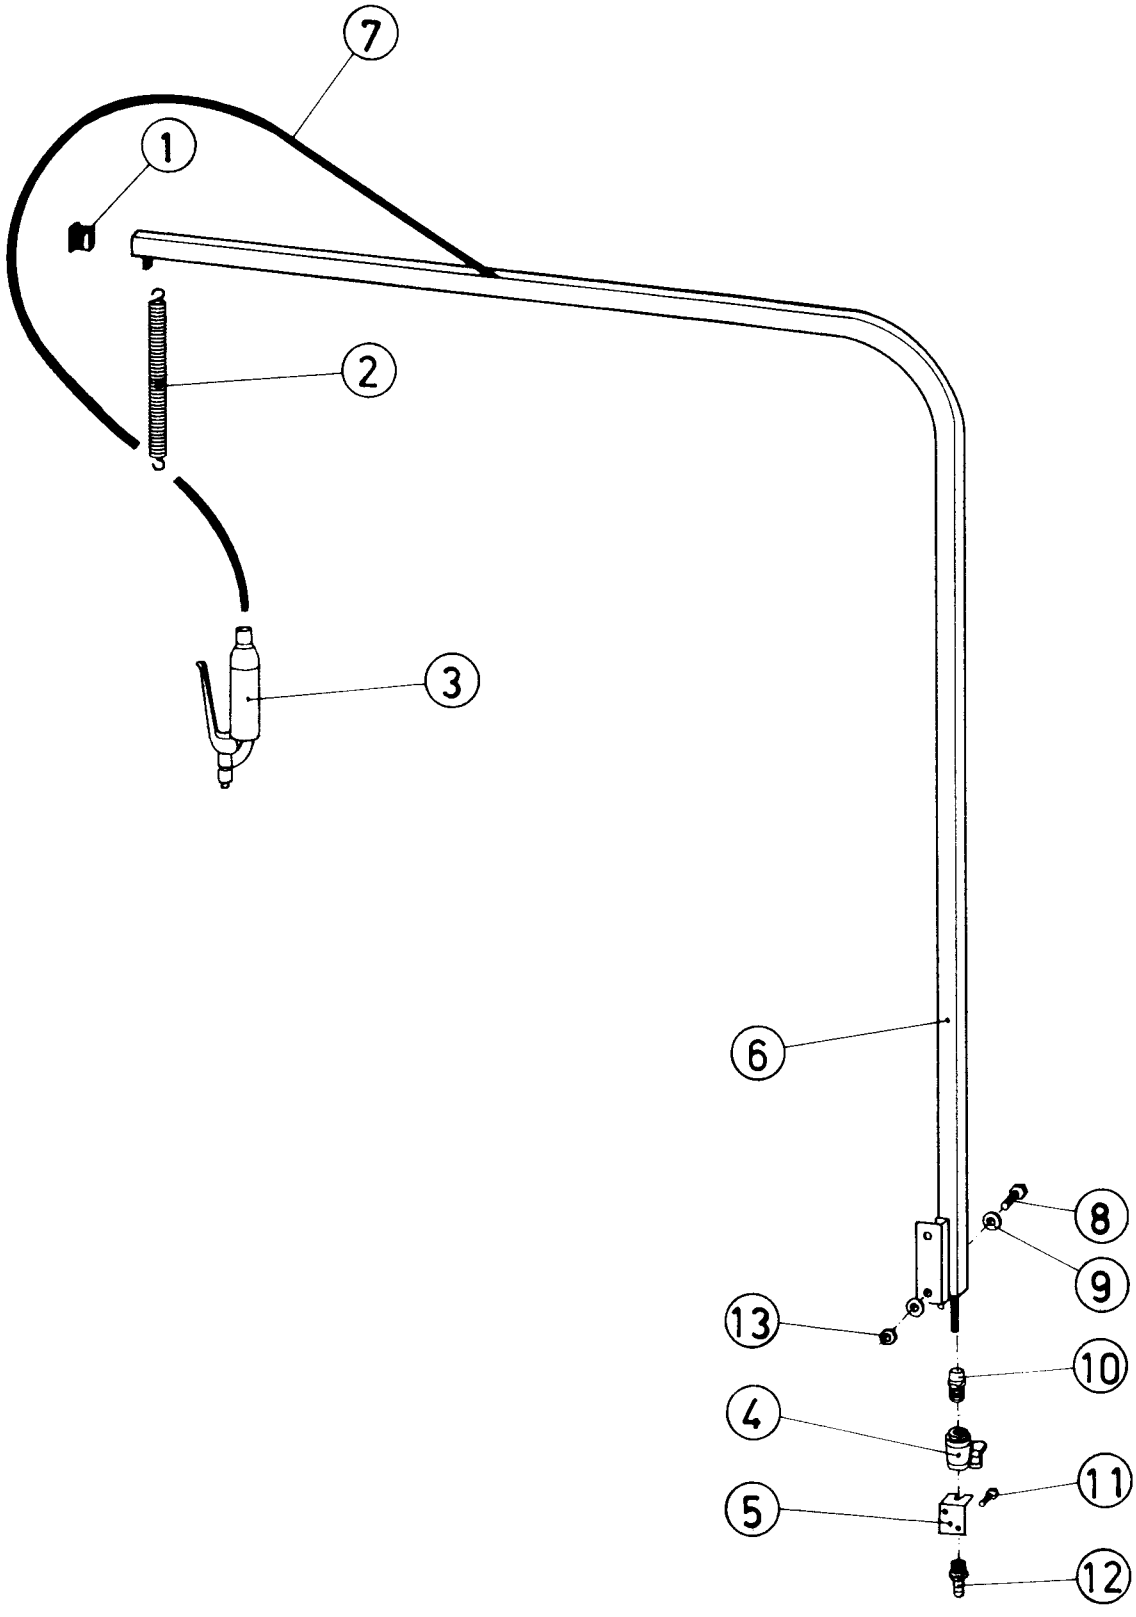

PISTOLA NEBULIZZATRICE - WATER SPRAY GUN
PISTOLET PULVERISATEUR - SPRÜHPISTOLE
PISTOLA NEBULIZADORA

MOD. S/AAR

TAV. 20

09-01-96

Mod. **S/AAR**							Tav. **20**
RIF.	**CODE**	**UM**	**DENOMINAZIONE**	**DESCRIPTION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	06011166	N	TAPPO IN PLASTICA	PLASTIC CAP	BOUCHON EN PLASTIQUE	PLASTIKSTÖPSEL	TAPA DE PLASTICO
2	06021319	N	MOLLA	SPRING	RESSORT	FEDER	RESORTE
3	01020466	N	PISTOLA NEBULIZZATRICE	WATER SPRAY GUN	PISTOLET NEBULISATEUR	SPRÜHPISTOLE	PISTOLA NEBULIZADORA
4	02080445	N	VALVOLA A SFERA	BALL VALVE	SOUPAPE A SPHERE	KUGELVENTIL	VALVULA A ESFERA
5	09021859	N	SQUADRETTA INOX	S/STEEL SQUARE	EQUERRE EN INOX	EDELSTAHLWINKEL	ESCUADRITA INOX
6	09371767	N	ASTA	ROD	TIGE	STAB	ASTA
7	03070735	MT	TUBO Ø 6 mm NEUTRO	NEUTRAL PIPE Ø 6 mm	TUBE NEUTRE Ø 6 mm	SCHLAUCH Ø 6 mm	TUBO NEUTRO Ø 6 mm
8	08031094	N	VITE	SREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
9	08021131	N	RONDELLA	WASHER	BAGUE	BEILEGSCHEIBE	ARANDELA
10	03050652	N	RACCORDO	UNION	RACCORD	VERBINDUNGSSTÜCK	EMPALME
11	08061058	N	VITE	SREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
12	02140361	N	PORTAGOMMA	CONNECTOR	RACCORD	SCHRAUBVERBINDUNG	PORTAGOMA
13	08011118	N	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA

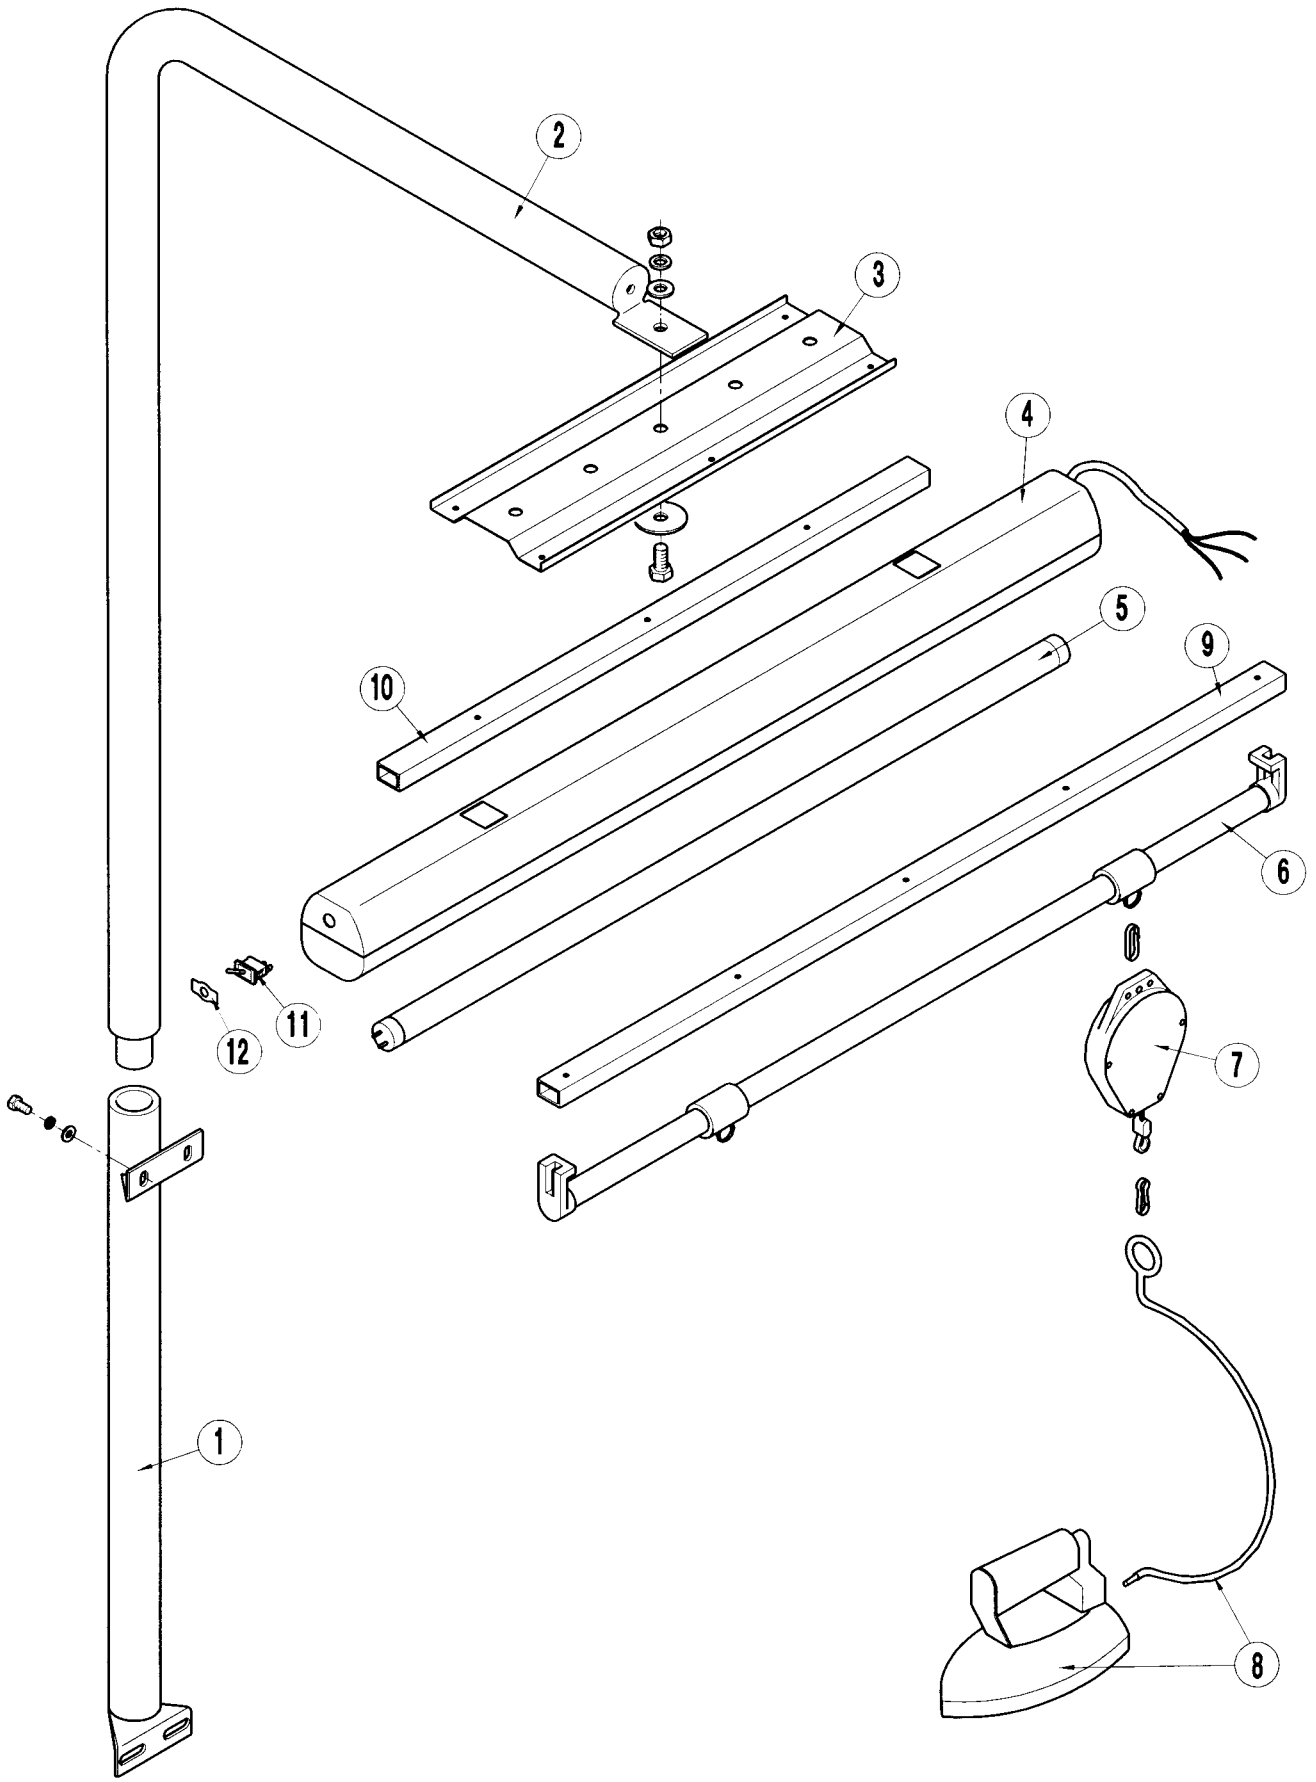

	SUPPORTO FERRO CON ILLUMINAZIONE - IRON SUPPORT WITH LIGTHING - SUPPORT DE FER AVEC ECLAIRAGE - BUGELEISEN MIT BELEUCHTUNG - SUPORTE PLANCHA CON ILUMINACION	COD. 14320306	TAV. 21
		MOD. S/AAR	11-05-00

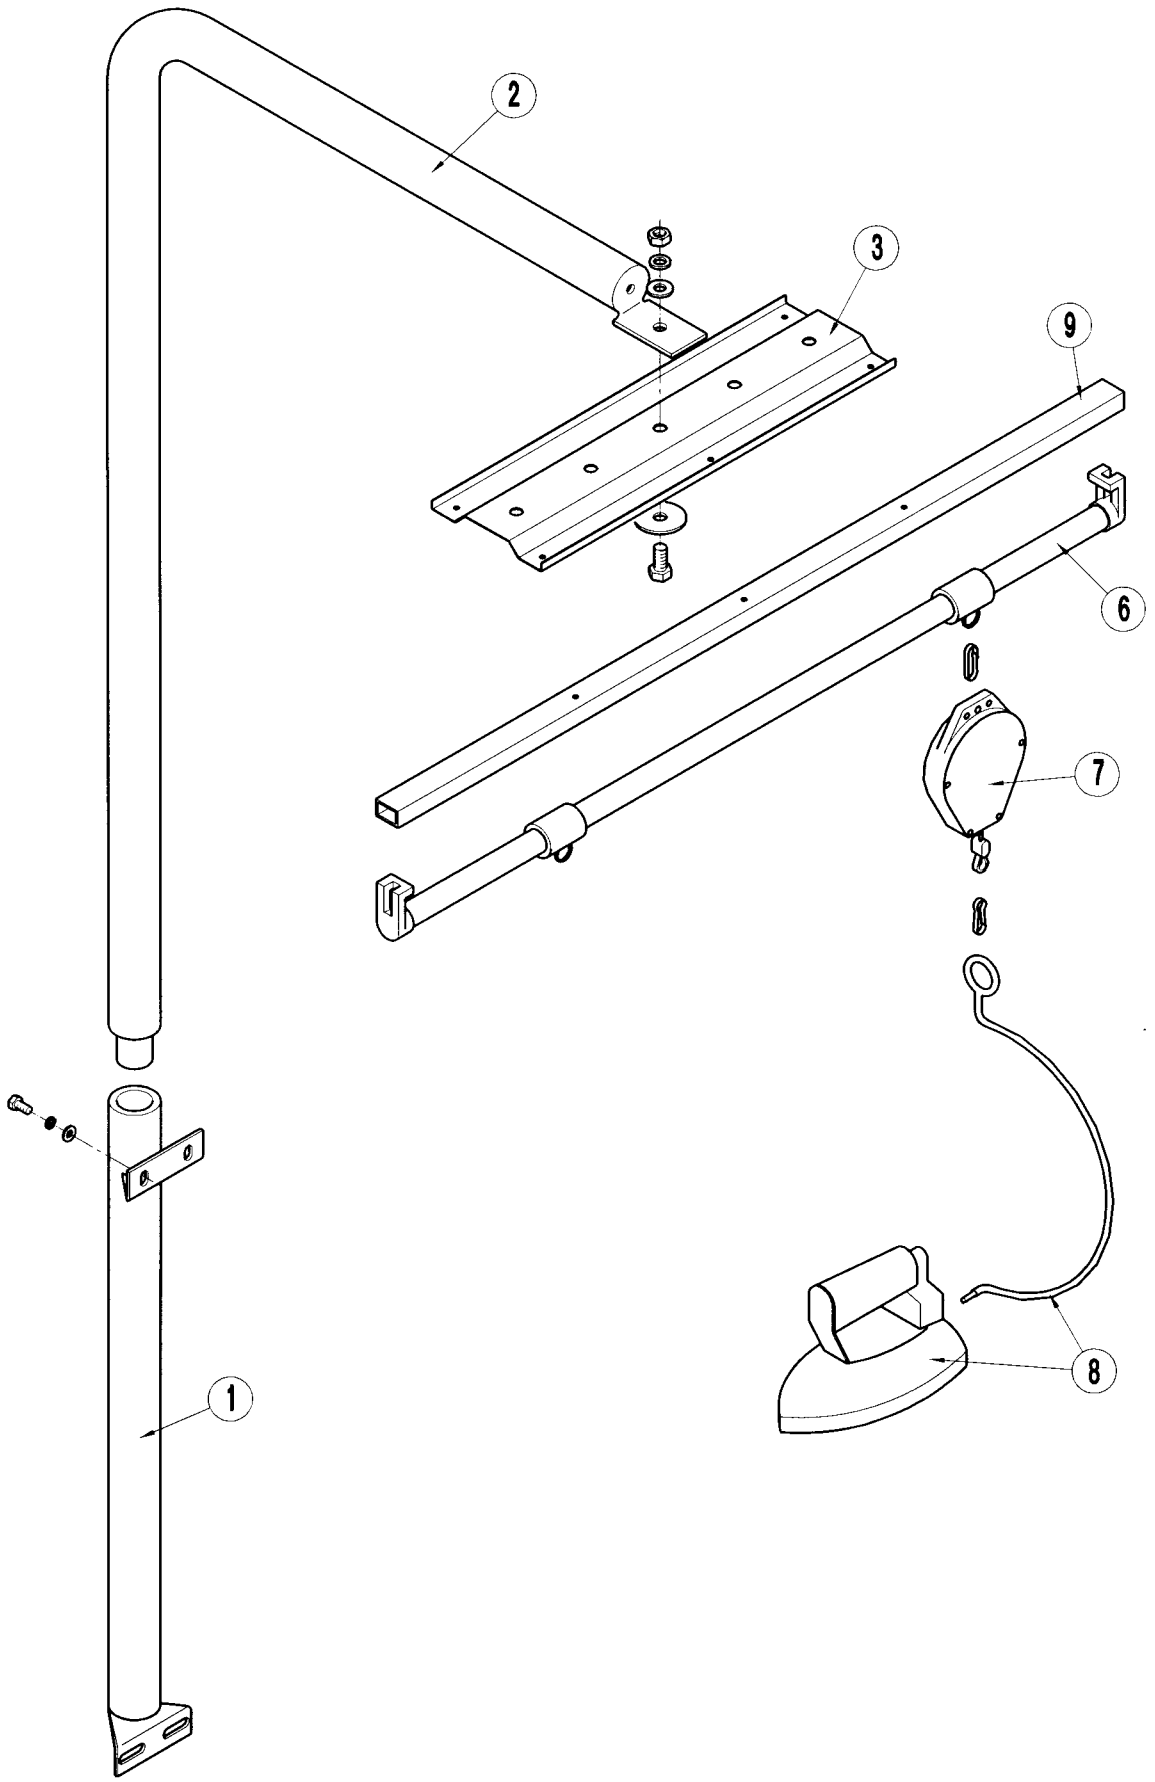

	SUPPORTO FERRO SENZA ILLUMINAZIONE - IRON SUPPORT WITHOUT LIGTHING - SUPPORT DE FER SANS ECLAIRAGE - BÜGELEISEN OHNE BELEUCHTUNG - SUPORTE PLANCHA SIN ILUMINACION	COD. 14330307	TAV. 21A
		MOD. S/AAR	11-05-00

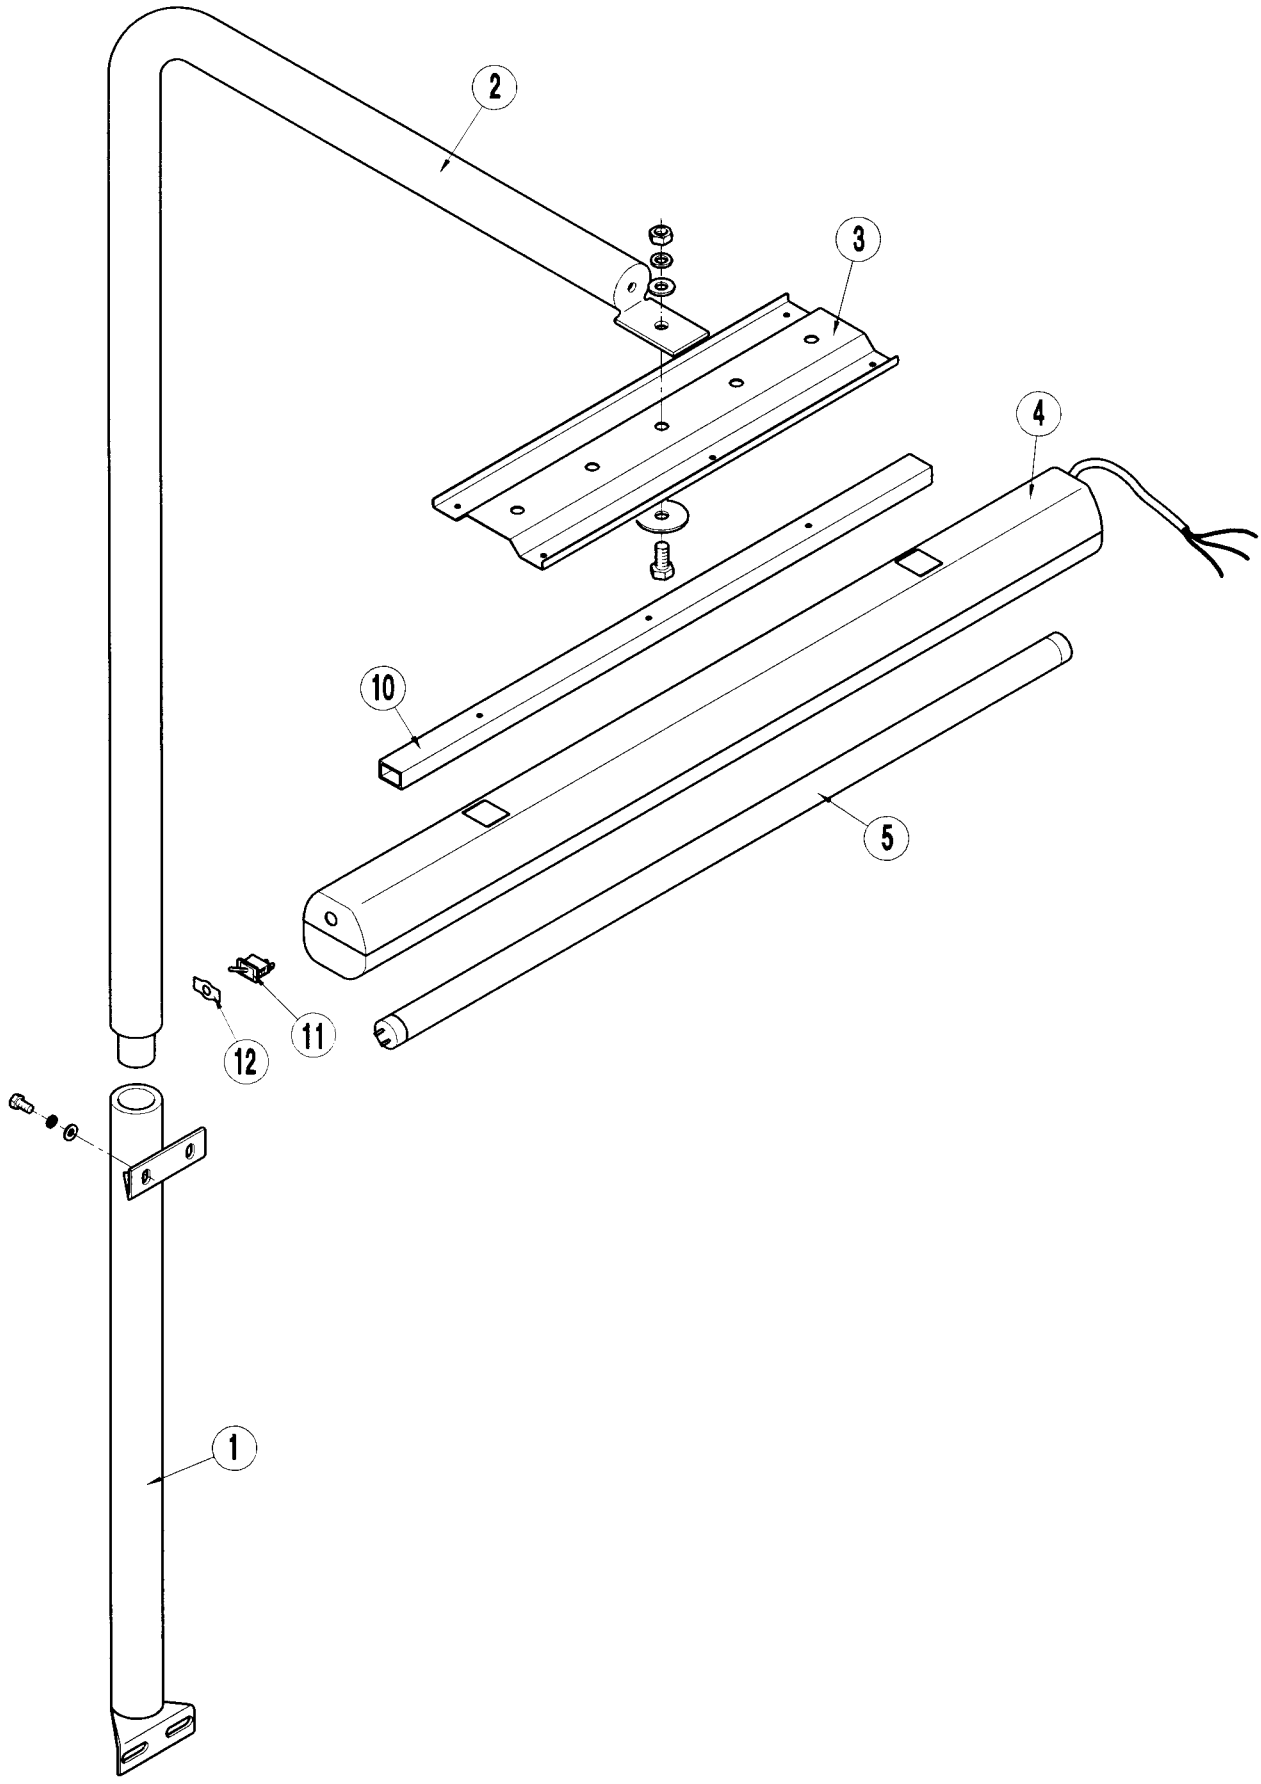

	SUPPORTO ILLUMINAZIONE - LIGTHING SUPPORT SUPPORT ECLAIRAGE - BELEUCHTUNG-HALTERUNG SUPORTE ILUMINACION	COD. 14370308	TAV.21B
		MOD. S/AAR	11-05-00

Mod. **S/AAR**							Tav. **21÷21B**
RIF.	**CODE**	**UM**	**DENOMINAZIONE**	**DESCRIPTION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	09020520	N	SUPPORTO FISSO	FIXED SUPPORT	SUPPORT FIXE	FESTE HALTERUNG	SOSTEN FIJO
2	09020521	N	SUPPORTO MOBILE	MOBILE SUPPORT	SUPPORT MOBILE	VERSTELLBARE HALTERUNG	SOSTEN MOVIL
3	09020522	N	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	STÜTZE	SOSTEN
4	01115485	N	PLAFONIERA	LAMP	PLAFONNIER	LEUCHTENKÖRPER	PLAFONERA
5	01110338	N	TUBO FLUORESCENTE	FLUORESCENT TUBE	NEON	NEONRÖHRE	TUBO FLUORESCENTE
6	06045486	N	GRUPPO SCORRIMENTO	SLIDE GROUP	GROUPE GLISSEMENT	SCHIEBE-GRUPPE	GRUPO DE DESLIZAMIENTO
7	06021246	N	BILANCIATORE	BALANCER	BALANCEUR	AUSGLEICHER	BALANCEADOR
	06022183	N	CAVETTO COMPLETO	COMPLETE CABLE	CABLE COMPLET	KOMPLETTES KABLE	CABLE COMPLETO
8	01020841	N	FERRO VAPORE CON ASTA	STEAM IRON WITH ROD	FER VAPEUR AVEC TIGE	DAMPFBÜGELEISEN MIT STUB	PLANCHA VAPOR CON ASTA
9	09025487	N	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	STÜTZE	SOSTEN
10	09025488	N	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	STÜTZE	SOSTEN
11	01040080	N	INTERRUTTORE BIPOLARE	BIPOLAR SWITCH	INTERRUPTEUR BIPOLAIRE	ZWEIPOLIGER SCHALTER	INTERRUPTOR BIPOLAR
	01043504	N	CAPPUCCIO PROTETTIVO	PROTECTIVE CAP	CAPUCHON DE PROTECTION	SCHUTZKAPPE	CAPUCHON DE PROTECCION
12	01040082	N	MOSTRINA	PLATE	PLAQUETTE	PLAKETTE	CUADRANTE

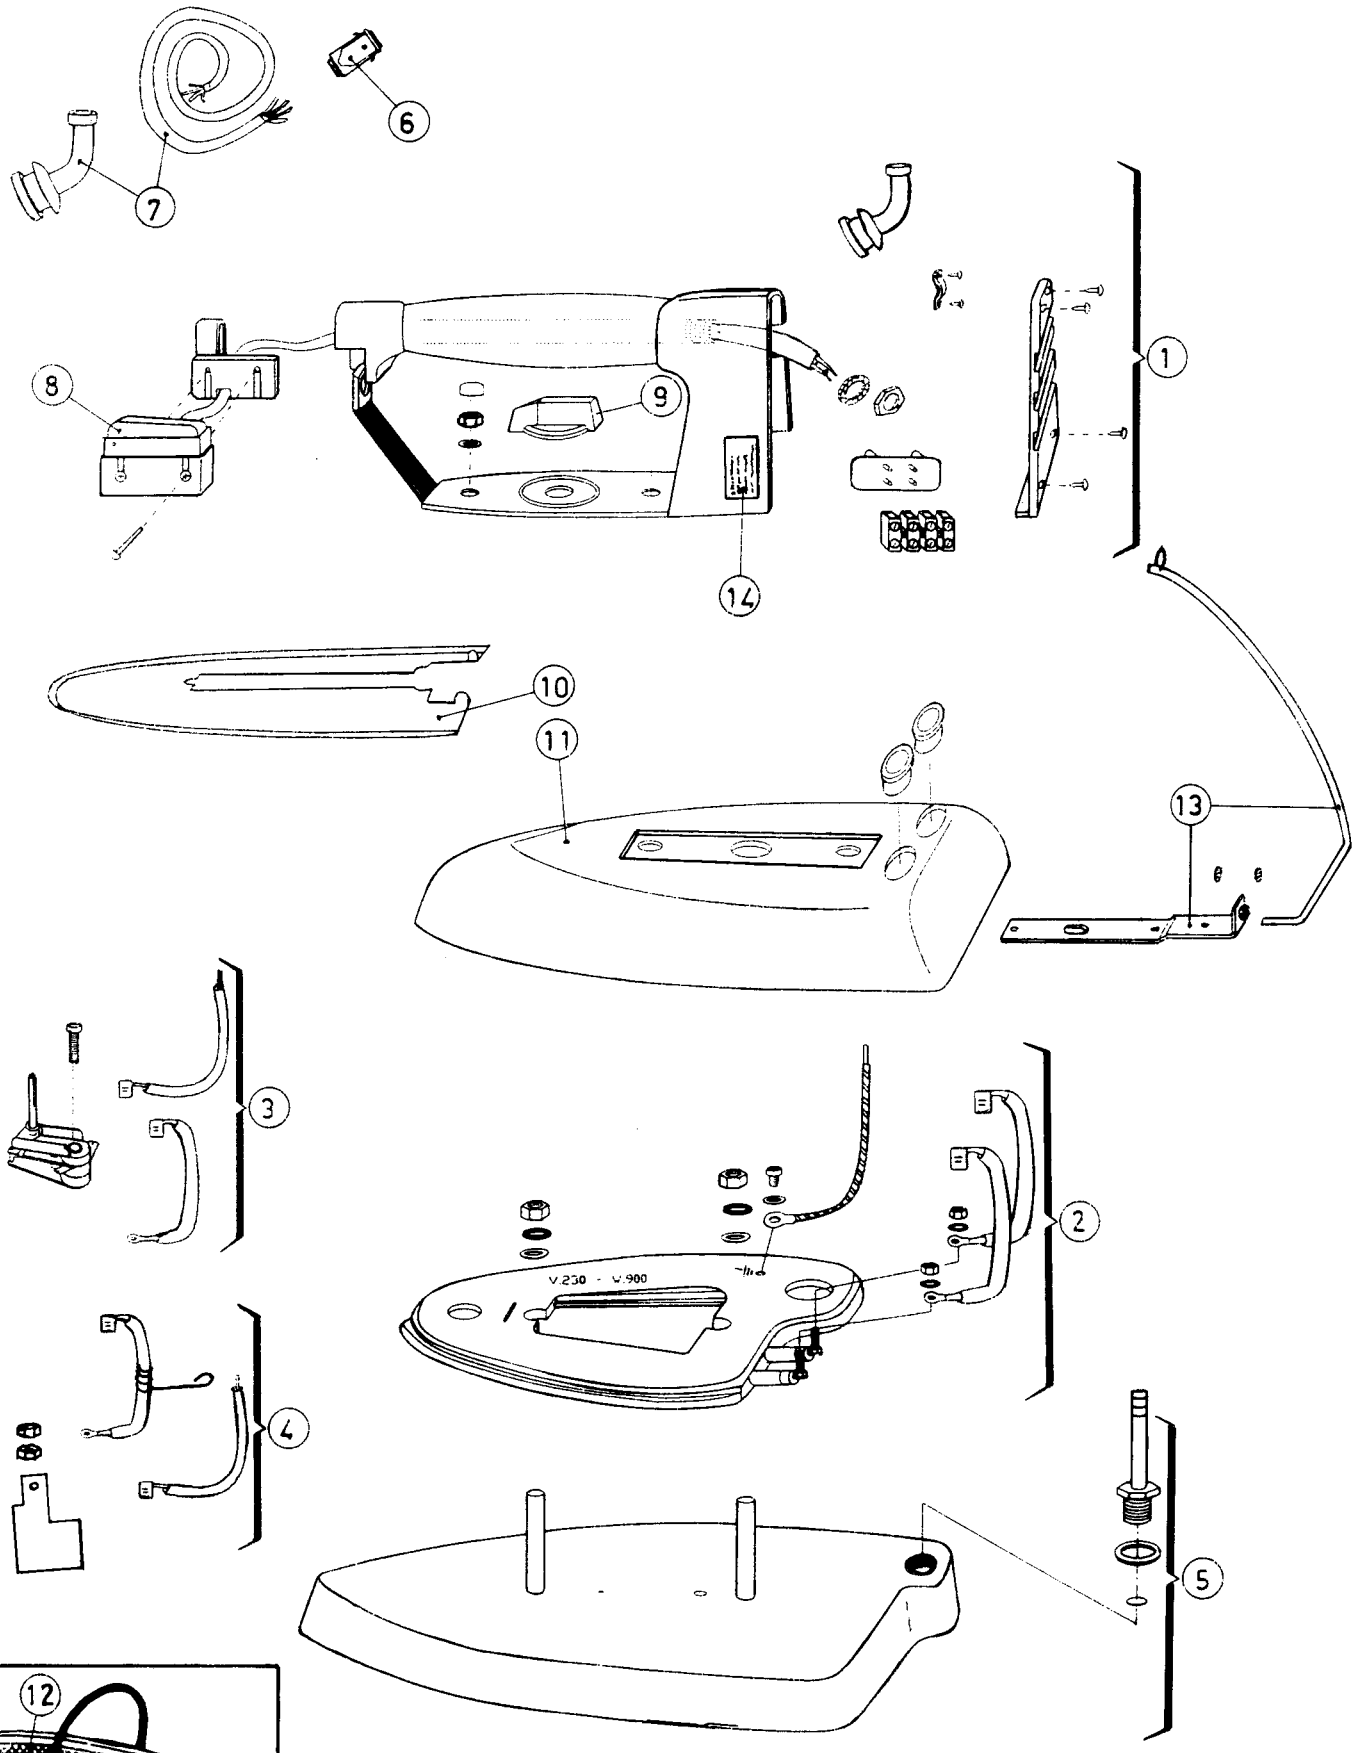

	FERRO IN SOSPENSIONE - OVERHED IRON FER SUSPENDU - AUFHANGENDES BUGELEISEN PLANCHA SUSPENDIDA	MOD. S/AAR	TAV.22 03-12-01

Mod. **S/AAR**							Tav. **22**
RIF.	**CODE**	**UM**	**DENOMINAZIONE**	**DESCRIPTION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	01023795	N	IMPUGNATURA COMPLETA	COMPLETE HANDLE	POIGNEE COMPLETE	KOMPLETTER GRIFF	EMPUÑADURA COMPLETA
2	01023796	N	KIT RESISTENZA	ELEMENT KIT	KIT RESISTANCE	HEIZELEMENT KIT	KIT RESISTENCIA
3	01023438	N	KIT TERMOSTATO	THERMOSTAT KIT	KIT THERMOSTAT	THERMOSTAT KIT	KIT TERMOSTATO
4	01026071	N	KIT FUSIBILI	FUSE KIT	KIT FUSIBLE	SICHERUNG KIT	KIT FUSIBLE
5	01023614	N	KIT PIASTRA	PLATE KIT	KIT PLAQUETTE	PLÄTTCHEN KIT	KIT LAMINA
6	01123019	N	SPINA	PLUG	FICHE	STECKER	ENCHUFE
7	01021254	N	PASSACAVO + CAVO ELETTRICO	CABLE-GUIDE + ELECTRIC CABLE	GUIDE-CABLE + CABLE ELECTRIQUE	KABELDURCHGANG + STROMKABLE	PASACABLE + CABLE ELECTRICO
8	01020090	N	MICROINTERRUTTORE	MICROSWITCH	SWITCH	MIKROSCHALTER	MICROINTERRUPTOR
9	01021534	N	POMELLO	KNOB	POMMEAU	DREHKNOPF	POMELA
10	01022898	N	PROTEZIONE VAPORE	STEAM GUARD	PROTECTION VAPEUR	DAMPFSCHILD	PROTECCION VAPOR
11	01021553	N	CARENATURA	HOUSING	CARROSSERIE	VERKLEIDUNG	QUILLA
12	05020826	N	SUOLETTA TEFLON RINFORZATA	RINFORCED TEFLON SOLE	BASE EN TEFLON RENFORCEE	VERSTÄRTKE TEFLONSOHLE	SUELITA TEFLON RENFORZADA
	05020948	N	SUOLETTA TEFLON	TEFLON SOLE	BASE EN TEFLON	TEFLONSOHLE	SUELITA TEFLON
13	01020507	N	KIT SOSPENSIONE	OVERHED KIT	KIT SUSPENDU	AUFHANGENDES KIT	KIT SUSPENDIDO
14	-	-	TARGA IDENTIFICAZIONE	RATING PLATE	PLAQUE	FABRIKATIONSSCHILD	PATENTE IDENTIFICACION

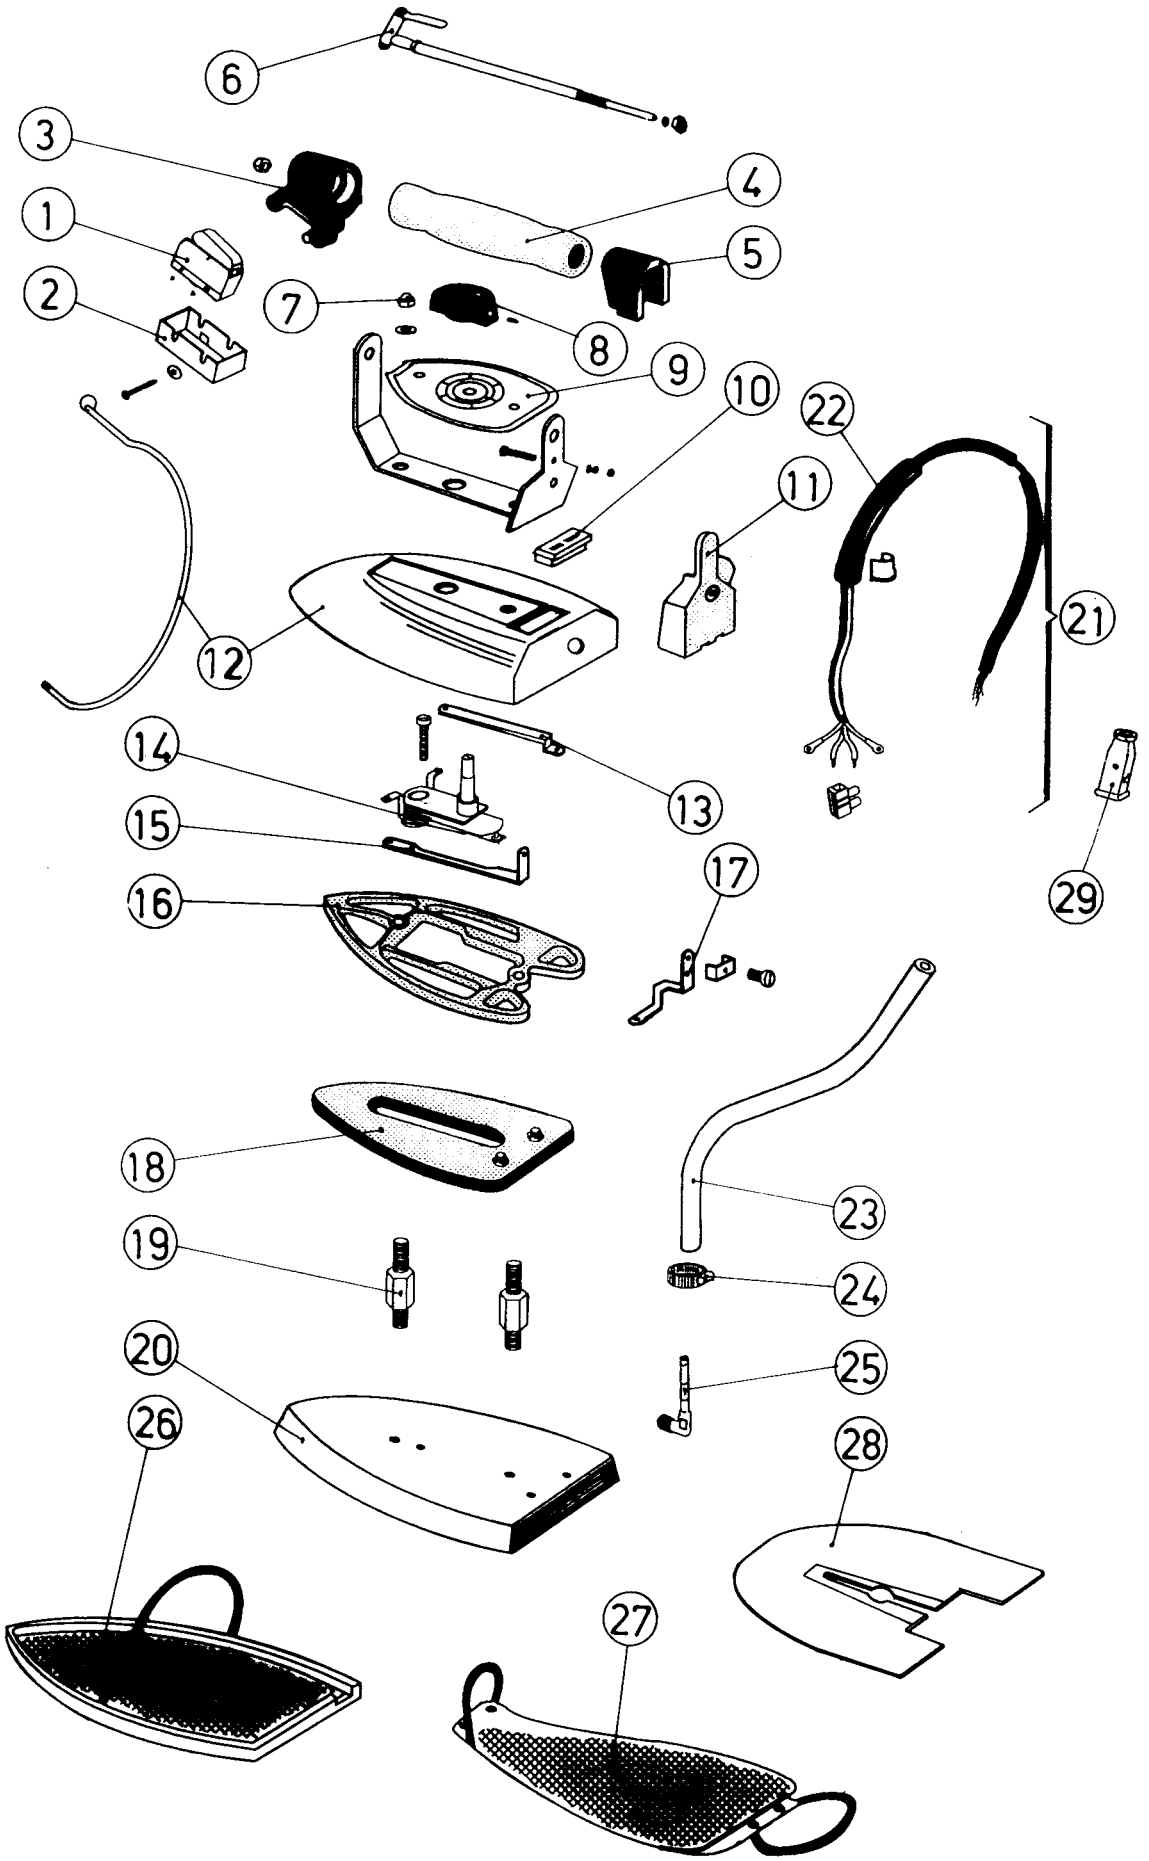

	FERRO IN SOSPENSIONE - OVERHED IRON FER SUSPENDU - AUFHANGENDES BUGELEISEN PLANCHA SUSPENDIDA	MOD. S/AAR	TAV.23 12-11-99

Mod. **S/AAR**							Tav. **23**
RIF.	**CODE**	**UM**	**DENOMINAZIONE**	**DESCRIPTION**	**DENOMINATION**	**BEZEICHNUNG**	**DENOMINACION**
1	01020090	N	MICROINTERRUTTORE	MICROSWITCH	SWITCH	MIKROSCHALTER	MICROINTERRUPTOR
2	01130128	N	COPRITERMINALE	TERMINAL COVER	ENJOLIVEUR TERMINAL	ABDECKUNG	CUBRETERMINAL
3	01020067	N	NOCCIOLO ANTERIORE DESTRO	RIGHT FRONT COVER	NOYAU ANTERIEUR DROIT	RECHTER VORDERER KERN	NUCLEO ANTERIOR DERECHO
	01023449	N	NOCCIOLO ANTERIORE SINISTRO	LEFT FRONT COVER	NOYAU ANTERIEUR GAUCHE	LINKER VORDERER KERN	NUCLEO ANTERIOR IZQUIERDO
4	01020066	N	MANICO IN SUGHERO	CORK HANDLE	POIGNEE EN LIEGE	GRIFF AUS KORK	MANIJA DE CORCHO
5	01020065	N	NOCCIOLO POSTERIORE	REAR COVER	NOYAU POSTERIEUR	HINTERER KERN	NUDO POSTERIOR
6	01020049	N	NEBULIZZATORE	NEBULIZER	NEBULISEUR	SPRÜHVENTIL	NEBULIZADOR
7	01020069	N	DADO CIECO	BLIND NUT	ECROU	HUTMUTTER	TUERCA CIEGA
8	06121245	N	POMELLO	KNOB	POMMEAU	DREHKNOPF	POMELA
9	01020076	N	TARGHETTA PUBBLICIZZATA	MACHINE PLATE	PLAQUETTE	PLAKETTE MIT WERBUNG	PLACA PUBLICITARIA
	01020075	N	TARGHETTA ANONIMA	MACHINE PLATE	PLAQUETTE	PLAKETTE OHNE WERBUNG	PLACA ANONIMA
10	01020051	N	BASETTA CERAMICA	CERAMIC PLATE	BASE EN CERAMIQUE	KERAMIKBASIS	PASTILLA CERAMICA
11	01020059	N	COPERCHIO POSTERIORE	REAR PLATE	COUVERCLE POSTERIEUR	HINTERER DECKEL	CUBIERTA POSTERIOR
12	01023448	N	CARENATURA CON ASTA	HOUSING WITH ROD	CARROSSERIE AVEC TIGE	VERKLEIDUNG MIT STUB	QUILLA CON ASTA
13	01020057	N	LAMIERINO	PLATE	ELEMENT	BLECH	HOJITA
14	01020089	N	TERMOSTATO	THERMOSTAT	THERMOSTAT	THERMOSTAT	TERMOSTATO
15	01020063	N	LAMIERINO	PLATE	ELEMENT	BLECH	HOJITA
16	01020052	N	CONTROPIASTRA	COUNTERPLATE	CONTRE-PLAQUE	GEGENPLATTE	CONTRALAMINA
17	01020058	N	LAMIERINO	PLATE	ELEMENT	BLECH	HOJITA
18	01020088	N	RESISTENZA 800W-220/240V	ELEMENT 800W-220/240V	RESISTANCE 800W-220/240V	HEIZELEMENT 800W-220/240V	RESISTENCIA 800W-220/240V
19	01020047	N	PRIGIONIERO	STUD	PRISONNIER	STIFTSCHRAUBE	PRISIONERO
20	01020045	N	PIASTRA IN ALLUMINIO	ALUMINIUM PLATE	PLAQUE EN ALUMINIUM	ALUMINIUMPLATTE	LAMINA EN ALUMINIO
21	01020073	N	CAVO ELETTRICO COMPLETO	COMPLETE ELECTRIC CABLE	CABLE ELECTRIQUE COMPLET	KOMPLETTES STROMKABEL	CABLE ELECTRICO COMPLETO
22	01020072	N	PASSACAVO	CABLE GUIDE	PASSE-CABLE	KABELDURCHGANG	PASACABLE
23	02022476	MT	TUBO VAPORE	STEAM HOSE	TUYAU VAPEUR	DAMPFSCHLAUCH	TUBO VAPOR
24	06041212	N	FASCETTA STRINGITUBO	CLAMP	BAGUE DE SERRAGE	SCHLAUCHSCHELLE	ABRAZADERA
25	01020050	N	PORTAGOMMA	CONNECTOR	RACCORD	SCHRAUBVERBINDUNG	PORTAGOMA
26	05020941	N	SUOLETTA TEFLON RINFORZATA	REINFORCED TEFLON SOLE	BASE EN TEFLON RENFORCEE	VERSTÄRKTE TEFLONSOHLE	SUELITA TEFLON REFORZADA
27	05020948	N	SUOLETTA TEFLON	TEFLON SOLE	BASE EN TEFLON	TEFLONSOHLE	SUELITA TEFLON
28	01022727	N	PROTEZIONE VAPORE	STEAM PROTECTION	PROTECTION VAPEUR	DAMPFSCHILD	PROTECCION VAPOR
29	01123019	N	SPINA	PLUG	FICHE	STECKER	ENCHUFE